

ITEM NO. GF-PT18001

* All word height not less than 2MM

IM, (前 6 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : GF-PT18001

Conforme à la norme EN1860-1 :2024

BRASERO

Dimension : L.83 x P.83 x H.45 cm (env.)

Diamètre grille : 76 cm (env.)

En acier

Couvercle et grille inclus

Utilisation domestique uniquement

A monter soi-même



COMBUSTIBLE : UNIQUEMENT DU CHARBON DE BOIS

LE BARBECUE DOIT ETRE POSITIONNE SUR UN SUPPORT HORIZONTAL STABLE AVANT UTILISATION

Avertissements :

- Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation
- Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation
- Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés
- Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue
- Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques



Procédure d'allumage :

- Placez 3 ou 4 blocs d'allumage au centre du foyer
- Placez des morceaux de charbon de bois autour de chaque bloc en formant une pyramide
- Allumez les blocs d'allumage avec une allumette ou un allume-feu.


Ajout de charbon de bois en cours d'utilisation :

- Protégez-vous les mains avec des gants
- Soulevez la grille et ajoutez du charbon de bois

ATTENTION


- La quantité maximale de charbon de bois à utiliser est de 1 kg.
- Laisser le barbecue refroidir au moins 48h avant de le vider ou videz-le dans un seau en métal.

A		1
B		1
C		1
D		1
E		1
F		1
G		4
H		1
I		1
J		1
AA		12
BB		1

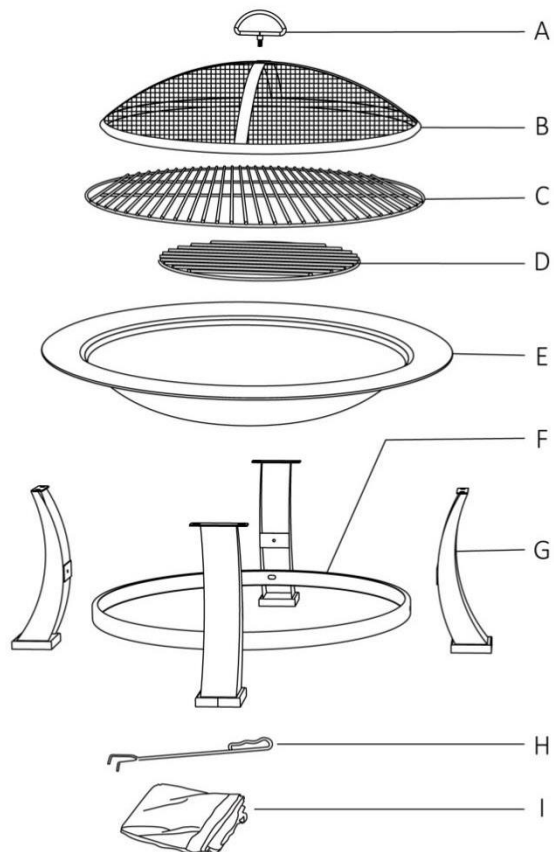


INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE


1. Fixez la poignée (A) au couvercle en maille (B) à l'aide d'un écrou M8 (BB)

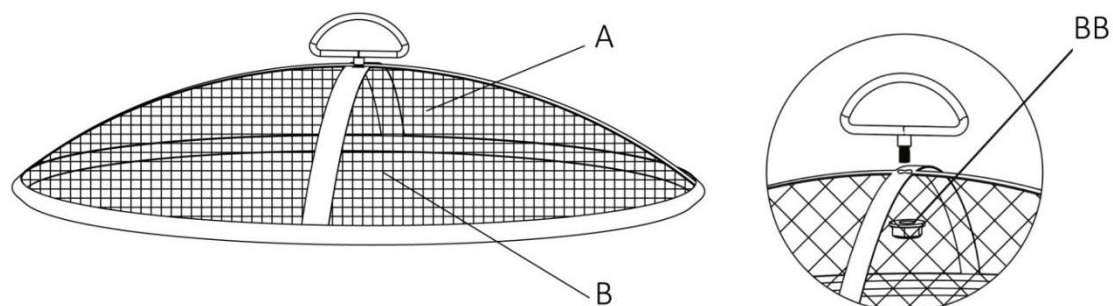


2. Fixez les pieds (G) au foyer (E) à l'aide de boulons M6 x 8 mm (AA). Ne serrez pas les boulons à cette étape.

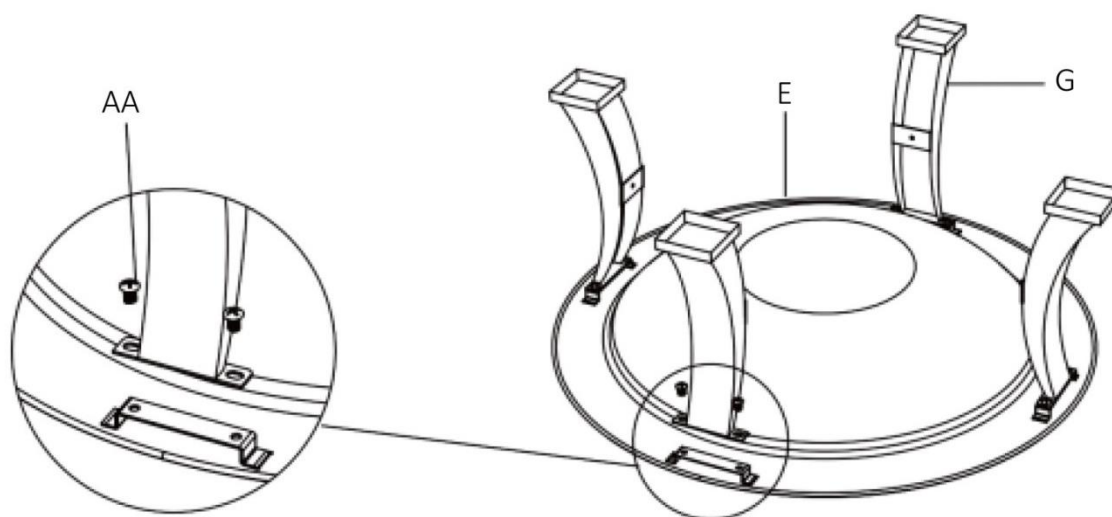

3. Fixez l'anneau de connexion (F) aux pieds (G) à l'aide de boulons M6 x 8 mm (AA). Ne serrez les boulons que lorsque tous les boulons sont en place. Serrez chaque boulon une fois l'assemblage terminé.

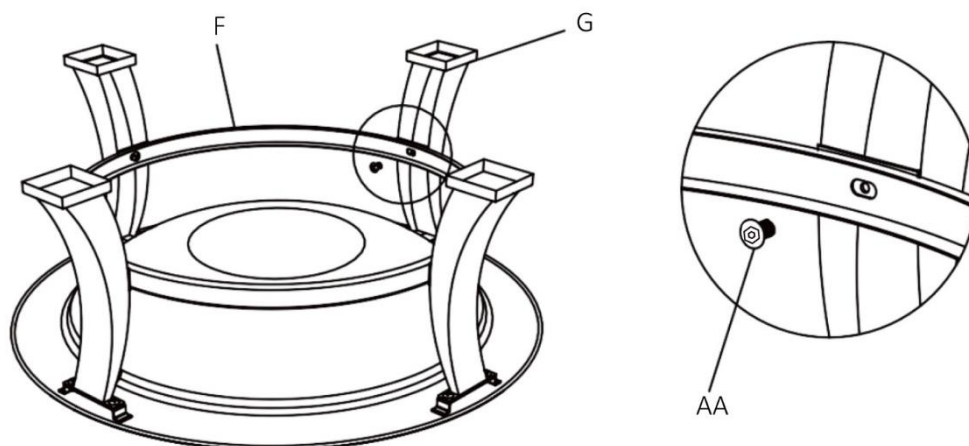

4. Placez la grille (D), la grille de cuisson (C), et le couvercle grillagé assemblé (B) sur le foyer. Placez le tisonnier (H) et la protection anti-poussière (I) à côté du foyer. Votre brasero est prêt à l'emploi.

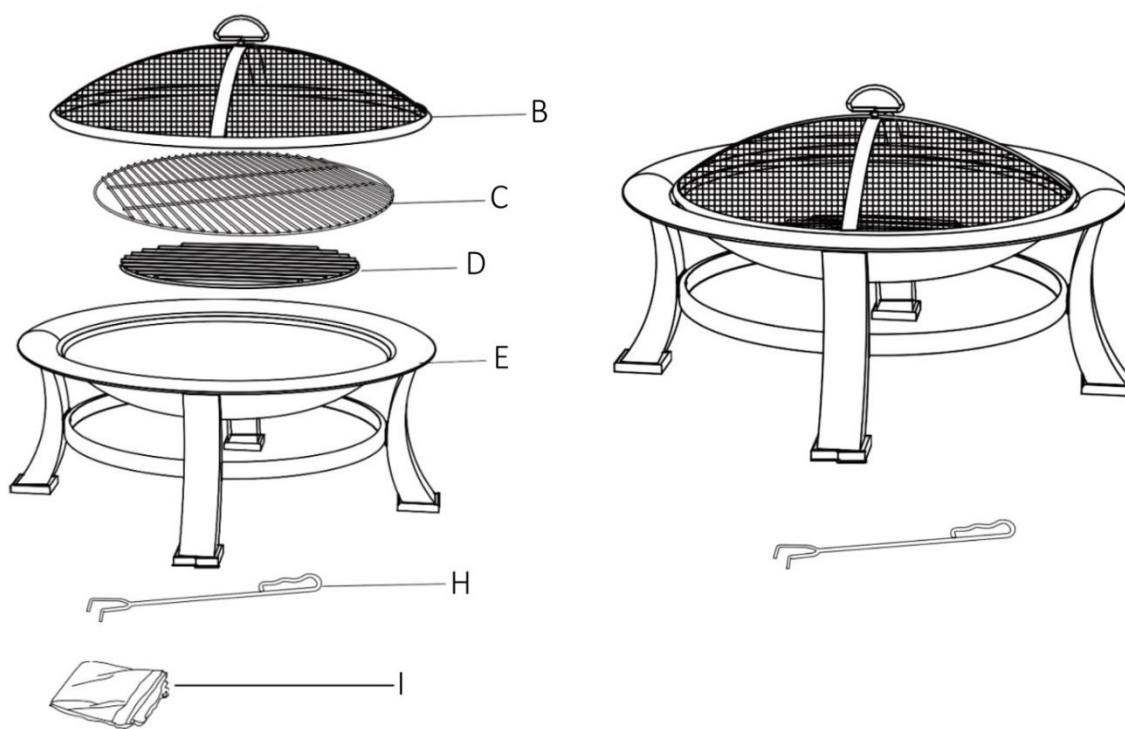

AVERTISSEMENT

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Ne pas utiliser de produit détergent ou abrasif.

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

Immerger la grille de cuisson et les ustensiles dans de l'eau chaude savonneuse après emploi.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques).

Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui, exposé aux éléments extérieurs, va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Positionner de manière stable sur un sol plat.

Fabriqué en Chine

Importé par :

FLAUDIS

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

