

**NOTICE A CONSERVER**  
**IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE**  
**A LIRE ATTENTIVEMENT**

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit  
Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

**REF : SE-23.5T**

**Conforme à la norme EN1860-1 :2013 + A1 :2017**

**BARBECUE KAMADOKALA**

Diamètre de la grille de cuisson : 51.5 cm

Couvercle finition pierre noire

Pieds en acier noir mat

Aérateur en aluminium

Joints en fibres de verre

Défecteur de chaleur en céramique

2 tablettes et poignées en bambou intégrées

Thermomètre, tisonnier et housse inclus

Utilisation domestique uniquement

A monter soi-même




**COMBUSTIBLE : UNIQUEMENT DU CHARBON DE BOIS**

**LE BARBECUE DOIT ETRE POSITIONNE SUR UN SUPPORT HORIZONTAL STABLE AVANT UTILISATION**


**Avertissements :**

- Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation
- Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation
- Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés
- Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue
- Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques



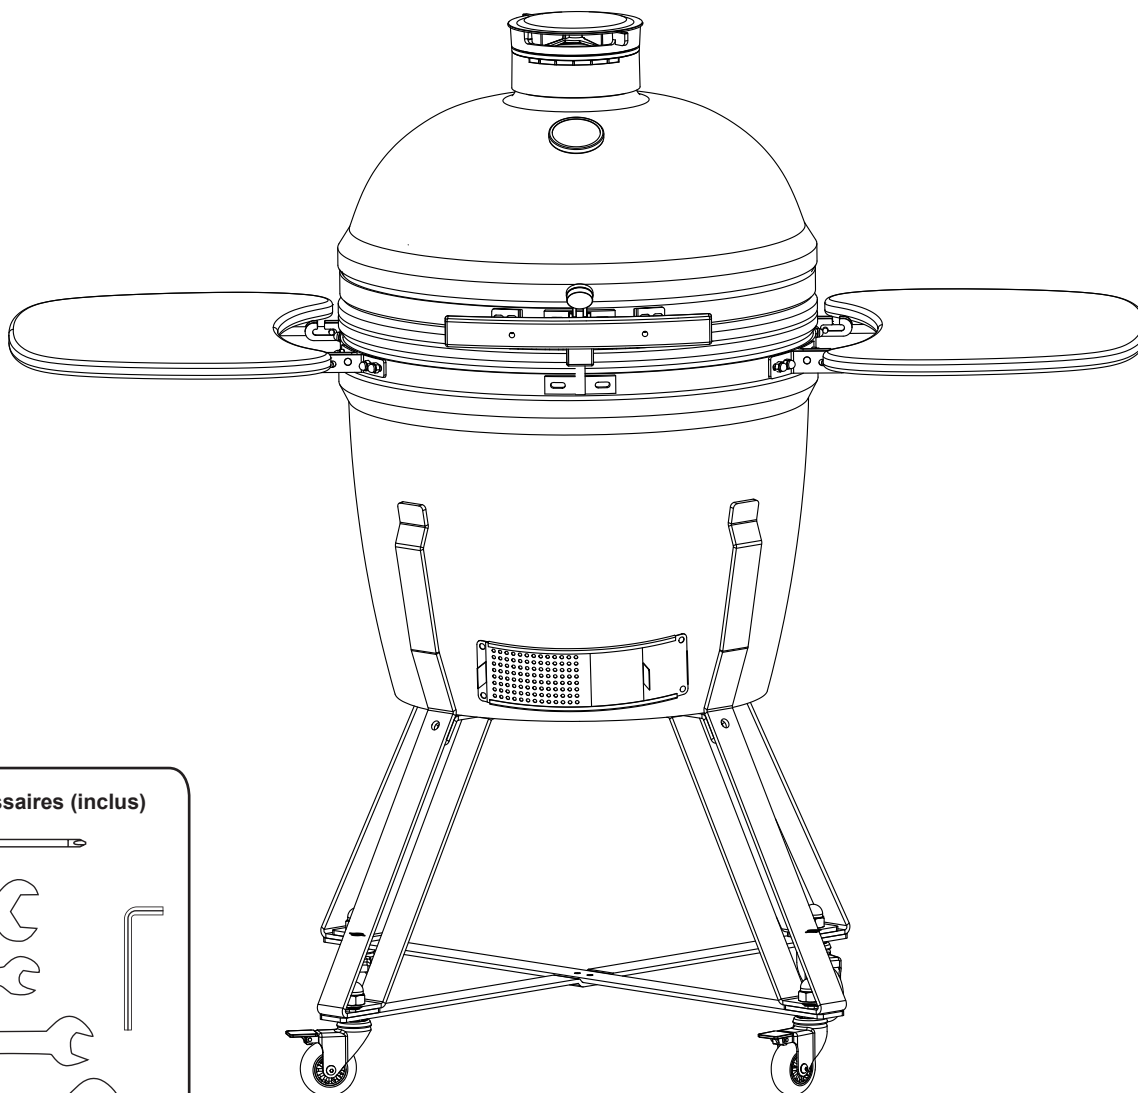

**Outils nécessaires (inclus)**

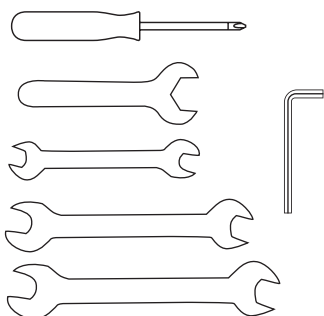

**Mode d'emploi - À conserver pour référence ultérieure**

**IMPORTANT** – Retirez soigneusement tout emballage avant utilisation, mais conservez les consignes de sécurité. Ces instructions font partie du produit.  
Veuillez prendre note de tous les avertissements de sécurité répertoriés dans ces instructions.  
Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité et les conserver pour référence ultérieure.  
Ces instructions doivent être conservées avec le produit.  
Ce produit est destiné à un usage domestique **UNIQUEMENT** et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou contractuelles.

## AVERTISSEMENTS – ATTENTION !

- Ce produit est destiné à une utilisation en extérieur uniquement. **NE PAS** utiliser à l'intérieur.
- Gardez **TOUJOURS** les enfants et les animaux domestiques à une distance de sécurité du barbecue pendant son utilisation.
- **NE JAMAIS** laisser un feu allumé sans surveillance.
- **DANGER** d'intoxication au monoxyde de carbone - N'allumez **JAMAIS** ce produit et ne le laissez pas se consumer ou refroidir dans des espaces confinés.
- N'utilisez **PAS** ce produit dans une tente, une caravane, une voiture, une cave, un grenier ou un bateau.
- **NE PAS** utiliser sous des auvents, des parasols ou des tonnelles.
- **RISQUE D'INCENDIE** - Des braises chaudes peuvent se dégager pendant l'utilisation.
- **ATTENTION** - N'utilisez **PAS** d'essence, de white spirit, de liquide à briquet, d'alcool ou d'autres produits chimiques similaires pour allumer ou rallumer. Utilisez uniquement des allume-feu conformes à la norme EN1860-3.
- Il est fortement recommandé d'utiliser du charbon de bois en morceaux. Il brûle plus longtemps et produit moins de cendres qui peuvent restreindre le flux d'air.
- **IMPORTANT** : Lors de l'ouverture du couvercle à haute température, il est essentiel de soulever légèrement le couvercle, permettant à l'air d'entrer lentement et en toute sécurité, évitant ainsi tout refoulement ou flambée pouvant causer des blessures.
- Suivez **TOUJOURS** les **INFORMATIONS SUR LA CUISSON DES ALIMENTS** indiquées dans ce manuel d'instructions.
- Ne pas utiliser sur une terrasse ou toute autre surface inflammable telle que de l'herbe sèche, des copeaux de bois, des feuilles ou de l'écorce décorative.
- Assurez-vous que le barbecue est placé à au moins 2 mètres de tout objet inflammable.
- N'utilisez **PAS** ce barbecue comme four.
- **ATTENTION** : Ce produit deviendra très chaud, **NE** le déplacez **PAS** pendant son fonctionnement.
- **UTILISEZ TOUJOURS** des gants résistants à la chaleur lorsque vous manipulez des céramiques ou des surfaces de cuisson chaudes.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le déplacer ou de le ranger.
- Inspectez toujours l'appareil avant de l'utiliser pour détecter toute trace de fatigue et de dommages et remplacez-le si nécessaire.

## UTILISATION

- Pour allumer un feu, placez du papier journal enroulé avec des cubes allume-feu ou des allume-feu solides sur la plaque de charbon de bois (7) à la base du barbecue. Placez ensuite 2 ou 3 poignées de charbon de bois en morceaux sur le dessus du papier journal.
- N'utilisez **PAS** d'essence, de white spirit, de liquide à briquet, d'alcool ou d'autres produits chimiques similaires pour allumer ou rallumer.
- Ouvrez l'évent inférieur et allumez le papier journal à l'aide d'un briquet à long bec ou d'allumettes de sécurité.
- **NE** surchargez **PAS** l'appareil avec du carburant - si le feu est trop intense, cela pourrait endommager le barbecue.
- Attendez que tout le carburant soit utilisé et éteint.
- Si les premiers feux sont trop élevés, cela pourrait endommager le joint en feutre avant qu'il n'ait eu la chance de mûrir correctement.
- Après la première utilisation, inspectez toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées. La bande métallique reliant votre couvercle à la base se dilatera sous l'effet de la chaleur et pourrait se desserrer. Il est recommandé de vérifier et, si nécessaire, de resserrer la bande avec une clé.
- Vous pouvez maintenant utiliser votre barbecue normalement.

## EXTINCTION

- Pour éteindre l'appareil, arrêtez d'ajouter du carburant et fermez tous les événements et le couvercle pour permettre au feu de s'éteindre naturellement.
- N'utilisez **PAS** d'eau pour éteindre les charbons car cela pourrait endommager le barbecue.

### STOCKAGE

- Lorsqu'il n'est pas utilisé et s'il est stocké à l'extérieur, couvrez le barbecue une fois qu'il est complètement refroidi avec une housse de protection contre la pluie adaptée.
- La grille de cuisson chromée ne passe PAS au lave-vaisselle ; utilisez un détergent doux avec de l'eau chaude.
- Lorsque vous utilisez le barbecue, appuyez sur les deux roues de blocage pour empêcher l'appareil de bouger pendant l'utilisation.
- Il est recommandé de stocker le barbecue à l'abri dans un garage ou un hangar pendant l'hiver pour une protection complète.

### NETTOYAGE

- Le barbecue est autonettoyant. Chauffez-le à 260 °C pendant 30 minutes et il brûlera tous les aliments et débris.
- N'utilisez PAS d'eau ni aucun autre type de produit de nettoyage pour nettoyer l'intérieur. Les parois sont poreuses et absorberont tous les liquides utilisés, ce qui pourrait provoquer des fissures. Si la suie devient excessive, utilisez une brosse métallique ou l'outil à cendres (non fourni) pour gratter les restes de carbone avant la prochaine utilisation.
- Pour nettoyer les grilles utilisez un nettoyant non abrasif une fois que l'appareil a complètement refroidi.
- Pour nettoyer la surface extérieure, attendez que le barbecue ait refroidi et utilisez un chiffon humide avec un détergent doux.

### ENTRETIEN

Resserrez les bandes et huilez la charnière 2 fois par an ou plus si nécessaire.

### GUIDE DE CUISSON À BASSE TEMPÉRATURE

- Allumez avec du charbon de bois en morceaux selon les instructions ci-dessus. NE PAS déplacer ni attiser les charbons une fois allumés.
- Ouvrez complètement l'évent inférieur et laissez le couvercle ouvert pendant environ 10 minutes pour créer un petit lit de braises chaudes.
- Surveillez le barbecue jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée. Voir ci-après pour un guide de cuisson à température.
- Fermez complètement l'évent inférieur pour maintenir la température.
- Vous êtes maintenant prêt à utiliser le Kamado pour cuisiner.
- IMPORTANT : Lors de l'ouverture du couvercle à haute température, il est essentiel de soulever le couvercle légèrement, permettant à l'air d'entrer lentement et en toute sécurité, évitant ainsi tout refoulement ou flambée pouvant causer des blessures.
- Suivez TOUJOURS les INFORMATIONS SUR LA CUISSON DES ALIMENTS indiquées dans ce manuel d'instructions.
- Utilisez TOUJOURS des gants résistants à la chaleur lorsque vous manipulez des céramiques ou des surfaces de cuisson chaudes.


### GUIDE DE CUISSON FUMOIR

- Suivez les instructions ci-dessus comme si vous commenciez une cuisson lente.
- Surveillez le barbecue jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée. Voir ci-après pour un guide de cuisson à température.
- Laissez l'évent inférieur légèrement ouvert.
- Fermez l'évent supérieur et continuez à vérifier la température pendant quelques minutes supplémentaires.
- À l'aide de gants résistants à la chaleur, saupoudrez les copeaux de bois en cercle sur le charbon chaud.
- Vous êtes maintenant prêt à utiliser le Kamado pour fumer.
- CONSEIL : Faites tremper vos copeaux de bois ou vos planches de cuisson dans l'eau pendant 15 minutes pour prolonger le processus de fumage.
- IMPORTANT : Lorsque vous ouvrez le couvercle à haute température, il est essentiel de ne soulever que légèrement le couvercle, permettant à l'air d'entrer lentement et en toute sécurité, évitant ainsi tout refoulement ou flambée pouvant causer des blessures.
- Suivez TOUJOURS les INFORMATIONS SUR LA CUISSON DES ALIMENTS indiquées dans ce manuel d'instructions.
- Utilisez TOUJOURS des gants résistants à la chaleur lorsque vous manipulez des céramiques ou des surfaces de cuisson chaudes.

## GUIDE DE CUISSON À HAUTE TEMPÉRATURE

- Allumez le charbon de bois en morceaux conformément aux instructions de la page précédente .
- Fermez le couvercle et ouvrez complètement les événements supérieur et inférieur.
- Surveillez le barbecue jusqu'à ce qu'il atteigne la température souhaitée. Voir ci-après pour un guide de cuisson à température.
- Fermez à moitié l'événement supérieur et continuez à vérifier la température pendant quelques minutes supplémentaires.
- Vous êtes maintenant prêt à utiliser le barbecue pour cuisiner.
- **IMPORTANT** : Lorsque vous ouvrez le couvercle à haute température, il est essentiel de soulever légèrement le couvercle, de manière à permettre à l'air d'entrer lentement et en toute sécurité, évitant ainsi tout refoulement ou flambée pouvant causer des blessures.
- Suivez TOUJOURS les INFORMATIONS SUR LA CUISSON DES ALIMENTS indiquées ci-après.
- Utilisez TOUJOURS des gants résistants à la chaleur lorsque vous manipulez des céramiques ou des surfaces de cuisson chaudes.


## GUIDE DES TEMPÉRATURES DE CUISSON
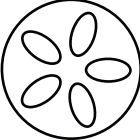
| Cuisson lente / Fumer (110°C-135°C) |           | Event sup.                                                                           | Event inf.                                                                            |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Poitrine de bœuf                    | 2 H / lb. |   |   |
| Porc effiloché                      | 2 H / lb  |                                                                                      |                                                                                       |
| Poulet entier                       | 3-4 H     |                                                                                      |                                                                                       |
| Côtes levées                        | 3-5 H     |                                                                                      |                                                                                       |
| Rôtis                               | 9+ H      |                                                                                      |                                                                                       |
| Griller / Rôtir (160°C-180°C)       |           | Event sup .                                                                          | Event inf.                                                                            |
| Poisson                             | 15-20 Min |  |  |
| Filet de porc                       | 15-30 Min |                                                                                      |                                                                                       |
| Morceaux de poulet                  | 30-45 Min |                                                                                      |                                                                                       |
| Poulet entier                       | 1-1.5 H   |                                                                                      |                                                                                       |
| Gigot d'agneau                      | 3-4 H     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dinde                               | 2-4 H     |                                                                                      |                                                                                       |
| Jambon                              | 2-5 H     |                                                                                      |                                                                                       |
| Saisir (260°C-370°C)                |           | Event sup.                                                                           | Event inf.                                                                            |
| Steak                               | 5-8 Min   |  |  |
| Côtelettes de porc                  | 6-10 Min  |                                                                                      |                                                                                       |
| Burgers                             | 6-10 Min  |                                                                                      |                                                                                       |
| Saucisses                           | 6-10 Min  |                                                                                      |                                                                                       |

Ouvert  Fermé 

# Liste des pièces

1 (4x)



2 (1x)



3 (1x)



4 (1x)



5 (1x)



6 (4x)



7 (2x)



8 (2x)



9 (1x)




10 (1x)




11 (1x)




12 (1x)

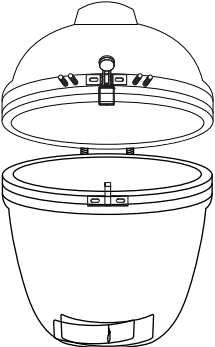

13 (1x)



14 (2x)



15 (1x)




16 (1x)



17 (2x)



18 (2x)



19 (2x)



20 (1x)



21 (1x)



22 (1x)




A (4x)



B (4x)



C (4x)



D (2x)



E (4x)



F (4x)



G (4x)



H (4x)



I (4x)




J (2x)



# Instructions d'assemblage

4

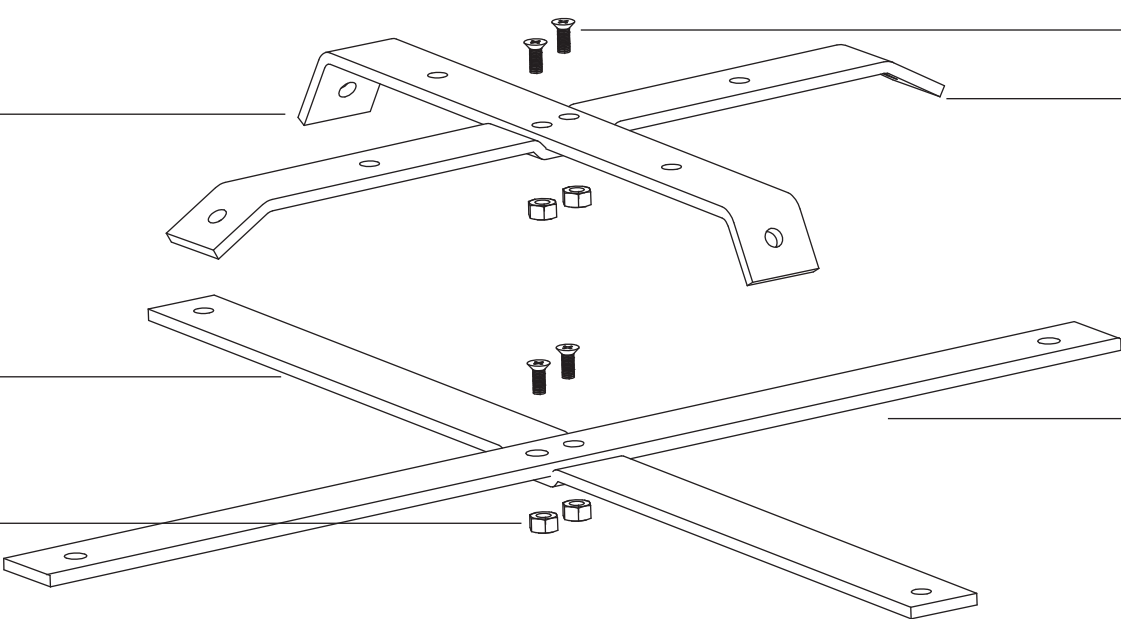



5

A



2

3

F

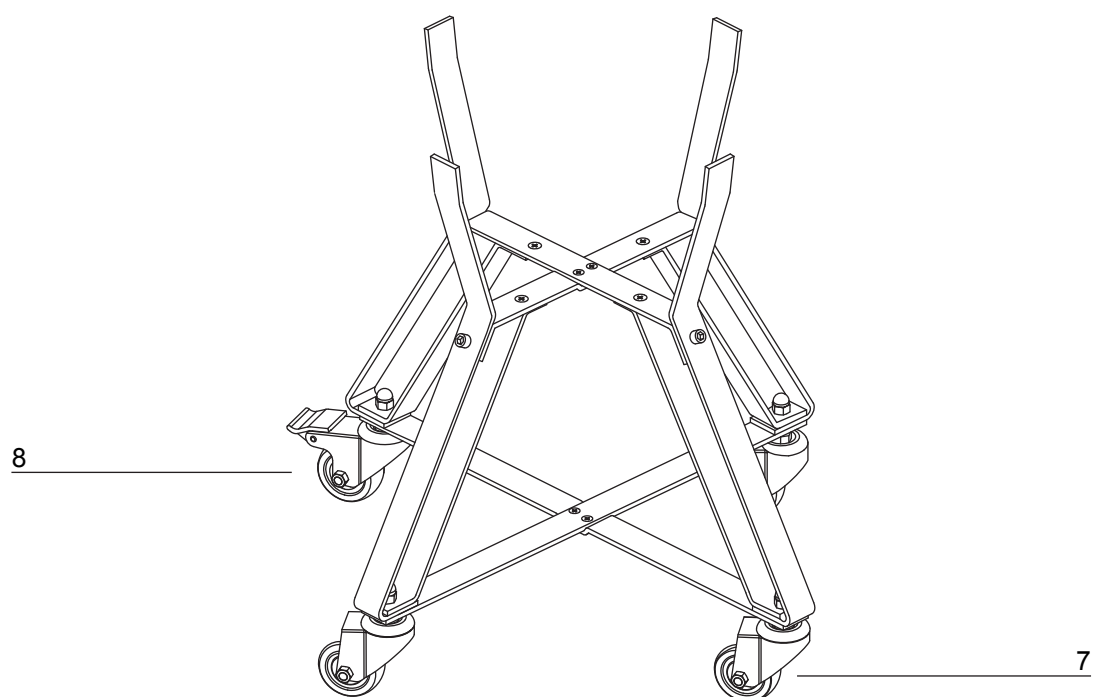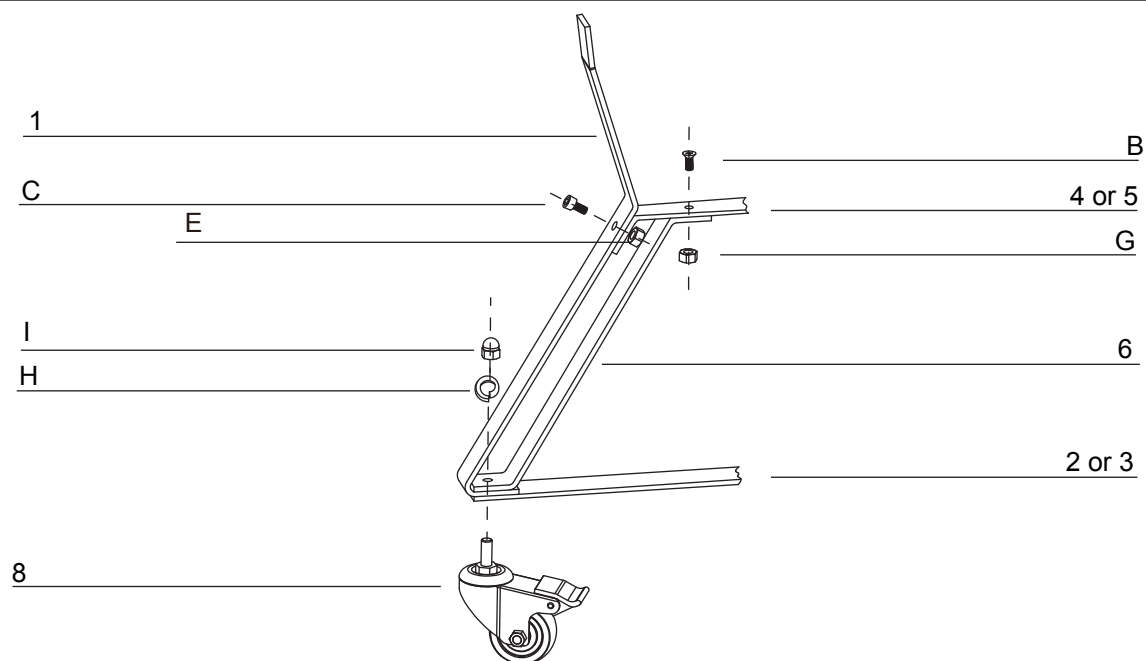


13

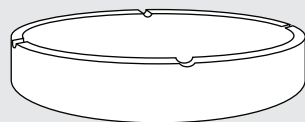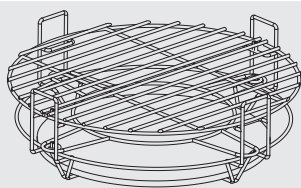


9

10

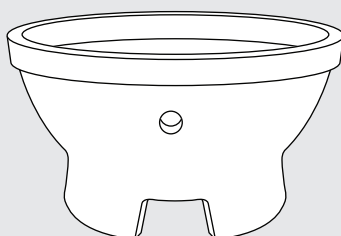

11

12

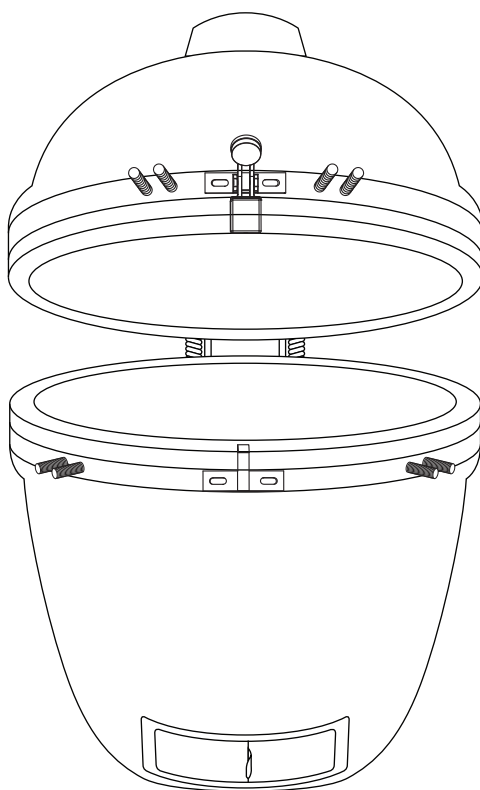







La plaque de cuisson (22)  
ne doit pas être au contact  
direct des aliments.


22

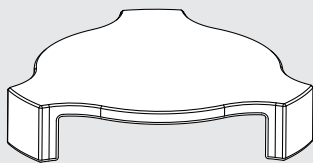


6

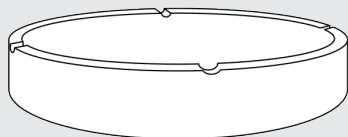


7







8

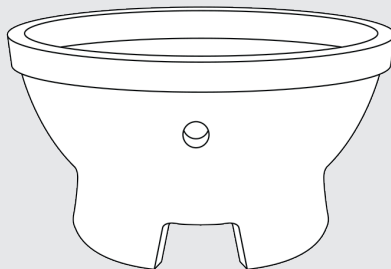

9

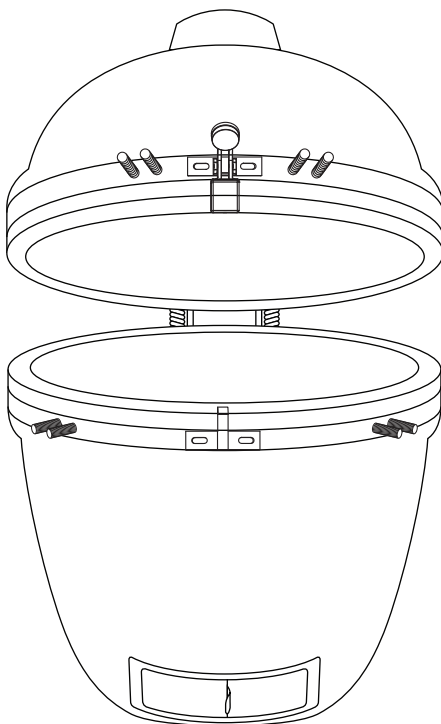

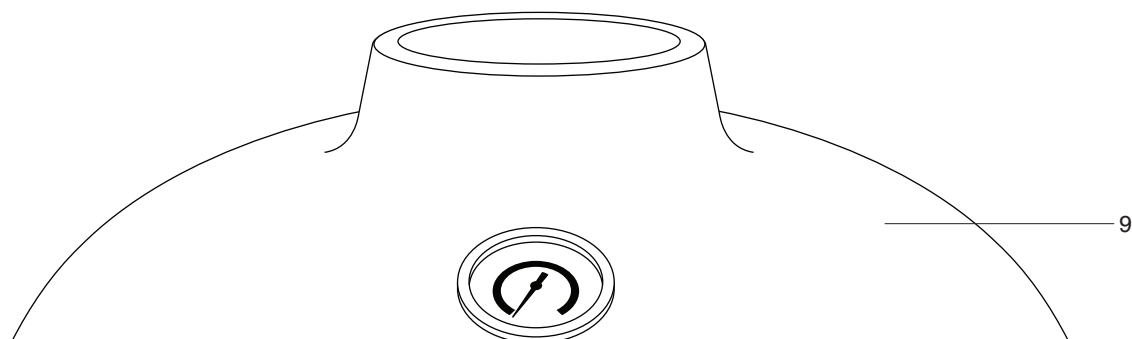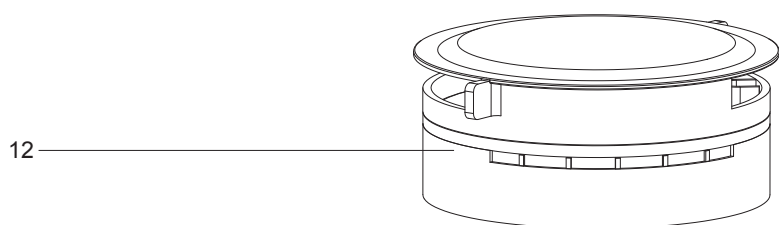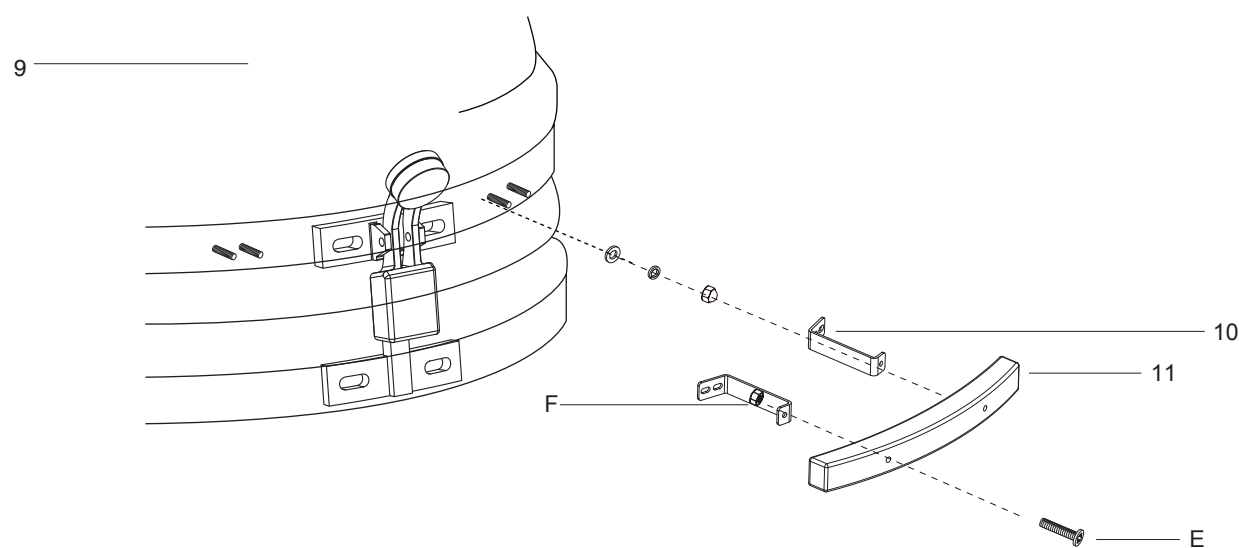

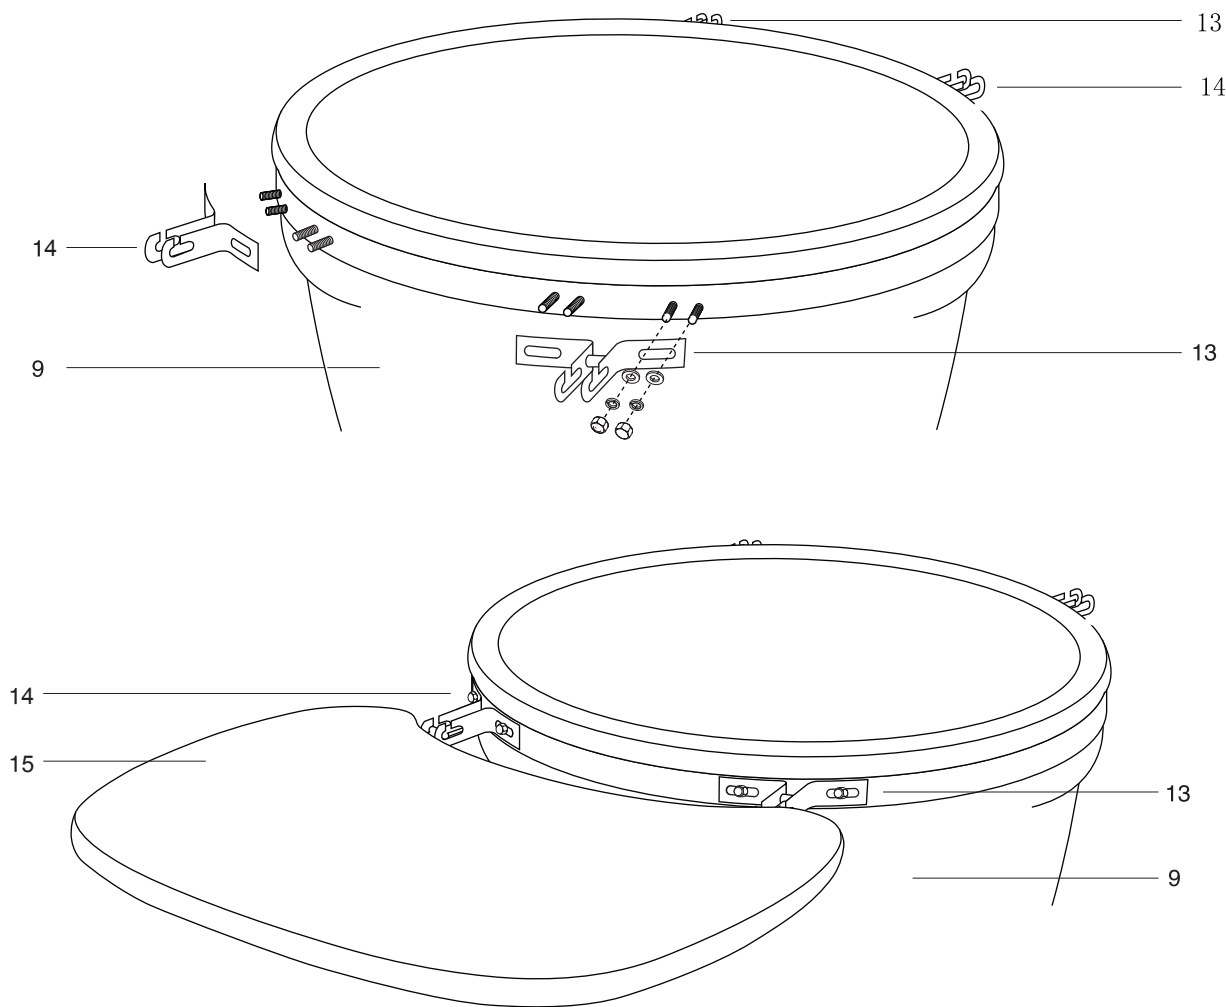

## MAINTENANCE

Les tablettes latérales doivent être rabattues si elles ne sont pas utilisées et peuvent nécessiter une remise en état de temps à autre.

Vérifiez régulièrement que tous les boulons et vis sont bien serrés et sécurisés.


Veillez à débloquer d'abord les roulettes avant de déplacer le barbecue. Ne poussez pas le barbecue pour le déplacer. Tirez par la charnière arrière plutôt que par la poignée avant.

Ne retirez pas le foyer. Le foyer sert à contenir le charbon de bois en morceaux.

Après une certaine période d'utilisation (de 6 mois à 1 an en fonction de la fréquence d'utilisation), le ressort de la charnière s'affaiblit, ce qui signifie que le couvercle ne peut pas être maintenu à l'angle d'ouverture maximale. Vous pouvez l'ajuster en suivant les étapes ci-dessous :


1

Dévissez les deux vis et retirez le couvercle 2.

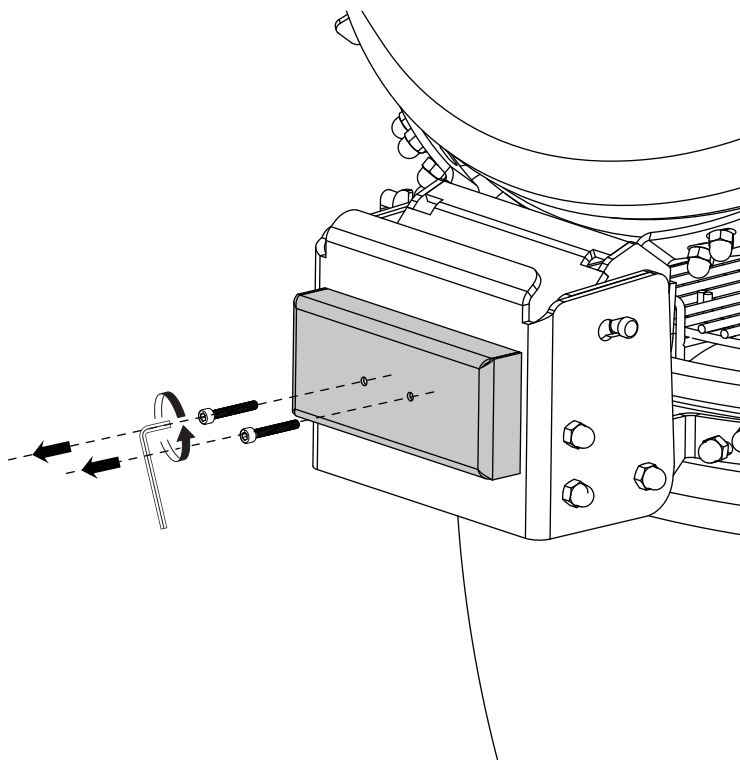


# 2

Tournez les boulons d'environ 1 à 2 tours pour augmenter le couple du ressort de torsion, afin que le couvercle puisse tenir sur l'angle d'ouverture maximal.

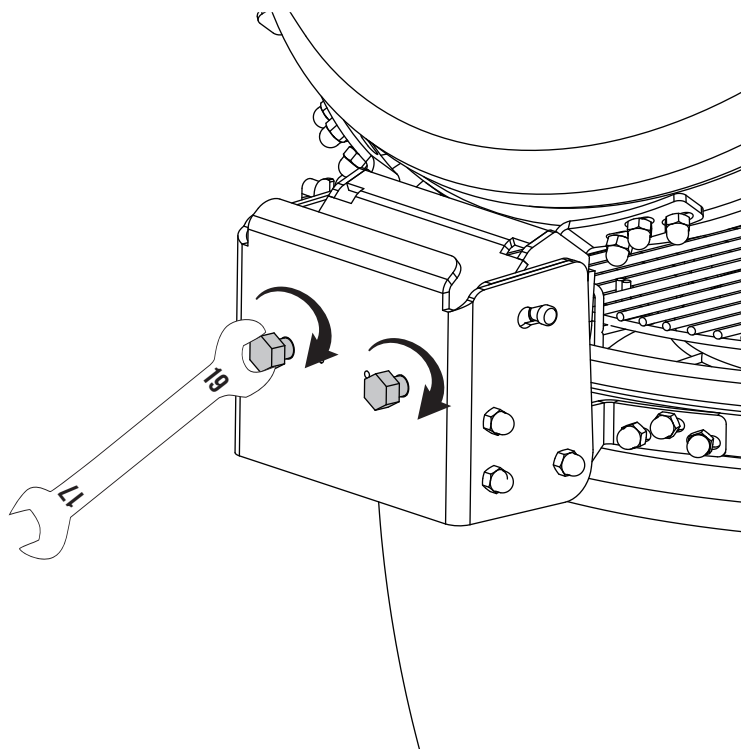


# 3

Remettez le couvercle arrière en place puis fixez-le à l'aide des deux vis.

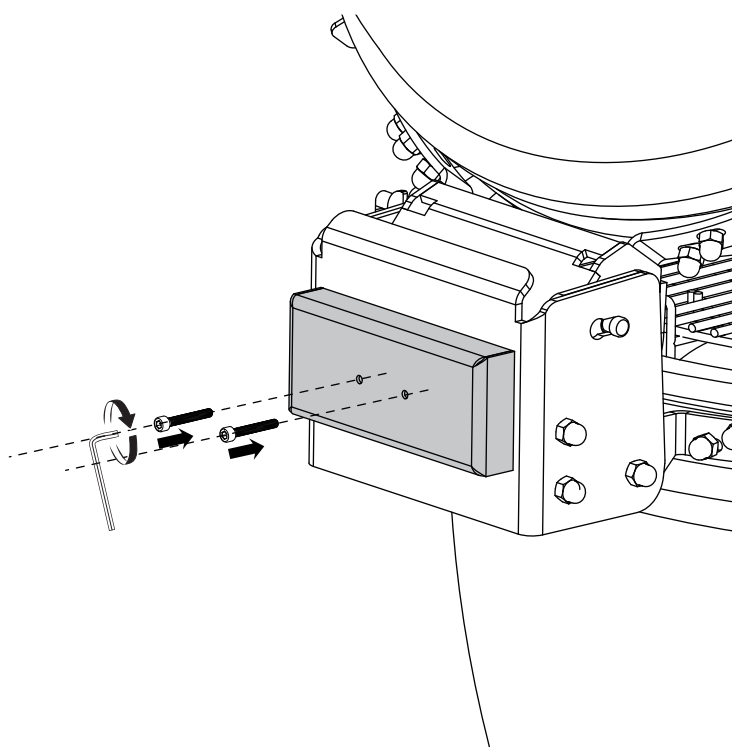

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Après une inspection minutieuse, la finition de votre barbecue en céramique peut sembler présenter des fissures. Il ne s'agit **PAS** d'une fissure de la céramique. C'est ce qu'on appelle des « craquelures » et elles sont causées par un coefficient de dilatation différent entre la finition émaillée et l'argile. Le motif en toile d'araignée des « craquelures » diffère d'une fissure dans le sens où il ne peut pas être ressenti à la surface, à moins d'utiliser un ongle ; cependant, il devient plus apparent visuellement lorsque la surface est poussiéreuse ou agrandie. Bien que ces « craquelures » puissent apparaître comme des imperfections, elles n'affectent pas les performances ou la durée de vie de votre barbecue en céramique ; par conséquent, elles ne peuvent pas être considérées comme un problème de garantie. Le processus de craquelures a effectivement augmenté la résistance de l'appareil.

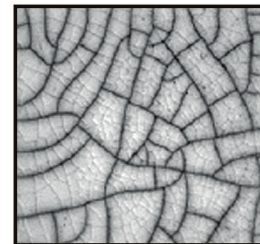

## AVERTISSEMENT

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

Ne pas utiliser de produit détergent ou abrasif.

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

Immerger la grille de cuisson et les ustensiles dans de l'eau chaude savonneuse après emploi.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

## CONDITIONS CLIMATIQUES

**Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures**

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

## STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

## STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui, exposé aux éléments extérieurs, va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

## PRECAUTIONS D'UTILISATION

Positionner de manière stable sur un sol plat.

Fabriqué en Chine

Importé par : FLAUDIS

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

Version 1.00

