

ITEM NO. ST25L-140

* All word height not less than 2MM

IM, (前 5 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : ST25L-140 (Version 2026)

TENTE DE TOIT

Pliée : L.145 x P.125 x H.28 cm (env.)

Dépliée : L.143 x P.240 x H.126 cm (env.)

Toile en polyester **enduit** polyuréthane

Housse en nylon recouvert de polychlorure de vinyle

Accessoires inclus : une échelle télescopique en aluminium de 2,30m, un matelas en mousse à mémoire de forme

235x**135**x5 cm

Utilisation camping uniquement

A monter soi-même


Montage : 4 personnes minimum

Tente de toit



AVERTISSEMENT

Une installation ou une utilisation incorrecte de votre tente de toit peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivez attentivement ces instructions pour garantir une installation correcte sur votre véhicule et une utilisation sûre de votre tente. Veuillez vérifier auprès du constructeur de votre véhicule la capacité de charge de votre galerie de toit (non incluse)

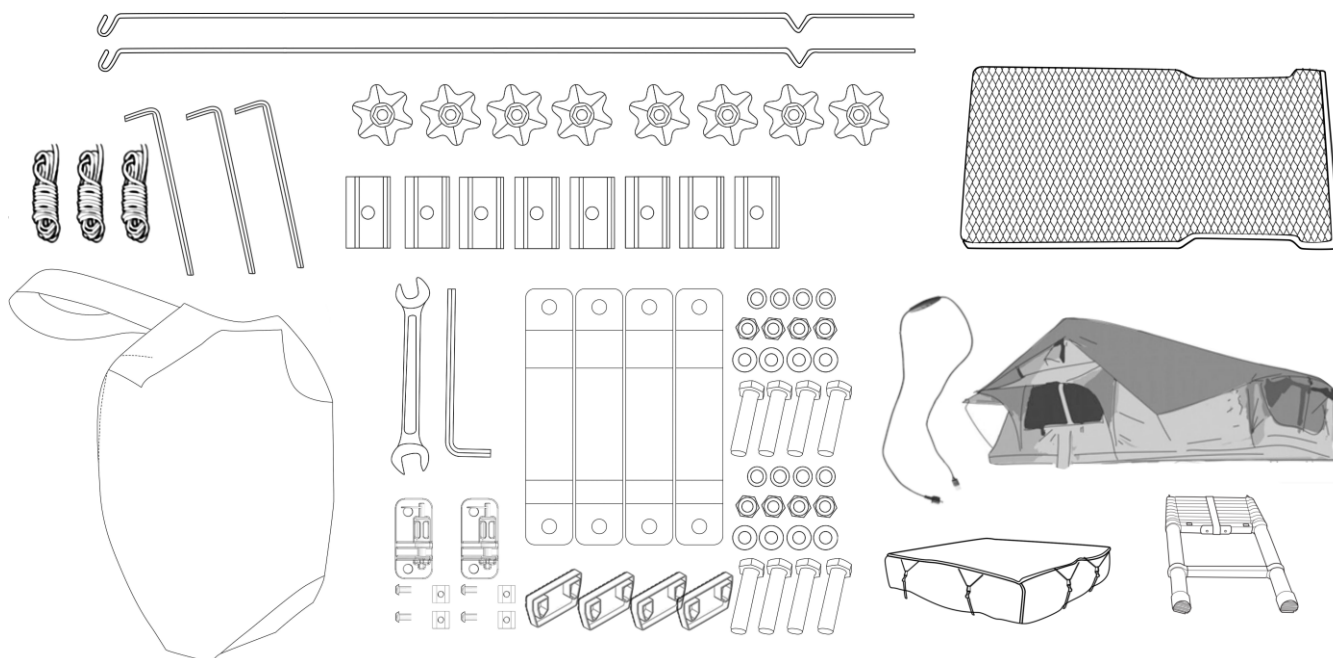


A		8PCS Écrou	H		8PCS Rondelle en acier inoxydable	O		3PCS Piquet de fixation
B		8PCS Glissière en aluminium	I		8PCS Écrou en nylon M8	P		1PCS Tente
C		1PCS Clé plate	J		8PCS Rondelle élastique	Q		1PCS Housse de protection
D		1PCS Clé alen	K		2PCS Support d'échelle	R		1PCS Matelas
E		4PCS Embout caoutchouc	L		4PCS M8 x 16mm	S		1PCS Echelle
F		8PCS M8 x 50mm	M		4PCS Glissière en acier inoxydable	T		2PCS Arceau double toit
G		4PCS Support fixation	N		3PCS Corde de fixation	U		1PCS Pochette kit visserie

ÉTAPES D'INSTALLATION


ÉTAPE 1

Ouvrez le carton sur une surface plane. Vérifiez que tous les composants **soient** fournis avant le montage. Enlevez la housse de la tente.

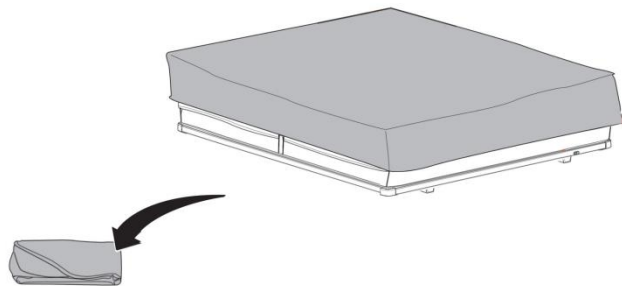


ÉTAPE 2

Insérez les **glissières** (M) dans la rainure jusqu'à la position médiane. Fixez le support d'échelle (K) à la base à l'aide d'un boulon (L)

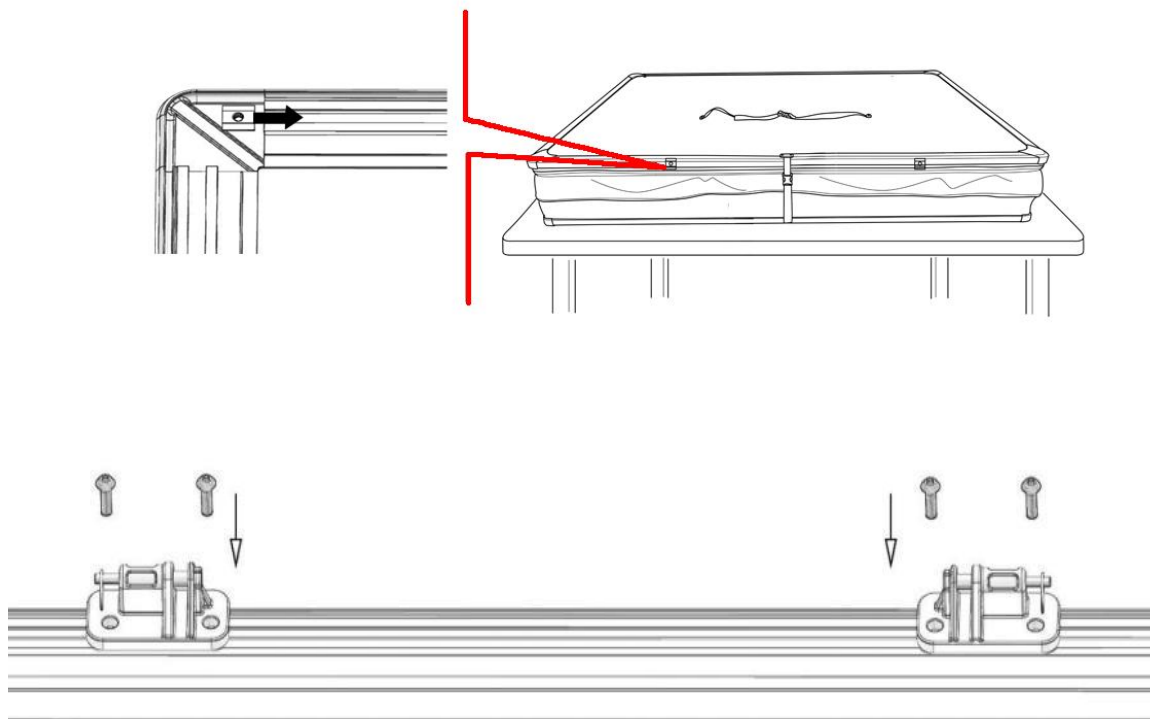


ÉTAPE 3

Accrochez l'échelle **en tirant la goupille sur le support (K) pour passer l'accroche de l'échelle.**

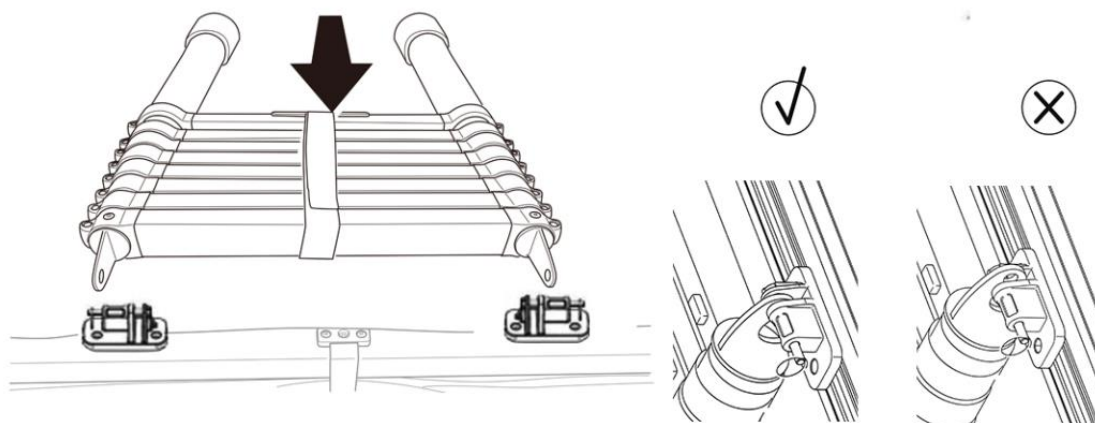


ÉTAPE 4

Placez la tente de toit sur le système de galerie de toit de votre véhicule (minimum **4** personnes requises), en vous assurant que les rails de montage soient perpendiculaires aux barres sur lesquelles ils seront montés et que la tente soit centrée sur la galerie de toit.

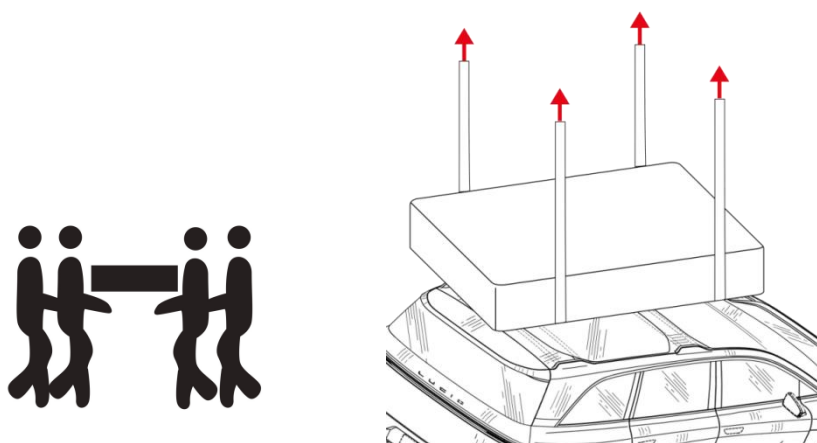


ÉTAPE 6

Positionnez la charnière de manière à ce que la tente s'ouvre du côté souhaité. Glissez les boulons (F) et les glissières (B) dans les rails de montage. Soulevez un côté de la tente pour positionner un jeu de boulons et de glissières **sous** la galerie de toit, puis un autre jeu de l'autre côté. Répétez l'opération aux quatre coins.

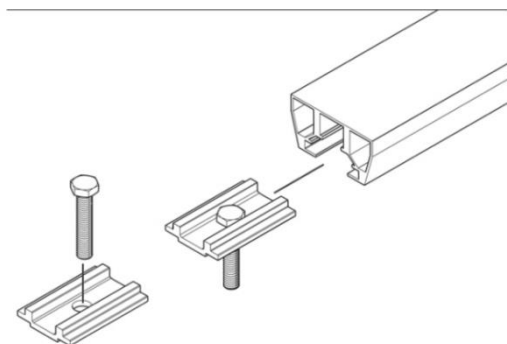

ÉTAPE 7

Aux quatre coins où se croisent les barres de support et les rails de montage, utilisez **les supports (G)** et des écrous (F) pour fixer les boulons de chaque côté de la barre. Serrez fermement les huit boulons avec les écrous (F). Vérifiez régulièrement tous les boulons et supports de montage pendant l'utilisation.

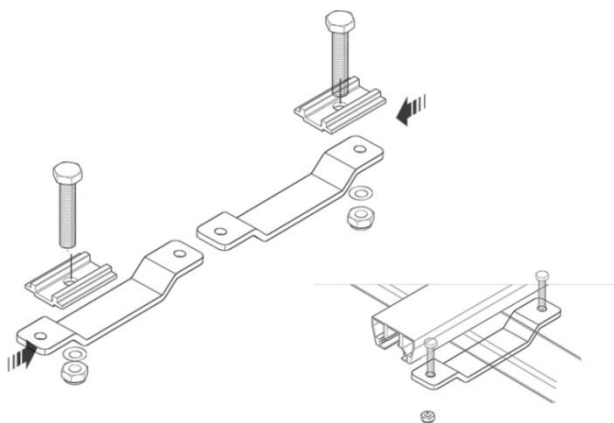


Vous pouvez choisir entre trois types de fixations.


1) Écrou de roue (A) + rondelle (H) + rondelle élastique (J)



2) Rondelle élastique (J) + écrou (I)




3) Mixte, version 1 (A,H,J) + écrou (I)



Vérifiez périodiquement le matériel de montage pour vous assurer qu'il reste bien serré et que la tente soit sécurisée!


ÉTAPE 8

Après avoir vérifié que la tente **est** correctement positionnée et que les huit boulons **sont** bien serrés, insérez les embouts en caoutchouc **(E)** aux extrémités des rails de montage. Cela peut nécessiter de légers coups de marteau.


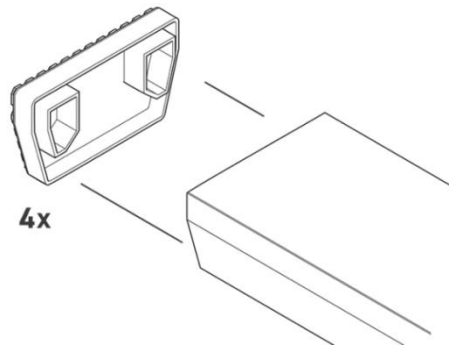


ÉTAPE 9

Utilisez l'échelle comme levier pour ouvrir la tente en tirant vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle repose fermement au sol. Assurez-vous que tous les échelons de l'échelle télescopique **soient** verrouillés. La base de la tente doit être de niveau et l'échelle doit former un angle de +/- 60° avec le sol. Pour régler la hauteur de l'échelle, tirez sur les goupilles de verrouillage situées devant l'échelle et ajustez-la à la hauteur souhaitée. **Utilisez les goupilles rouges pour commencer à régler l'échelle par le bas. Assurez-vous que les goupilles se verrouillent à la hauteur souhaitée jusqu'au clic.**

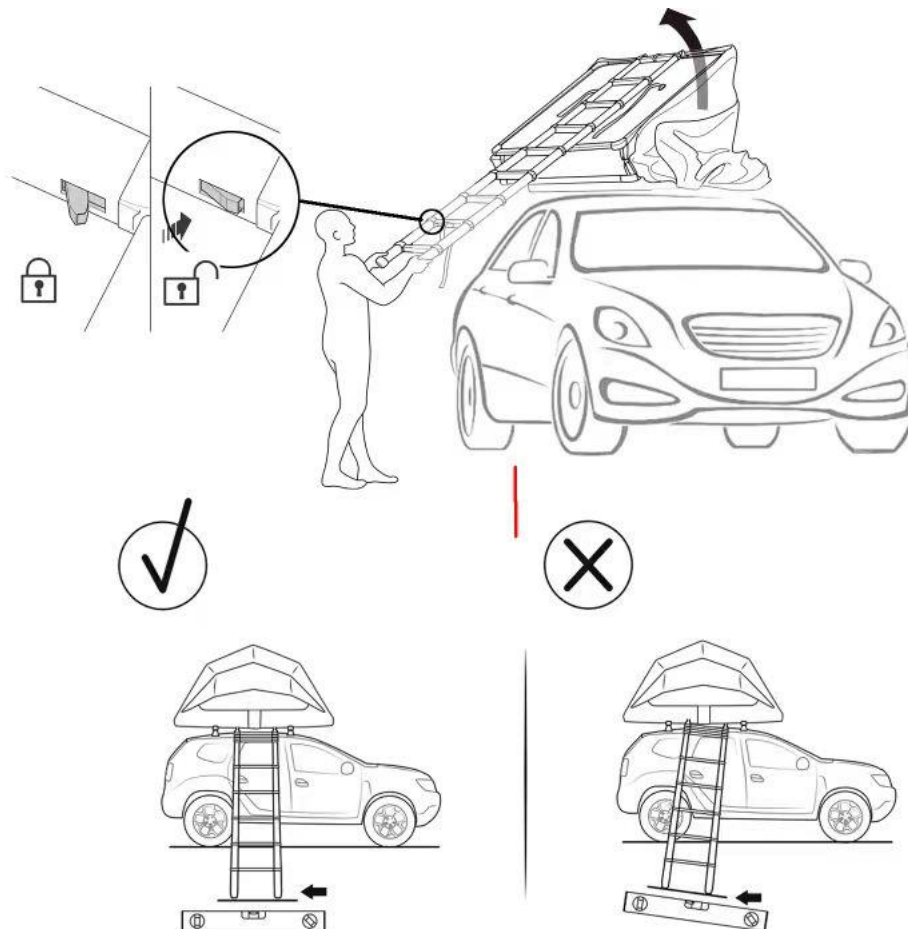


A VERIFIER RÉGULIÈREMENT

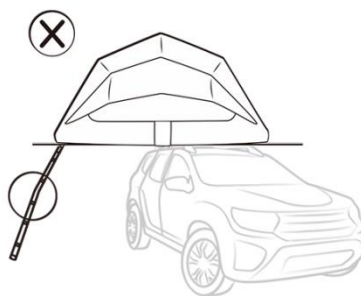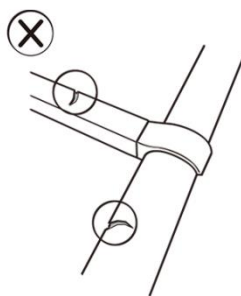

ÉTAPE 10


Repérez les fentes du tissu dans la jupe de la tente. Des trous pré-perçés se trouvent sous chaque fente. Insérez **les arceaux** du double toit à +/- 45° dans le trou.

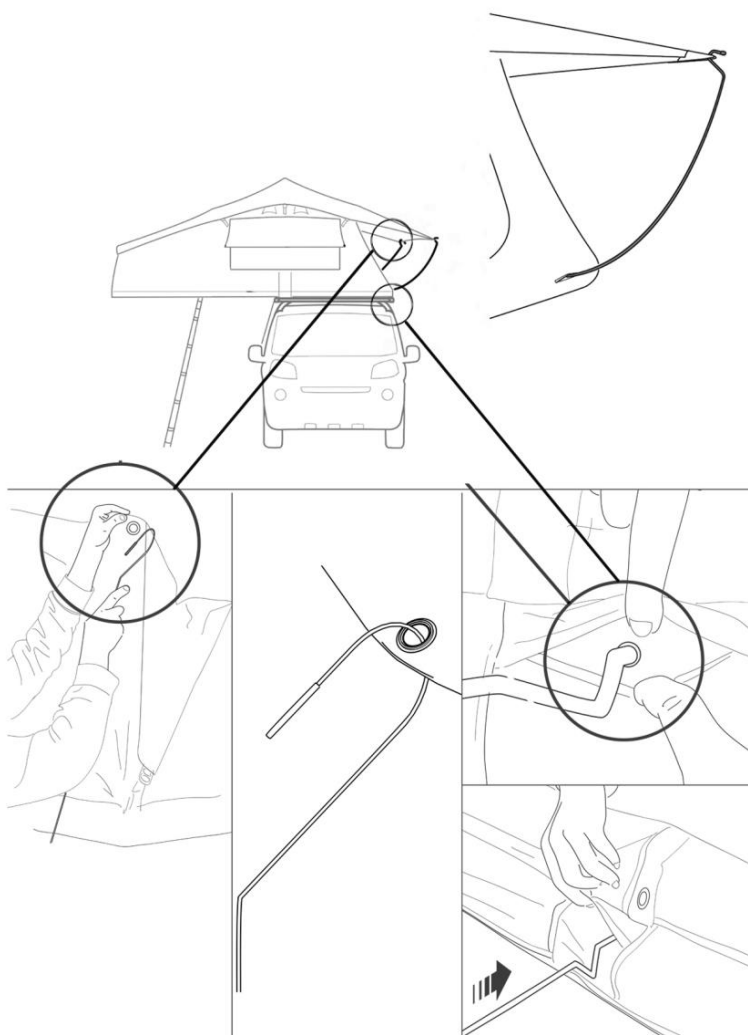

ÉTAPE 11

Une fois toutes ces étapes réalisées votre tente est montée, veuillez néanmoins pour une utilisation optimale à :

- Déplier les verins à gaz sur la partie avant de la tente
- Décrocher les tendeurs de sangle à l'intérieur de la tente
- Scratcher la bande lumineuse led à l'intérieur de votre tente (alimentation par une batterie externe 5V/2A non incluse)

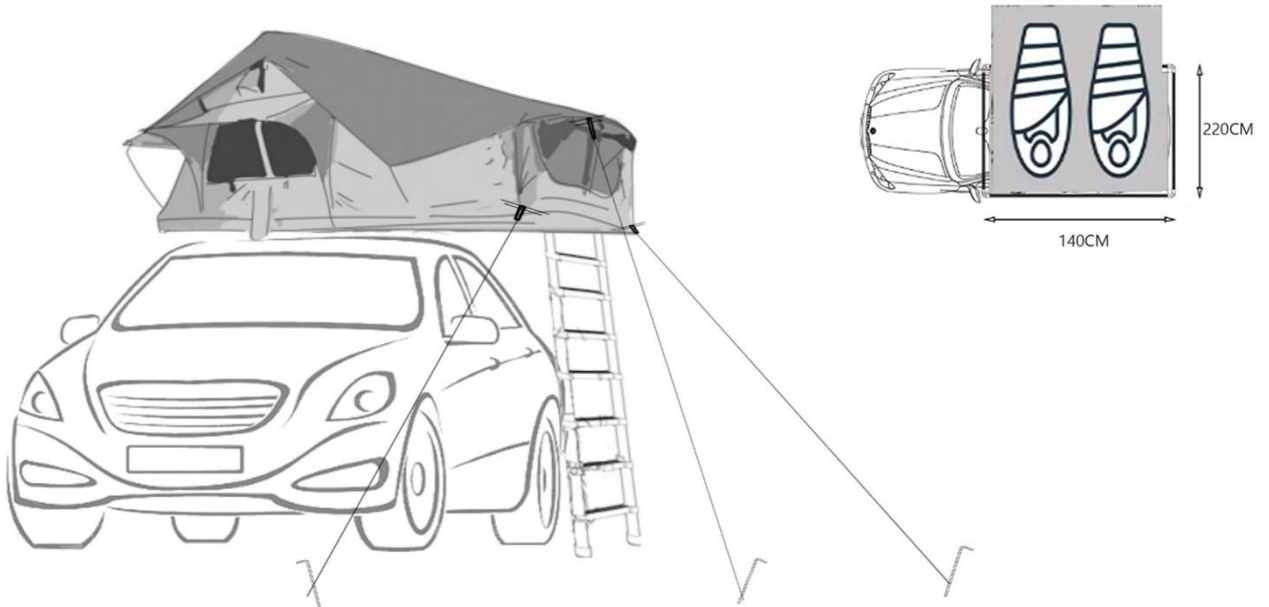

FERMETURE DE LA TENTE

Pour fermer la tente, retirez tout le linge de lit et les tiges du double toit. Pliez le matelas en deux vers le côté véhicule.

Veuillez replier les verins à gaz sur le devant de la tente et accrocher les tendeurs de sangle à l'intérieur de la tente.

Déployez l'échelle et utilisez-la comme levier pour fermer la tente.

INFORMATIONS A RETENIR

 Élément	 Valeur	 Commentaire / Précision
 Poids de la tente	65 kg	Inclut matelas + échelle
 Capacité de la tente	2 adultes	Poids réparti à l'intérieur
 Charge max. échelle	150 kg	Poids maxi
 Poids total en roulage	75 kg (tente + barres)	Doit rester < charge dynamique

AVERTISSEMENT

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyez avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincez abondamment.

Terminez avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

Évitez d'installer ou d'utiliser la tente par vents forts ou conditions météo extrêmes.

Veillez à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit.

STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veillez à bien sécher les produits. Si remontage par temps de pluie pensez à déplier la tente pour un séchage complet.

VISSERIES

L'acier est un matériau qui, exposé aux éléments extérieurs, va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez que le véhicule soit immobilisé et sur une surface plane avant toute installation.

Contrôlez le serrage après les premiers kilomètres d'utilisation. Vérifiez que la tente **soit** parfaitement fermée et verrouillée avant de rouler

Utilisez uniquement les pièces fournies ou recommandées (écrous, rondelles, boulons).

Ne dépassez jamais la charge maximale autorisée par le fabricant de la tente et du véhicule (toit + barres).

Fabriqué en Chine

Importé par :

FLAUDIS

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

