

成品尺寸：70*100mm
105g 铜版纸 双面单色印刷 风琴折
注意：印刷时请把边框线删除

Dépannage

1. Quand réinitialiser la multiprise

La multiprise s'éteint automatiquement en cas de surcharge.
Solution :
- Débranchez les appareils connectés.
- Appuyez sur le bouton de protection contre les surcharges situé sous la multiprise pour réinitialiser.
- Rebranchez les appareils en veillant à ne pas dépasser la puissance maximale.

2. Les ports USB ne fonctionnent pas

Cause possible 1 : la fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée à la prise murale.
► Solution : rebranchez correctement la multiprise.

Cause possible 2 : l'interrupteur ON/OFF des ports USB est éteint.
► Solution : mettez l'interrupteur sur ON.

Cause possible 3 : le courant total des appareils connectés dépasse la capacité maximale.
► Solution : débranchez certains appareils.

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION

ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit



Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de

fabrication

REF : TP-VA4U8E-PD

TOUR MULTIPRISE VERTICALE

▲ Utilisez le produit conformément aux instructions. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dangers ; l'utilisateur en assume l'entière responsabilité.

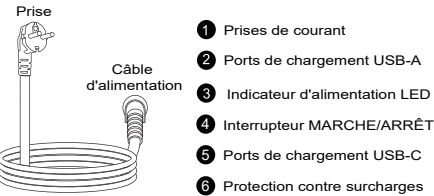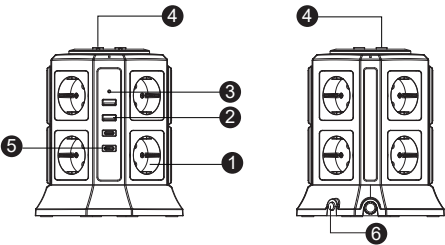

Caractéristiques

Référence	TP-VA4U8E-PD
Interface	8 Prises + 2 Ports USB-A + 2 Ports USB-C
Sortie USB-A	5V $\Rightarrow$ 2.4A (Total)
Sortie USB-C1/C2	20W(5V $\Rightarrow$ 3A,9V $\Rightarrow$ 2.22A,12V $\Rightarrow$ 1.67A)
Sortie USB-A + C	5V $\Rightarrow$ 3.0A
Entrée CA	220-250V~, 50/60Hz, 16A MAX, 3680W MAX
Entrée USB	220-250V~, 50/60Hz, 0.75A MAX
Matériau	ABS + polycarbonate ignifugé
Taille du produit	150x 13,6 x 17 cm



Fabriqué en Chine
Importé par :
Flaudis
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France

Avertissements

- Vérifiez la sortie secteur de la multiprise avant utilisation.
- Assurez-vous que le courant total des prises AC et des ports USB ne dépasse pas la capacité maximale afin d'éviter toute surcharge.
- Branchez correctement les fiches et câbles d'alimentation pour éviter les chocs électriques.
- Ne pliez pas ni n'enroulez les câbles en cas de surchauffe.
- Placez les appareils lourds sur les prises inférieures pour éviter le basculement.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir éloigné des sources de chaleur (radiateurs, appareils chauffants) et de tout produit inflammable ou explosif.
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées ou dans des endroits humides.
- Ne démontez pas la multiprise vous-même. En cas de problème technique, contactez le vendeur ou un électricien qualifié.

ENTRETIEN
Ne JAMAIS immerger le produit.
Nettoyez simplement votre produit avec un chiffon légèrement humide.