





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A monter soi-même  
Informations à conserver


LISTE DES PIECES

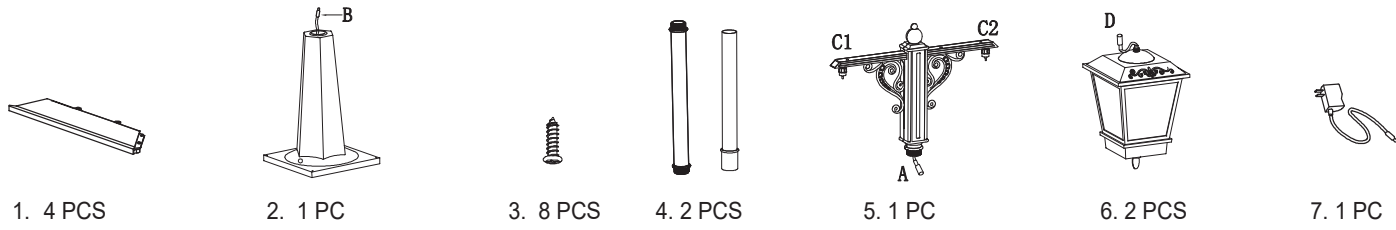

1. Instruction d'assemblage

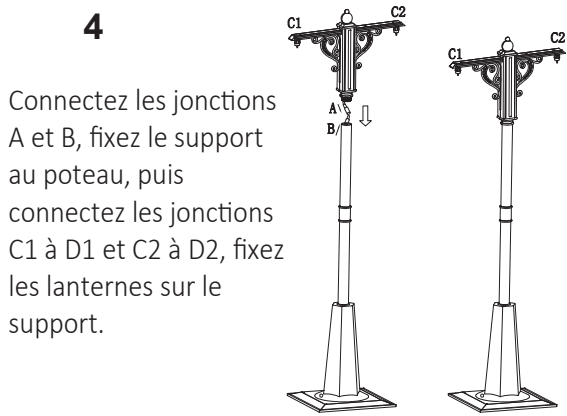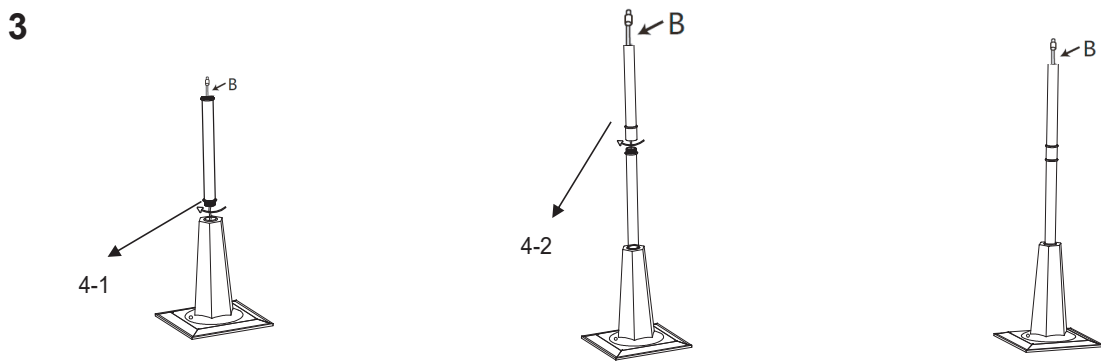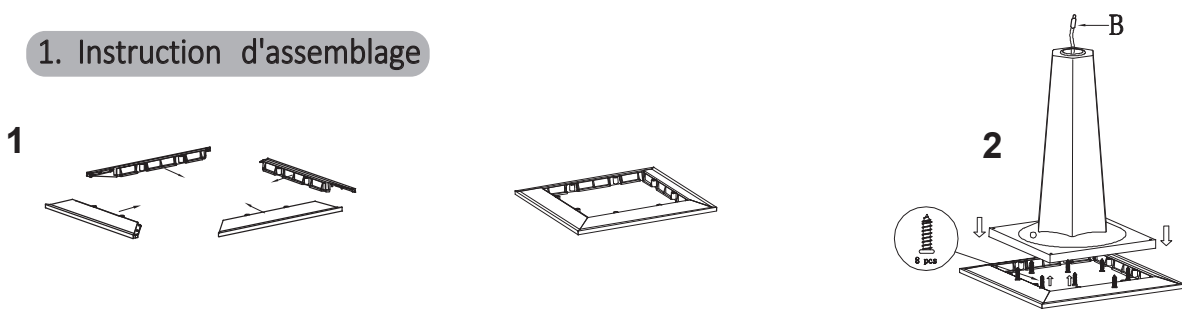

Connectez les jonctions A et B, fixez le support au poteau, puis connectez les jonctions C1 à D1 et C2 à D2, fixez les lanternes sur le support.

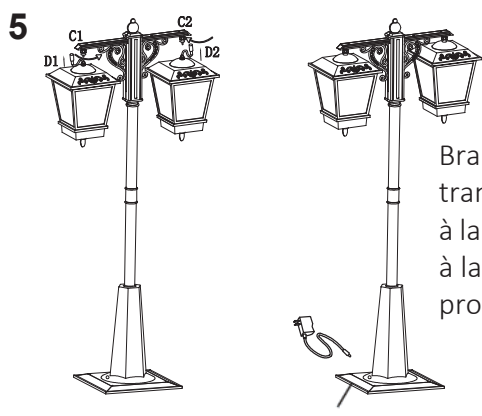

Branchez le transformateur à la prise située à la base du produit.

Connecteur transformateur

2.Instructions d'utilisation

- 1.Placez le produit sur une surface stable et plane.
- 2.Branchez le transformateur à l'alimentation secteur.
- 3.Utilisez l'interrupteur situé sous la lanterne.

Deux réglages sont disponibles :  
- ON1 - Effet lumineux avec neige et chants de Noël  
- ON2 - Effet lumineux avec neige



Éteignez le produit en faisant glisser l'interrupteur en position OFF.

ENTRETIEN

Débrancher l'adaptateur du réseau électrique avant le nettoyage.  
Pour retirer les impuretés comme la poussière, utiliser uniquement un chiffon doux légèrement humide et non pelucheux. N'utiliser en aucun cas de l'alcool ou un produit solvant pour le nettoyage.

SECURITE

- Usage intérieur uniquement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou de toutes sources de chaleur.
- Ce produit fonctionne avec des ampoules LED non remplaçables.
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces.
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démontez sous aucune condition.

AVERTISSEMENTS

Aucun élément de cet article ne peut être changé.  
En cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, sources lumineuses, câble/cordon...) il convient de mettre l'article au rebut.  
Dans le cas où des fuites se produiraient et que du liquide (électrolyte) toucherait la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.  
Les coordonnées de chromaticité (x et y) des sources lumineuses équipant ce produit l'excluent des règlements 2019/2020 (SLR) et 2019/2015 (ELR). En conséquence, celui-ci est exempté de l'étiquetage énergétique et de son enregistrement dans la base de données EPREL.  
Ne jamais utiliser ce produit proche d'une source de chaleur.

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Référence : DF65875  
Importé par : FLAUDIS  
39 Rue Gutenberg  
95420 Magny en Vexin  
France

