

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

STATION METEO/ALARME

A conserver pour consultation ultérieure

FONCTIONNALITES

1. Prévisions météorologiques
2. Affichage de l'heure et de la date
3. Affichage de la température
4. Humidité
5. 12/24 H
6. Celsius/Fahrenheit (°C/°F)


SPECIFICATIONS PRINCIPALES

1. Plage de température du produit : -10°C - 61°C (14,2°F-140°F)
2. Plage d'humidité du produit : 20% - 99%
3. Période de mesure : 1 minute
4. Alimentation : 3 x AAA

ALIMENTATION

La station météo fonctionne avec 3 piles AAA ou sur secteur avec un câble DC5V,1A (NON INCLUS)

Remplacement des piles : Ouvrez le compartiment à piles, retirez les piles usagées et remplacez-les en respectant la polarité puis refermez le couvercle.

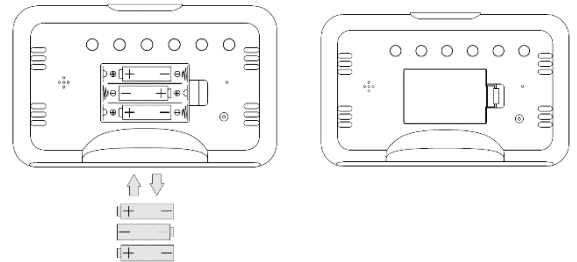

PRINCIPAUX REGLAGES

- Dans chaque mode, maintenez enfoncé le bouton MODE pendant 2 secondes pour accéder à la configuration.
- Dans chaque mode de réglage, appuyez sur le bouton HAUT/BAS pour ajuster les paramètres, appuyez et maintenez enfoncé le bouton HAUT/BAS pour accélérer l'incrément/décrément ;
- Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton BAS pour la conversion °C/°F ;
- Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton HAUT pour allumer/éteindre l'alarme ;
- Dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez le bouton HAUT pendant 2 secondes pour passer à 12/24 heures ;
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton SNOOZE/LIGHT pour activer la fonction SNOOZE ;
- Appuyez sur le bouton MAX/MIN : pour afficher la température et l'humidité maximales/minimales/actuelles ;
- Appuyez sur la touche MODE pour faire défiler selon l'ordre suivant : Mode heure - Mode date - Mode alarme - Retour au mode heure.
- En mode date et en mode alarme, si aucun bouton n'est actionné dans un délai d'environ huit secondes, le système reviendra automatiquement au mode heure normale.

Note : Les boutons HAUT/BAS figure ainsi :

HAUT : ▲ 12/24 BAS : ▼ °C/°F

Les triangles indiquent le sens de défilement.

Réglage de l'heure

- Maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 2 secondes pour régler l'alarme selon l'ordre : Heure-Minutes.
- Terminez le réglage avec les boutons HAUT/BAS et restez appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour accélérer l'incrément/décrément.
- Plage de réglage : la plage des heures est de 1 à 12 ou de 0 à 23 et la plage des minutes est de 0 à 59.
- En mode réglage, appuyez sur le bouton MODE pendant 8 secondes ou aucun bouton pour sortir du mode réglage.

Réglage de la date

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MODE pendant deux secondes pour régler la date selon l'ordre : Mois-Jour-Année.
- Terminez le réglage avec le bouton HAUT/BAS et restez appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour accélérer l'incrément/décrément.
- Plage de réglage : la plage des mois va de 1 à 12, la plage des jours est de 1 à 31 et la plage des années est de 2000 à 2099.
- Lors du réglage de la date, la semaine est automatiquement modifiée en conséquence.
- En mode réglage, appuyez sur le bouton MODE pendant 8 secondes ou aucun bouton pour sortir du mode réglage.

Réglage alarme

Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton HAUT pour allumer/éteindre l'alarme. Une fois l'alarme activée, l'interface horaire affichera le symbole "🔔".

Lorsque le symbole d'alarme "🔔" n'est pas allumé, l'alarme est désactivée.

- En mode alarme, maintenez enfoncé le bouton MODE pendant 2 secondes pour régler l'alarme selon l'ordre : Heure-Minute.
- Terminez le réglage avec le bouton HAUT/BAS et appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour accélérer l'incrément/décrément.
- Plage de réglage : la plage des heures est de 1 à 12 ou de 0 à 23, et la plage des minutes est de 0 à 59.
- L'alarme sonne pendant deux minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme.
- Lorsque l'alarme sonne, la LED est allumée pendant 8 secondes.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton SNOOZE/LIGHT pour arrêter l'alarme et activer le mode SNOOZE (l'intervalle de répétition est de huit minutes). Une fois activé, le symbole "🔔" clignote.
- Si vous souhaitez arrêter la fonction SNOOZE, appuyez sur n'importe quelle touche.
- En mode réglage, appuyez sur le bouton MODE pendant 8 secondes ou aucun bouton pour sortir du mode réglage.

FONCTIONS


Affichage de la température et de l'humidité

- Dans n'importe quel mode, appuyez sur la touche MAX/MIN pour visualiser en temps réel la dernière température/humidité ambiante maximale et minimale mémorisée dans le système ;
- L'intervalle entre les détections automatiques de température et d'humidité est de 60 secondes

- Dans l'état normal, appuyez sur le bouton HAUT pour convertir entre la température Celsius et la température Fahrenheit.

Prévisions météorologiques

Il y a 4 pictogrammes de prévision météo.

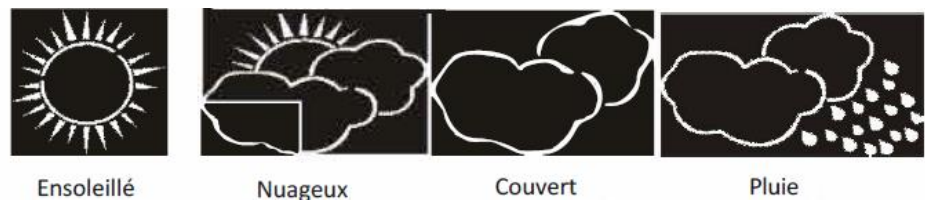

- Lorsque la température est inférieure à 15°C :
- Et si l'humidité est inférieure ou égale à 40%, le système affichera une journée ensoleillée ;
 - Et si l'humidité est comprise entre 41 % et 65 %, le système affichera une journée nuageuse ;
 - Et si l'humidité est comprise entre 66% et 71 %, le système affichera une journée couverte ;
 - Et si l'humidité est supérieure ou égale à 72%, le système affichera un jour de pluie ;
- Lorsque la température est de 15°C ~ 24,9°C :
- Et si l'humidité est inférieure ou égale à 55%, le système affichera une journée ensoleillée ;
 - Et si l'humidité est comprise entre 56% et 70%, le système affichera une journée nuageuse ;
 - Et si l'humidité est comprise entre 71 % et 79 %, le système affichera une journée couverte ;
 - Et si l'humidité est supérieure ou égale à 80%, le système affichera un jour de pluie ;
- Lorsque la température est supérieure ou égale à 25°C :
- Et si l'humidité est inférieure ou égale à 60%, le système affichera une journée ensoleillée ;
 - Et si l'humidité est comprise entre 61 % et 75 %, le système affichera une journée nuageuse ;
 - Et si l'humidité est comprise entre 76% et 86%, le système affichera une journée couverte ;
 - Et si l'humidité est supérieure ou égale à 87%, le système affichera un jour de pluie ;

Humidité

- Trois niveaux de confort : sec, confortable et humide
- Lorsque la température ou l'humidité est inférieure à 40 %, le système affichera l'icône DRY.
 - Lorsque la température est de 20 ~ 25°C et que l'humidité est comprise entre 40 % et 69 %, le système affichera l'icône CONFORT.
 - Lorsque la température ou l'humidité est supérieure ou égale à 70 %, le système affichera l'icône WET.
 - Lorsque la température est en dehors de 20°C ~ 25°C et que l'humidité est comprise entre 40 et 69%, aucune icône ne s'affichera.

ENTRETIEN

Ne JAMAIS immerger le produit.
Nettoyez simplement votre produit avec un chiffon légèrement humide.

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démonter sous aucune condition.
- N'inversez pas la polarité de charge.
- Ne court-circuitez pas les piles car ceci risque d'endommager l'appareil.
- N'insérez pas d'objets métalliques dans le port d'alimentation.

SECURITE

- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de types différents ou de marques différentes.
- Retirez les piles usagées du boîtier et recyclez les conformément aux réglementations en vigueur.
- Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.
- Retirez les piles, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui auquel il est destiné.

 Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

 IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Référence : EC-034C

Importé par :
Flaudis
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France

