

MANUEL D'UTILISATION STATION METEO WIFI

Informations à conserver pour consultation ultérieure


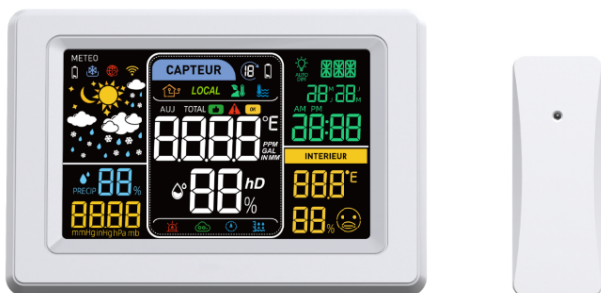


TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION	01
1.1 Vue d'ensemble du produit	01
1.2 Prévisions météorologiques	03
1.3 Aperçu du capteur extérieur	04
1.4 Spécifications sans fil	04
1.5 Spécifications des mesures	05
1.6 Alimentations	05
2. INSTALLATION	06
2.1 Installation de l'application	06
2.2 Connecter la station météo	08
2.3 Connecter le capteur	16
2.4 Installer le capteur	17
3. FONCTIONS APPLICATION	18
3.1 HomGar page d'accueil	18
3.2 Partage de données	18
3.3 Gestion de la maison	19
3.4 Paramètres de la maison	19
3.5 Réglage de la station météo	20
3.6 Réglage du capteur	22
3.7 Paramètres du compte	23
3.8 Rétroéclairage	24
3.9 Réglage manuel de la station	25
4. DEPANNAGE	25

1. INTRODUCTION

1.1 Vue d'ensemble du produit

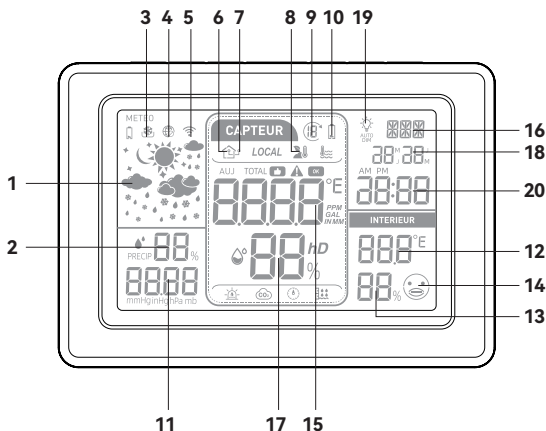

1. Prévisions météorologiques

2. Probabilité de pluie

Plage : 0%-99%

3. Icône d'alerte du point de congélation

L'icône clignotera si la température est de 0°C ~ 29°C (32°F ~ 37.22°F), et continuera à s'afficher si la température est inférieure à 0°C (32°F)

4. Icône d'échec de connexion au serveur

Si cette icône apparaît, reconnecter l'appareil

5. Indication du signal Wi-Fi

6. Indication du capteur intérieur

7. Indication du capteur extérieur


8. Indication du capteur de sol

9. Canal du capteur

10. Indicateur de batterie faible du capteur

- 11. Pression barométrique
- 12. Température intérieure
- 13. Humidité intérieure
- 14. Indicateur du niveau de confort intérieur
- 15. Température extérieure

- 16. Humidité extérieure
- 17. Abréviation du jour de la semaine
- 18. Calendrier
- 19. Mode de rétroéclairage intelligent
- 20. Heure actuelle 12/24 h

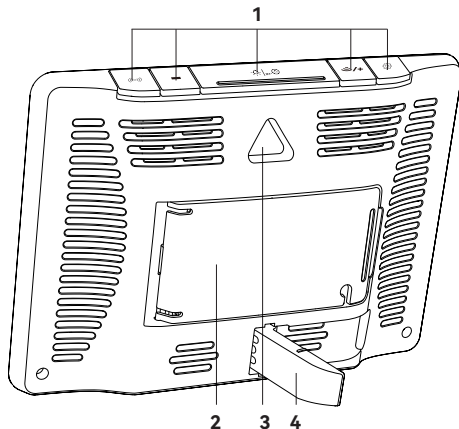

1. " ⚙ " " +/⊞ " " ☹ | ☺ " " - " " ((⊞)) "

2. Compartiment des piles + adaptateur DC 3. Montage mural 4. Support




Pour obtenir des données plus précises, veuillez conserver les appareils à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la pluie, des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

*Indicateur de niveau de confort intérieur

	SEC : Humidité $\leq 40\%$
	CONFORT : $40\% \leq \text{Humidité} \leq 70\%$ $20^{\circ}\text{C} (68^{\circ}\text{F}) \leq \text{Température} \leq 28^{\circ}\text{C} (82,4^{\circ}\text{F})$
	HUMIDE : Humidité $\geq 70\%$

1.2 Prévisions météorologiques




La localisation sera cryptée et utilisée uniquement pour recevoir les prévisions météo en temps réel. Une fois que vous l'avez autorisée sur l'application, vous pouvez obtenir les prévisions météorologiques les plus précises pour votre emplacement. La chose la plus importante est de définir un emplacement dans un rayon de 1,6 km, cela n'affectera pas la précision des prévisions météorologiques. (My Home→Home Management→ Home Settings→Location)

- L'icône **PRECIP** indique la probabilité de pluie. Le pourcentage est de 1 % à 99 %. Plus le pourcentage est élevé, plus le risque de pluie est grand.

*   **25%**
PRECIP **Aujourd'hui est une journée nuageuse, et la probabilité de pluie n'est que de 25%.**

Boutons	Fonctions
	Mode Normal : • Appuyez et maintenez pour accéder au mode de réglage manuel • Appuyez pour enregistrer et passer à l'étape suivante
	Mode Normal : • Appuyez et maintenez pour accéder au mode de couplage • Appuyez et maintenez à nouveau pour accéder au mode de couplage AP Mode de réglage manuel : • Appuyez pour augmenter la valeur • Maintenez enfoncé pour augmenter rapidement
	Mode de réglage manuel : • Appuyez pour diminuer la valeur • Maintenez enfoncé pour diminuer rapidement
	Mode Normal : • Appuyez pour changer de canal • Appuyez et maintenez pour vous reconnecter
	Mode Normal : • Appuyez pour régler la luminosité du rétroéclairage Mode de réglage manuel : • Appuyez pour sortir

1.3 Aperçu du capteur extérieur

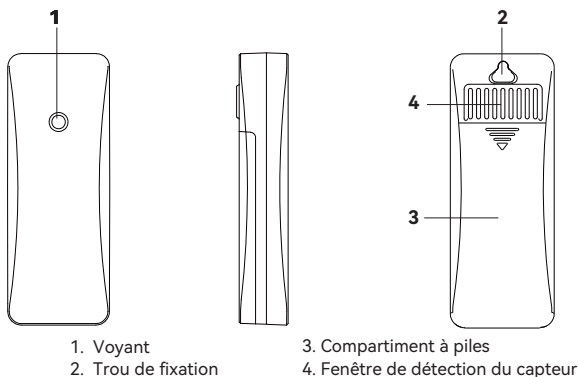

NOTE

- Veuillez garder la fenêtre de détection aérée et éloignée de l'eau.
- Veuillez maintenir la fenêtre de détection du capteur à une distance de sécurité d'environ 2 cm (0,79 pouce) du mur pour maintenir la circulation de l'air.

1.4 Spécifications sans fil



- Distance de transmission du signal RF (en plein air) : jusqu'à 100 m, 330 pieds.
- Taux de mise à jour du capteur extérieur : 2 minutes
- Fréquence RF : 433,92 MHz
- Bande Wi-fi : 2,4 GHz uniquement

* Les obstacles tels que les murs, les arbres et les collines peuvent affecter la transmission du signal.

* La présence d'eau dans l'air (humidité) va interférer avec la réception RF.

1.5 Spécifications des mesures

Spécifications des données intérieures/extérieures

Mesure	Plage	Précision
Température intérieure	-9.9°C~50°C (14°F~122°F)	±1.0°C(±1.5°F)
Température extérieure	-40°C~+60°C (-40°F~140°F)	±1.0°C(±1.5°F)
Humidité intérieure	1%RH~99%RH	±5%RH
Humidité extérieure	1%RH~99%RH	±5%RH
Pression barométrique	850~1050 hPa/mb (638~788 mmHg, 25.10~31.01 inHg)	±5 hPa/mb (±3.75 mmHg, ±0.148 inHg)

1.6 Alimentations

Station

- Entrée adaptateur : AC 100-240 V, 50/60 Hz
Sortie : DC 5.0V  1.2 A
- 3 × AA (non incluses)

Capteur

- 2 × AA (non incluses)



Remarque : veuillez utiliser des piles alcalines neuves pour de meilleures performances. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.

2. INSTALLATION

2.1 Installation de l'application

- 1. Chercher et installer l'application sur votre store :



IOS



Android

- 2. Créez un compte et connectez-vous

Suivez les instructions pour enregistrer un compte HomGar avec votre e-mail

Welcome

HomGar

United States of America +1

Email

Password

Register Forgot Password

Login

☒ I agree User Agreement and Privacy Policy

[Quick Guide](#)

Sélectionner votre pays

Select Country/Region

A	*
Afghanistan	A
Aland Islands	B
Albania	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

Register

Join us

Enter Verification Code

Please check your email to receive verification code.

Tips: Please find the spam mailbox if haven't received the verification code.

Next

Resend

[If you can't receive the verification code, please click here to change the verification method](#)

Register

Join us

★ ★ ★ ★ ★ ★

Please send the verification code prompted to account@homgarus.com with the email address you want to register, and then click the Next button to verify after sending successfully.

Next



Si vous ne recevez pas le code, veuillez suivre ces étapes :

1. Veuillez vérifier l'adresse e-mail enregistrée.
2. Veuillez vérifier votre dossier spam.
3. Veuillez vérifier si le pays ou la région est correct.

Si vous ne parvenez toujours pas à recevoir le code de vérification, merci de cliquer sur "if you can't receive the verification code, please click here to change the verification method"



2.2 Connecter la station météo

• 1. Appairer un appareil

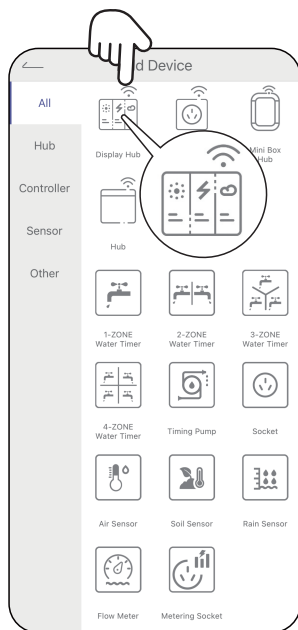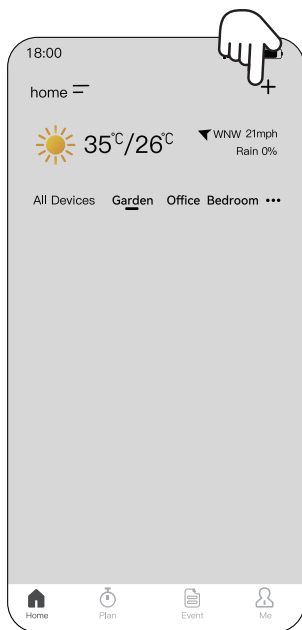

Appuyer sur "+" sur la page d'accueil de l'application puis sélectionner "Display Hub"

• **2. Sélectionnez le Wifi 2.4 GHz Wi-Fi et entrer le mot de passe :**

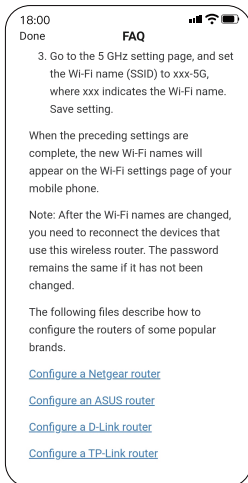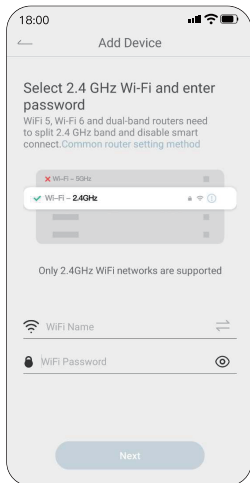

Cette station météo ne peut fonctionner qu'avec le Wi-Fi 2,4 GHz. La connexion au Wi-Fi 5GHz n'est pas possible.


Conseils :

- N'utilisez pas les réseaux Wifi publics
- IOS 11.0 (ou supérieur) ou Android OS 6.0 (ou supérieur) requis


•3. Branchez la station météo et connectez-vous à HomGar-App :

Brancher la station météo avec l'adaptateur DC.


Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur DC pour de meilleures performances. Les piles sont suggérées uniquement pour l'alimentation de secours.

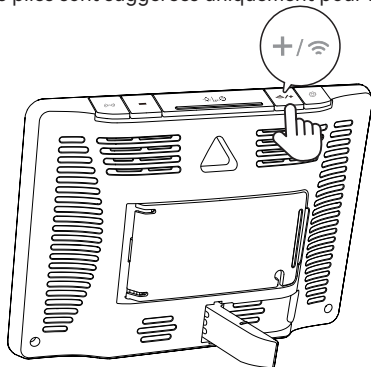

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **【+ / ④】** jusqu'à ce que le hub affiche « SCAN », puis ouvrez l'application pour terminer les étapes restantes de connexion.

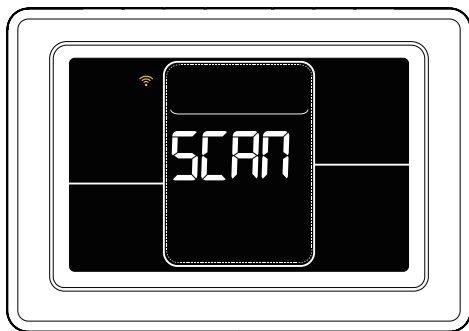

• 4. Appairage automatique et ajout du périphérique trouvé :

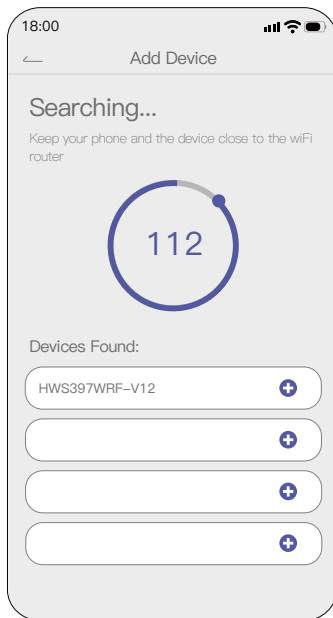

- Appuyez sur "+" à côté de l'appareil trouvé avant la fin du compte à rebours.
- Renommez-le et enregistrez.
- Une fois connecté l'écran affichera "JOIN" et l'icône "📶".



Note :

Lorsque la station météo est connectée, votre téléphone peut utiliser n'importe quel réseau pour contrôler le hub à distance, mais votre routeur doit garder 2,4 GHz.


* Mode AP pour connecter la station météo Wi-Fi :

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à la station, veuillez essayer le mode AP :


- 1. Appuyez sur « + » pour ajouter un appareil sur la page d'accueil HomGar, puis sélectionnez « display hub ».
- 2. Sélectionnez Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe.

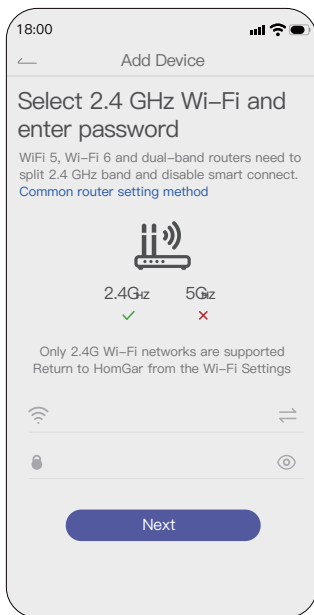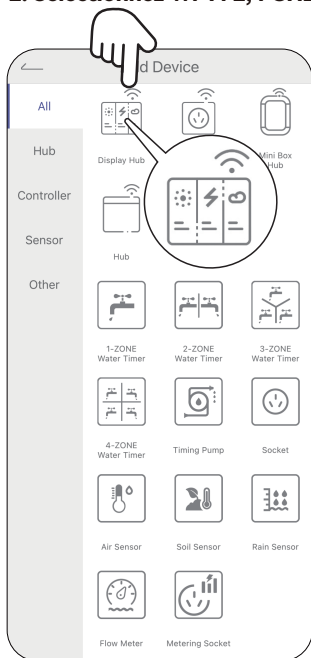


- 3. Appuyez sur "Switch Mode" pour accéder à la page du mode de connexion AP.

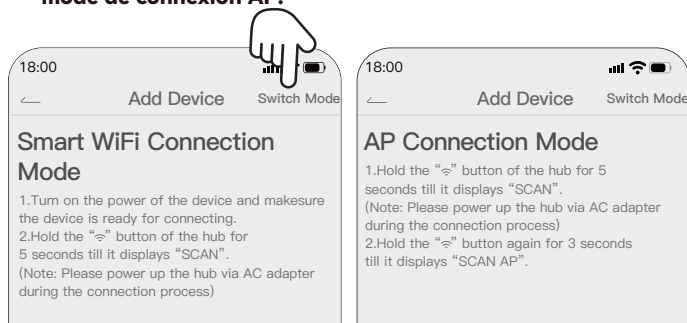

- 4. Maintenez appuyer le bouton [+/ WiFi] de la station pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il affiche « SCAN ».

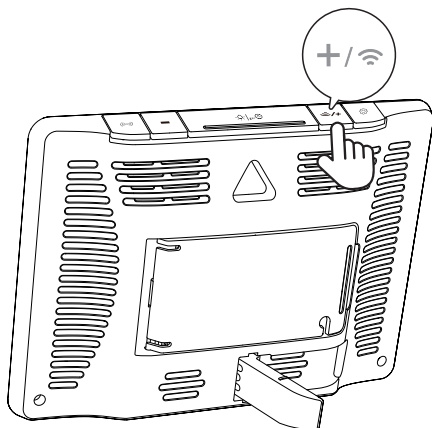


Maintenez à nouveau le bouton [+/📶] pendant 3 secondes jusqu'à ce que « SCAN AP » s'affiche.

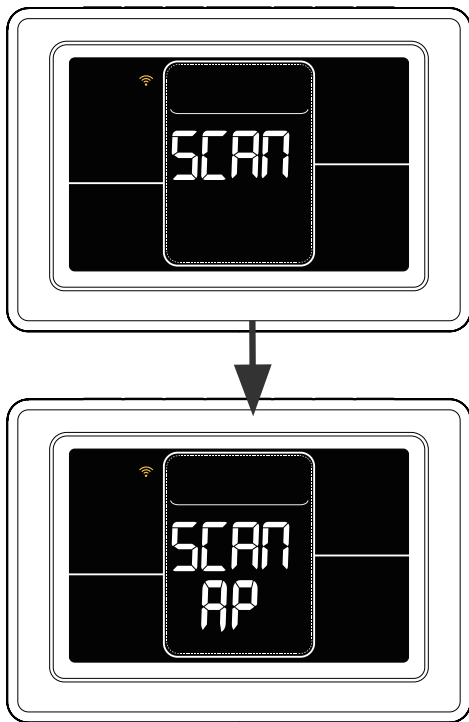

"SCAN AP"

• 5. Connecter votre téléphone au Wi-Fi de l'appareil.

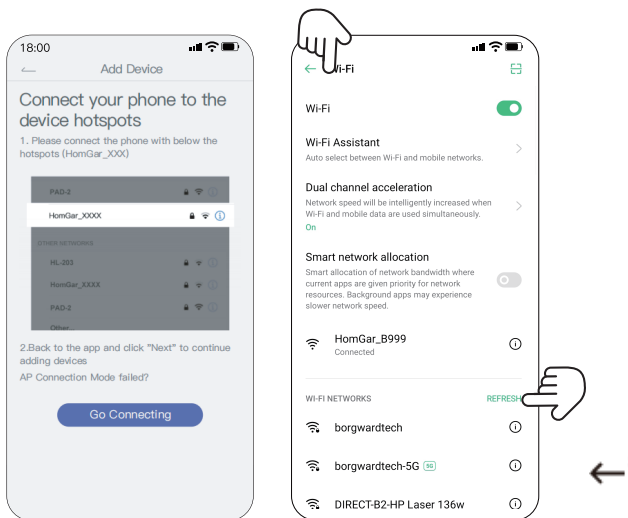

- Appuyez sur « Go Connecting » pour connecter le téléphone au réseau Wi-Fi « HomGar_XXXX ». Veuillez RAFFRAÎCHIR vos réseaux Wi-Fi si vous ne trouvez pas « HomGar_XXXX ».
- Sélectionnez « Hom Gar_XXXX » Wi-fi, puis appuyez sur « » pour accéder à l'application HomGar.
- Appuyez sur « Next » pour continuer.


Note :

Veuillez vérifier si votre téléphone se connecte au Wi-Fi 2,4 GHz avant de vous connecter au réseau « HomGar_XXXX » et désactivez le paramètre de connexion intelligente du routeur double bande..

Déclinez l'assistant Wi-Fi de votre téléphone pour passer à un meilleur réseau Wi-Fi lorsque des conseils similaires apparaissent.

Veuillez actualiser vos RÉSEAUX WI-FI si vous ne trouvez pas le "HomGar_XXXX"

• 6. Appairage automatique

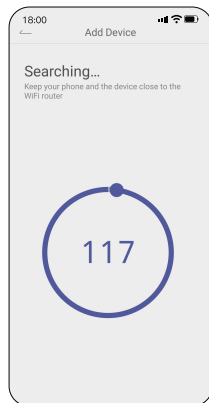


Le hub de la station météo connectera automatiquement le Wi-Fi.
Une fois connectée, la station météo affichera « JOIN » et l'icône «  ».


Note :

Si votre hub se déconnecte, vous pouvez vous connecter à l'application HomGar et attendre la connexion automatique.

1. Hors ligne

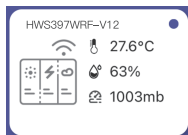

2. En ligne

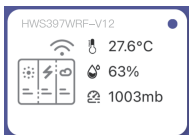


2.3 Connecter le capteur

1. Dans l'application, cliquez sur la station météo, puis sur "Sub-devices" et enfin sur "Add Device". Sélectionnez "  Air Sensor".
2. Appuyez sur "Next" et lancez la recherche d'appareils. En même temps, insérez les piles. Gardez le thermomètre et la station météo proches l'un de l'autre et ils se connecteront automatiquement.
3. Une fois la connexion réussie, les données détectées s'afficheront sur l'écran de la station météo sous « SENSOR ».


NOTE:

Si votre capteur est déconnecté de l'application HomGar ou de la station météo, vous pouvez retirer les piles du capteur et le réinstaller, et le capteur se connectera automatiquement à la station météo ou à l'application.

1. Hors ligne



2. En ligne




2.4 Installer le capteur

Assurez-vous que le capteur soit placé correctement :

- N'exposez pas directement le capteur extérieur à la pluie, au soleil ou à proximité d'une source de chaleur.



- Veillez à qu'il soit bien ventilé et laissez un certain espace entre le capteur et le mur pour plus de précision.

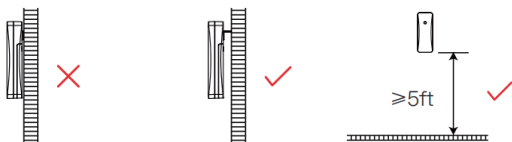


Placez le capteur verticalement à une hauteur d'environ 1,50 à 2,40 m.

Tenir à l'écart des sources d'interférences fortes telles que les téléviseurs, les micro-ondes, les ordinateurs, etc.


Veuillez placer le capteur aussi près que possible de l'unité principale si celui-ci se déconnecte fréquemment.



Placer sur une surface stable

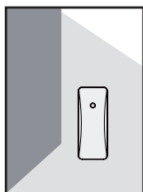

Suspendre à l'arrière à l'aide d'un clou

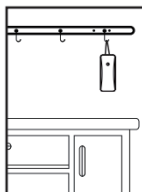

Suspendre à l'aide d'un fil


3. FONCTIONS APPLICATION

3.1 HomGar page d'accueil



3.2 Gestion de la famille

En tant que propriétaire de la « famille » sur l'application, vous pouvez inviter d'autres comptes à rejoindre votre famille et partager des données avec eux, telles que la température et l'humidité. Lorsque la station météo est connectée au WiFi (Wi-Fi 2,4 GHz uniquement), vous pouvez lire les données lorsque vous vous reconnectez à l'application HomGar de n'importe où et à tout moment, même si vous vous déconnectez pendant un certain temps.

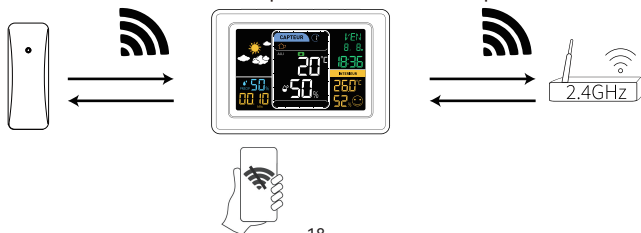

3.3 Gestion de la maison

Ajouter ou supprimer une maison


Un compte HomGar peut créer jusqu'à 20 zones. Nous vous recommandons de créer une zone par emplacement.

3.4 Paramètres de la maison



Vous pouvez ajouter un maximum de 20 zones dans chaque maison, comme « Chambre », « Jardin » ou « Cuisine ». Tous les appareils dans les différentes pièces seront affichés dans « All Devices » sur la page d'accueil.

* Mettez à jour votre emplacement

Définissez l'emplacement de votre domicile dans un rayon de 1,6 km, ce qui n'affectera pas l'exactitude des prévisions météorologiques afin de protéger la confidentialité de votre adresse. De plus, les coordonnées sont cryptées.

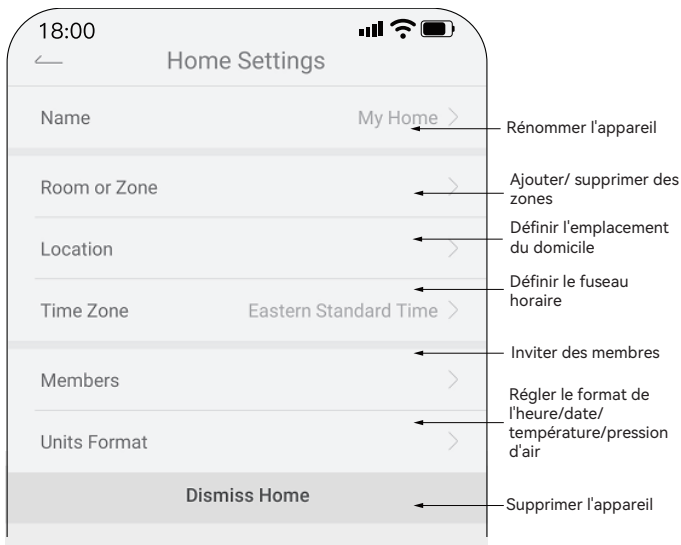


3.5 Réglage de la station météo

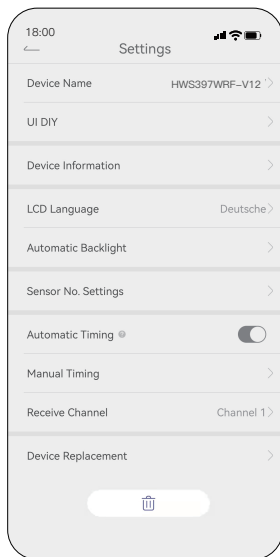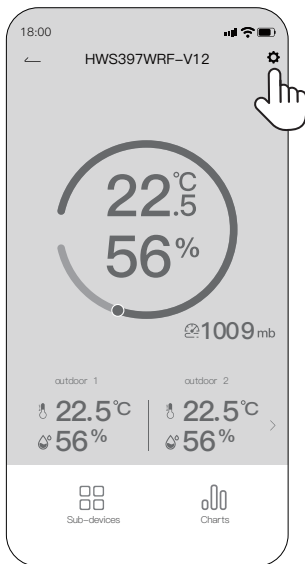

"Charts": vérifiez le graphique de courbe concernant la température/ humidité/pression atmosphérique de 24 heures/10 jours/plus.

Astuce : cliquez sur "V" dans le coin supérieur droit pour sélectionner et basculer vers l'élément dont vous avez besoin.


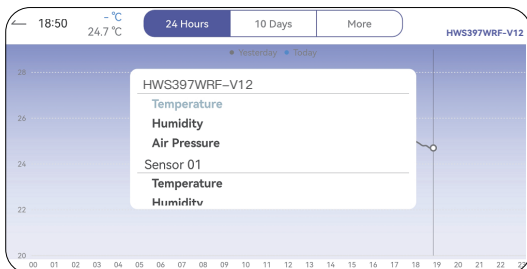


Boutons	Fonctions
"  "	Accédez à la page de configuration pour modifier le nom de l'appareil, afficher les informations sur l'appareil, définir la langue d'affichage du hub de la station météo, régler le rétroéclairage automatique, etc.
UI DIY	Définissez l'image d'arrière-plan et la couleur de la police dans le coin inférieur droit de la page « UI DIY ».
LCD Language	Définissez l'abréviation du jour de la semaine en 7 langues sur la station météo.
Automatic Backlight	Définissez les périodes de rétroéclairage automatiques et les niveaux de rétroéclairage.
Automatic Timing	Cliquez dessus pour recevoir automatiquement l'heure correcte à tout moment.
Manual Timing	Cliquez dessus pour recevoir manuellement l'heure correcte une fois.
Device Replacement	Transférez les données des anciens appareils qui enregistrent la température/l'humidité/la pression de l'air vers les nouveaux appareils.

Remarque : Après avoir supprimé la station météo, les données enregistrées par cette dernière seront supprimées également.

Si votre station météo est hors ligne ou si elle redémarre après la mise hors tension, veuillez ne pas supprimer l'appareil. Il se reconnectera automatiquement après la mise sous tension et reviendra également en ligne lorsqu'elle retrouvera le signal Wi-Fi.

3.6 Réglage du capteur

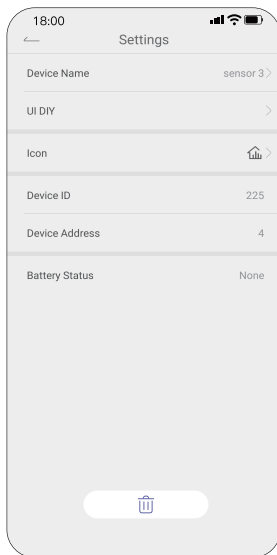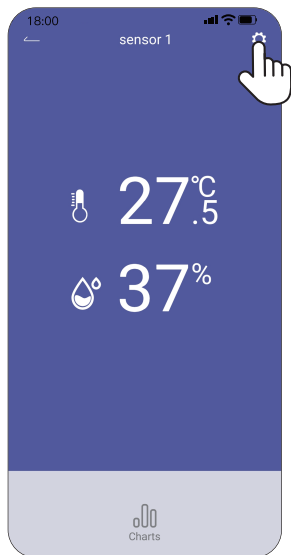



Charts: Vous pouvez vérifier les données historiques de température/humidité sur 24 heures, 10 jours et plus via les graphiques.

Setting: Modifiez le nom de votre appareil, l'interface utilisateur DIY, vérifiez l'état de la batterie.

Remarque : Après avoir supprimé le capteur, les données enregistrées par ce dernier seront supprimées également.

Si votre capteur est hors ligne ou s'il redémarre après la mise hors tension, veuillez ne pas supprimer l'appareil. Il se reconnectera automatiquement après la mise sous tension et reviendra également en ligne lorsqu'il retrouvera le signal Wi-Fi.

3.7 Paramètres du compte

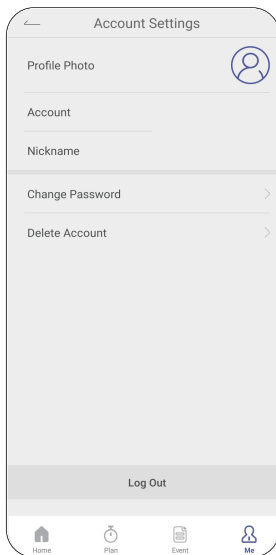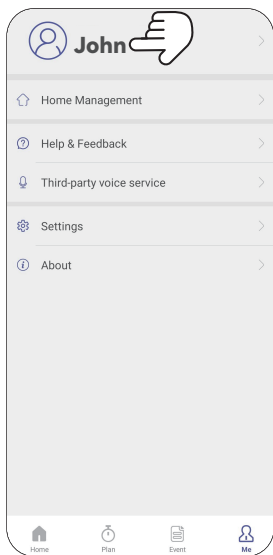

Account Setting: Modifiez votre photo de profil, votre pseudo, votre mot de passe ou supprimez le compte.

3.8 Rétroéclairage




Comment régler le rétroéclairage ?

Sur le Hub de la Station Météo :

Lorsque l'adaptateur DC est branché, l'écran du hub de la station météo s'allumera en permanence jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton [☀️] pour régler la luminosité.

Sur l'application :

Weather Station Settings → Automatic Backlight → Adjust the Backlight

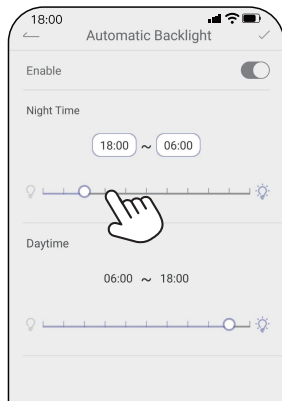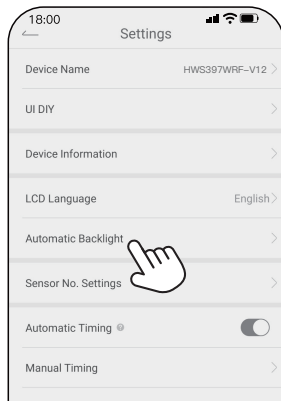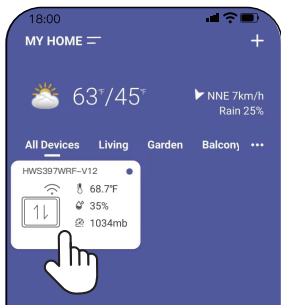

3.9 Réglage manuel de la station météo

Etape 1 : Obtenez les données intérieures

Allumez le hub de la station météo avec un adaptateur DC. L'humidité et la température intérieures seront affichées sur l'écran ainsi que la pression barométrique.

Etape 2 : Autres réglages

Appuyez sur "  " pendant 3 secondes pour rentrer dans les paramètres de réglages manuels.

Appuyez sur "+/📶" ou "-" pour choisir la langue ou l'unité puis appuyez sur "  " pour valider.

Les réglages se feront dans l'ordre suivant : Choix de la langue → Unité Pression barométrique → Unité Température → Année → Format jour/mois ou mois jour / mois → Jour → Format de l'heure → Heure → Minutes

Une fois tous les réglages validés, la station revient à l'écran d'accueil.

4. DEPANNAGE

Problèmes	Facteurs	Solutions
Impossible de recevoir le code de vérification	1. Mauvaise adresse e-mail. 2. L'e-mail de vérification a été marqué comme spam ou bloqué.	1. Vérifiez votre adresse e-mail et assurez-vous que votre pays/région est correct. 2. Renvoyez et vérifiez votre boîte aux lettres spam. 3. Modifiez la méthode de vérification.

Problèmes	Facteurs	Solutions
Impossible de se connecter à l'application HomGar.	1. Nom de compte ou mot de passe incorrect. 2. Mauvais réseau.	1. Vérifiez votre nom de compte et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyer sur « Mot de passe oublié ». 2. Passez à un meilleur réseau et réessayez.
La station météo ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi	1. Pas de Wi-Fi 2,4 GHz 2. Ajoutez un mauvais appareil. 3. Produit défectueux.	1. Veuillez consulter les pages 6 à 16 du manuel d'utilisation pour plus de détails.
Le capteur extérieur ne parvient pas à se connecter à la station météo	1. Étapes de connexion incorrectes. 2. Piles du capteur. 3. Le capteur est peut-être défectueux.	1. Veuillez d'abord allumer la station météo, puis allumer le capteur. Assurez-vous que le canal de l'unité principale et celui du capteur sont identiques. 2. Remplacez par des piles neuves.
Station météo hors ligne et l'icône devient grise	1. Mauvais réseau. 2. Le routeur a été redémarré ou le mot de passe Wi-Fi a été modifié. 3. Le produit affiche SCAN ou SCAN AP en appuyant par erreur sur le bouton « +/📶 ».	1. Rapprochez la station météo du routeur Wi-Fi pour un meilleur réseau. 2. Vous devez reconnecter la station météo Wi-Fi. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation pages 6 à 16. (Veuillez ne pas supprimer l'icône du hub d'affichage grisée, sinon les paramètres et données ne

Problèmes	Facteurs	Solutions
		seront pas conservés après la reconnexion.)
Comment faire sortir le produit Mode "SCAN" "SCAN AP" ?	1. Aucun des deux modes ne peut être quitté, vous devez attendre que la connexion expire et se termine automatiquement. 2. Vous pouvez forcer le redémarrage du produit en le remettant sous tension.	une fois que vous appuyez et maintenez le Bouton "+/📶", la station météo effacera les informations de configuration réseau d'origine et vous devrez reconfigurer le réseau. Donc, en mode « SCAN » « SCAN AP », veuillez ajouter l'appareil dans l'application et suivez l'étape suivante pour reconnecter le Wi-Fi.
Capteur extérieur hors ligne	1. Le signal RF est faible ou le signal RF est perturbé. 2. Les piles du capteur sont presque épuisées. 3. Le capteur est cassé.	1. Veuillez retirer et réinsérer les piles pour les reconnecter. 2. Les murs, les arbres et le film de fenêtre affaibliront le signal RF, veuillez rapprocher le capteur de la station météo. 3. Remplacez les piles et reconnectez-le. 4. Après avoir réinséré les nouvelles piles, le voyant du capteur clignotera en rouge immédiatement et toutes les 3 minutes par la suite. Si aucune lumière rouge n'est visible, le capteur est endommagé.

Problèmes	Facteurs	Solutions
		5. Veuillez ne pas supprimer l'icône grisée du capteur, sinon les paramètres et les données d'origine ne seront pas conservés après la reconnexion.
Date et heure incorrectes	Le fuseau horaire est erroné. L'heure réglée manuellement n'est pas correcte.	1. Recherchez l'icône Wi-Fi jaune dans le coin supérieur gauche de l'écran. Sinon, reconnectez-vous au Wi-Fi. (1) Accédez à la page de configuration de la station météo Wi-Fi pour activer la fonction « Automatic Timing » afin de recevoir la bonne heure. (2) Ou vérifiez si votre fuseau horaire est correct : ouvrez l'application HomGar → Appuyez sur "..." sur la page d'accueil pour accéder à Paramètres d'accueil → Appuyez sur "Time Zone" → Sélectionnez le fuseau horaire correct 2. Veuillez régler correctement l'année, le mois et le jour dans le hub de la station météo.

Problèmes	Facteurs	Solutions
Prévisions météorologiques inexactes	1. Les prévisions météorologiques sont basées sur les prévisions météorologiques en ligne et l'analyse des données locales. Elles ne peuvent pas être exactes à 100 %. "PRECIP" sur l'écran indique la probabilité de pluie. 2. Informations de localisation erronées.	1. Vérifiez si votre emplacement est correct : ouvrez l'application HomGar → Appuyez sur "..." sur la page d'accueil pour accéder aux "Home Settings → Appuyez sur Location → Mettez à jour les informations de localisation.
Température et humidité inexactes	1. Sous un fort soleil. 2. Près de la source de chaleur. 3. La distance entre le capteur et l'unité principale est trop proche. 4. Le capteur est peut-être cassé.	1. N'exposez pas le capteur à un fort rayonnement solaire ou à de fortes gouttes de pluie. 2. Ne placez pas le capteur à proximité d'une source de chaleur. 3. La distance entre le capteur et l'unité principale doit être d'au moins 15 cm. 4. Remplacez les piles.
Le rétroéclairage s'atténue automatiquement	Le réglage automatique de la luminosité est défini dans l'application.	Dans l'application appuyez sur "  " → Automatic backlight → Désactivez le rétroéclairage automatique et enregistrez.

ENTRETIEN

Ne JAMAIS immerger le produit.

Nettoyez simplement votre produit avec un chiffon légèrement humide.

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne le démonter sous aucune condition.
- N'inversez pas la polarité de charge.
- Ne court-circuitez pas les piles car ceci risque d'endommager l'appareil.
- N'insérez pas d'objet métalliques dans le port d'alimentation.

SECURITE

- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de types différents ou de marques différentes.
- Retirez les piles usagées du boîtier et recyclez-les conformément aux réglementations en vigueur.
- Retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.
- Retirez les piles, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui auquel il est destiné.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

Fabriquée en Chine

Référence : HWS397WRF-V8
(HWS397WRF-V12)



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Importé par :
Flaudis
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France

