

SET ARCHERIE


14+
ANS

Important - A lire soigneusement - A conserver pour consultation ultérieure


ATTENTION

- Ce produit n'est pas un jouet.
- Assemblage par un adulte requis.

Liste des pièces

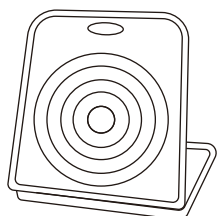

A x 1 pc



B x 2 pcs




C x 1 pc

D x 1 pc




E x 1 pc

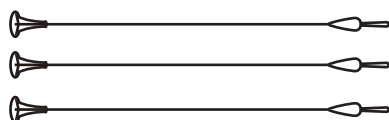


F x 3 pcs

Instructions d'assemblage


1. Ouvrez la boîte de rangement (pièce A), puis sortez toutes les pièces. Installez la boîte en position cible en plaçant les deux pièces B aux deux extrémités de la boîte.

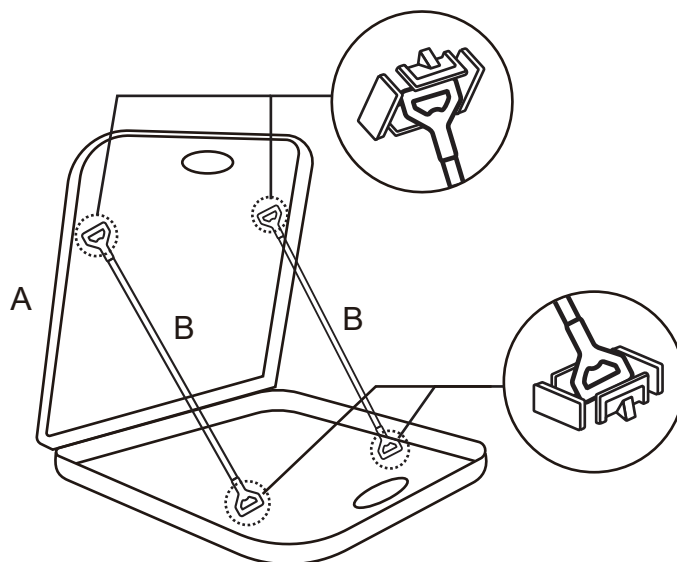

2. Insérez le bras supérieur de l'arc (pièce C) dans le bras inférieur (pièce D). Assurez-vous que les deux extrémités vont dans la même direction.

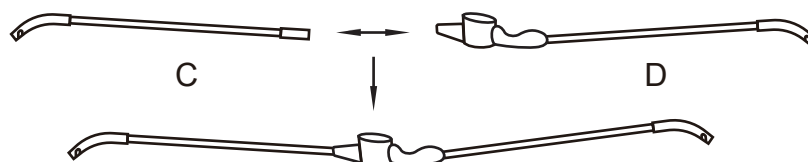



3. Assemblez la boucle de la corde de l'arc (pièce E) à une extrémité de l'arc autour de la rainure, puis placez l'arc verticalement. Appuyez sur le côté supérieur de l'arc pour vous assurer que l'autre boucle de la corde est assemblée à l'arc.

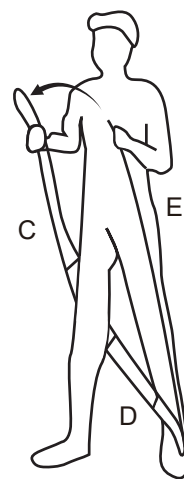

Instructions d'utilisation

1. Restez debout face à la cible à un angle de 90 degrés et à une distance de 5 à 10 m.
2. Placez la flèche dans le trou de l'arc et positionnez-la sur la corde. L'angle doit être à 90 degrés entre la corde de l'arc et la flèche avant d'être tirée.
3. Tenez fermement l'extrémité de la flèche avec le doigt avant de vous étirer vers l'arrière et de tirer.

Veuillez vous référer aux images ci-dessous.

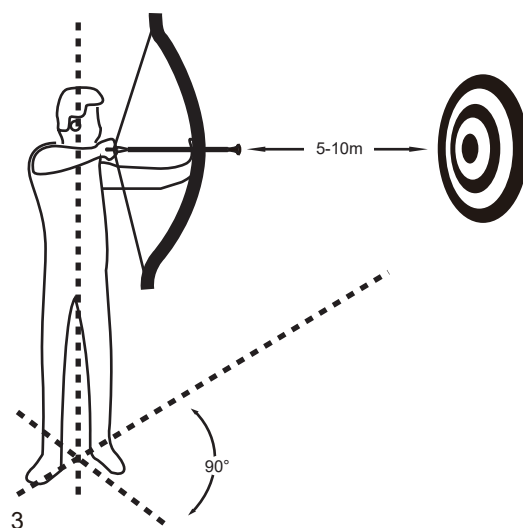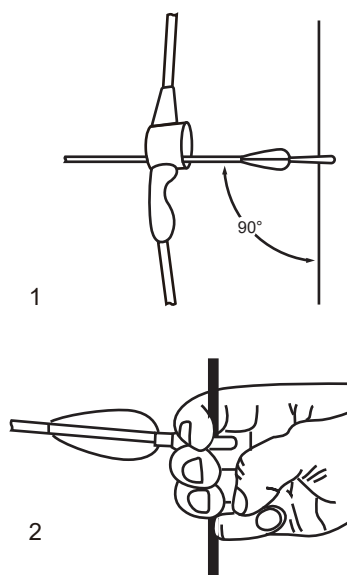

Sécurité

- Ne pas laisser un arc dans les mains d'un enfant sans surveillance permanente d'un adulte
- Ne pas tirer une flèche en l'air et s'assurer que la flèche puisse s'arrêter de manière sécurisée si elle manque la cible
- Ne pas prendre pour cible les personnes ou les animaux et s'assurer que personne ne se trouve à proximité au moment du tir
- Prévoir un environnement de tir dégagé et sans personne derrière
- Vérifier avant chaque utilisation que les flèches et pointes sont en bon état
- Si les règles de sécurité ne sont pas respectées cela peut causer des BLESSURES GRAVES
- Ranger arc et flèches hors de portée des enfants
- Ne pas laisser les enfants pratiquer sans surveillance d'un adulte

Ref : Z04825

Fabriqué en Chine

Importé par : FLAUDIS
39 Rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin

