420x297mm　80给双胶纸双面印刷

FR


INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE CHRONOMETRE CH 10 ENERGETICS

Merci d'avoir choisi un produit de la gamme ENERGETICS. Une marque du groupe **INTERSPORT** pensée et développée en France depuis plus de 20 ans. Nous développons des vêtements techniques, des équipements et accessoires sportifs, du matériel de fitness, adaptés à chaque usage et à chaque passionné de sport et de plein air actif. Nous testons, nous écoutons, nous faisons évoluer sans cesse nos produits pour vous accompagner dans votre passion, dans votre sport.

Veuillez lire cette notice avant d'installer ou d'utiliser votre **CHRONOMETRE CH 10 ENERGETICS,** et conservez la tout au long de la vie la vie du produit.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

FONCTIONS DES BOUTONS :

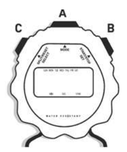


tout au long de la vie de celui-ci.

A – **MODE**
Pour alterner entre le mode montre, chronomètre et alarme
B – **MARCHE/ARRET**
Pour alterner entre l'affichage de l'heure et de la date
C – **PASSAGE/REMISE**
Pour alterner entre l'affichage de l'heure et de l'alarme

FONCTIONNALITES

REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE :

MODE HEURE NORMALE : Appuyer sur **A** 3 fois pour activer ce mode



1. Indicateur du jour de la semaine
2. Heure
3. Minute
4. Seconde


1. Appuyez sur **C** pour choisir les fonctions à régler. La séquence sera :
seconde ► minute ► heure ► date ► jour.
2. Appuyer sur **B** pour augmenter la valeur sélectionnée et changer le format de l'heure 12/24h.
3. Appuyez sur **A** pour revenir à l'affichage de l'heure normale.



MODE CHRONOMETRE : Appuyez sur **A** pour activer ce mode
Appuyer sur **C** pour mettre le chronomètre à 0 avant utilisation.

1. Mesures des temps accumulés :

1. Appuyer sur **B** pour enclencher le chronomètre
2. Appuyer sur **B** une deuxième fois pour arrêter le chronomètre
3. Appuyer sur **B** une troisième fois pour relancer le chronomètre
4. Appuyer sur **B** une quatrième fois pour arrêter le chronomètre
5. Appuyer sur **C** pour remettre le chronomètre à zéro.




2. Mesures du temps de passage :

1. Appuyer sur **B** pour enclencher le chronomètre
2. Appuyer sur **C** vous permettra de visualiser le premier temps. (Le chronomètre continue de mesurer le temps).
3. Appuyer sur **C** une deuxième fois pour visualiser le chronomètre en temps réel.
4. Appuyer sur **B** une fois pour arrêter le chronomètre
5. Appuyer sur **C** pour remettre le chronomètre à zéro.



3. Mesures pour deux compétiteurs :

1. Appuyer sur **B** pour enclencher le chronomètre
2. Appuyer sur **C** vous permettra de visualiser le temps du premier compétiteur. (Le chronomètre continue de mesurer le temps du deuxième compétiteur).
3. Appuyer de nouveau sur **B** pour arrêter le chronomètre du deuxième compétiteur. Vous visualisez toujours le temps du premier compétiteur.
4. Appuyer sur **C** vous permettra de visualiser le temps du deuxième compétiteur.
5. Appuyer sur **C** pour remettre le chronomètre à zéro.



Appuyer sur **A** pour revenir à l'affichage de l'heure normale.

REGLAGE DE L'ALARME :

MODE ALARME

1. Heure d'alarme
2. Icône d'alarme



REGLAGE DE L'ALARME

1. Appuyez sur **A** deux fois pour activer ce mode.
2. Appuyez sur **B** pour faire monter les chiffres de l'heure.
3. Appuyez sur **C** pour configurer les minutes.
4. Appuyez sur **B** pour faire monter les chiffres des minutes.
5. Appuyez sur **A** pour quitter le mode configuration d'alarme.



L'alarme sonne tous les jours à l'heure préalablement programmée pendant environ 60 secondes ; appuyer sur **C** pour l'éteindre. Pour la faire se répéter 5 minutes après, appuyer sur **B**. Appuyez sur **C** pour arrêter l'alarme.
Pour mettre l'alarme en MARCHE/ARRET appuyez sur **B** et **C** en même temps.


REGLAGE DE LA SONNERIE :

Maintenez la touche **C** enfoncée, l'heure d'alarme est affichée, appuyez sur **A** jusqu'à ce que tous les jours de semaine apparaissent ou disparaissent.



REMPLACEMENT DE LA PILE :

Lorsque l'écran devient moins lumineux, remplacer la pile type **LR44 1.5V 150mAH.**

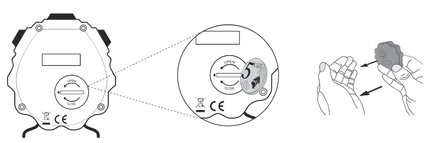

INFORMATIONS BATTERIE:

PRECAUTIONS :

- N'autorisez pas les enfants à jouer avec les piles boutons, et gardez les hors de la portée des enfants.
- Ne jamais mettre des piles bouton dans la bouche car elles s'avalent facilement.
- En cas d'ingestion d'une pile bouton, demandez immédiatement une aide médicale.
- Ne pas jeter les piles dans un feu. Elle risque d'exploser ou de fondre.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue durée, retirez la pile.
- Installez la pile en respectant l'orientation de la polarité.
- Ne pas actionner les boutons dans l'eau.
- Ne pas exposer Le chronomètre à des températures extrêmes.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec et doux. Éviter tout contact direct avec des produits chimiques qui puissent détériorer les parties en plastique.

SECURITE :

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
Retirer les piles usagées du boitier. Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut.
Retirer les piles, si vous n'utilisez pas cet article pendant une période prolongée.
Tenir hors de portée des enfants

EN


INSTRUCTIONS MANUAL CH 10 ENERGETICS STOPWATCH

Thank you for choosing a product from the ENERGETICS range. A brand of the **INTERSPORT** group conceived and developed in France for over 20 years. We develop technical clothing, sports equipment and accessories, fitness equipment, adapted to each use and to each sports and active outdoor enthusiast. We test, we listen, we make our products evolve constantly to accompany you in your passion, in your sport.

Please read these instructions before installing or using your **CH 10 ENERGETICS STOPWATCH**, and keep it for the life of the product.

GENERAL DESCRIPTION

BUTTON FUNCTIONS:

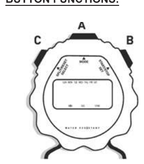


A - **MODE**
To toggle between watch, stopwatch and alarm mode
B - **ON/OFF**
To toggle between time and date display
C - **PASSING/DELIVERING**
To toggle between time and alarm display

FEATURES


TIME AND DATE SETTING:

NORMAL TIME MODE: Press **A** to activate this mode.



1. Day of the week indicator
2. Hour
3. Minute
4. Second


1. Press **C** to select the functions to be set. The sequence will be:
second ► minute ► hour ► date ► day.
2. Press **B** to increase the selected value and change the time format to 12/24h.
3. Press **A** to return to the normal time display.

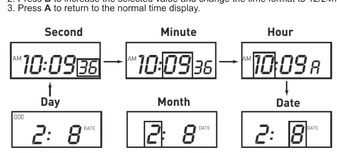

STOPWATCH MODE : Press **A** to activate this mode.
Press **C** to set the stopwatch to 0 before use.


1. Accumulated time measurements:

1. Press **B** to start the stopwatch
2. Press **B** a second time to stop the timer
3. Press **B** a third time to restart the timer
4. Press **B** a fourth time to stop the timer
5. Press **C** to reset the stopwatch.




2. Passage time measurements:

1. Press **B** to start the stopstwatch
2. Pressing **C** will allow you to view the first time. (The chronometer continues to measure the time).
3. Press **C** a second time to view the stopwatch in real time.
4. Press **B** once to stop the timer
5. Press **C** to reset the stopwatch.



3. Measures for two competitors:

1. Press **B** to start the stopwatch
2. Pressing **C** will show the time of the first competitor. (The stopwatch continues to measure the time of the second competitor).
3. Press **B** again to stop the time of the second competitor. You still see the time of the first competitor.
4. Pressing **C** will show the time of the second competitor.
5. Press **C** to reset the stopwatch.



Press **A** to return to the normal time display.

ALARM SETTING:

ALARM MODE

1. Alarm time
2. Alarm icon



The alarm will sound every day at the preset time for about 60 seconds; press **C** to turn it off.
To make it repeat 5 minutes later, press **B**. Press **C** to stop the alarm.
To turn the alarm ON/OFF press **B** and **C** at the same time.

SETTING THE ALARM

1. Press **A** twice to activate this mode.
2. Press **B** to move up the time digits.
3. Press **C** to set the minutes.
4. Press **B** to move the minute digits up.
5. Press **A** to exit the alarm setup mode.




SETTING THE RINGING TONE:

Press and hold **C**, the alarm time is displayed, press **A** until all weekdays appear or disappear.



BATTERY REPLACEMENT:

When the screen becomes less bright, replace the battery type **LR44 1.5V 150mAH.**

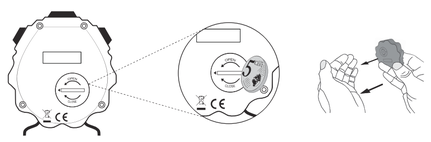

BATTERY INFORMATION:

PRECAUTIONS:

- Do not allow children to play with button batteries, and keep them out of reach of children.
- Never put button batteries in the mouth because they are easily swallowed.
- If a button cell battery is swallowed, seek medical attention immediately.
- Do not dispose of batteries in a fire. It may explode or melt.
- If you are not going to use the product for a long time, remove the battery.
- Install the battery with the correct polarity.
- Do not operate the battery in water.
- Do not expose the stopwatch to extreme temperatures.
- Clean the unit with a soft, dry cloth. Avoid direct contact with chemicals that could damage the plastic parts.

SECURITY:

In the event that the batteries leak and liquid (electrolyte) touches the skin, clean immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, immediately rinse with clean water for at least 10 minutes and seek medical attention.
Remove the used batteries from the case. Remove the batteries before disposing of the product.
Remove the batteries if you are not going to use this product for a long time.
Keep out of reach of children

Référence : 5304395
Part Number : 5304395

Référence fabricant : EC-2786
Manufacturer Part Number : EC-2786





Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

This symbol, affixed on the product or its packaging, indicates that this product must not be treated with household waste. It must be handed over to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of properly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Recycling materials will help conserve natural resources.

IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.


IMPORTANT: When replacing your used batteries, we ask you to follow the regulations in force regarding their disposal. We thank you for depositing in a place provided for this purpose to ensure their disposal in a safe and environmentally friendly manner.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


Fabriqué en Chine / Made in China
Importé par / Imported by : **INTERSPORT FRANCE**
2 rue Victor Hugo 91160 Longjumeau FRANCE
www.intersport.fr/contact/

energetics
CH 10


420x297mm 80g双胶纸双面印刷

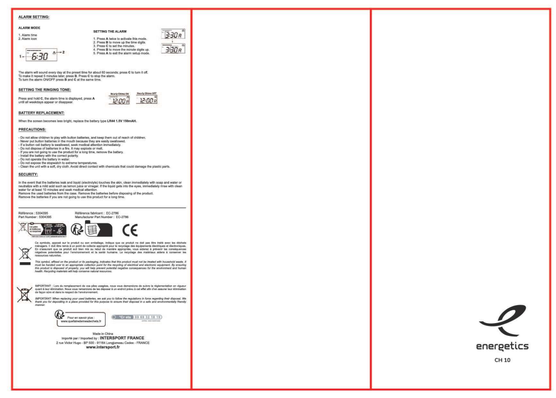

2折(140x297mm)

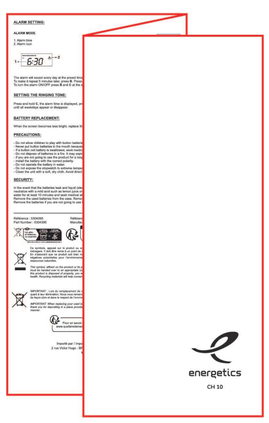

上下对折
(140x148.5mm)

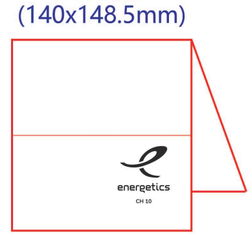



上下对折
(140x75mm)



左右对折
(70x75mm)

energetics
CH 10