
## Steuerung der Parameter der Biegevorrichtung mittels Tabelle

Ausgangspunkt ist ein Ausschnitt der Baugruppe Biegevorrichtung, die aus den Bauteilen Grundplatte, Unter- und Oberstempel besteht.

Erstellen Sie diese Teilbaugruppe (Biegevorrichtung\_2016\_Tabelle) aus den Bauteilen Grundplatte\_2016\_Tabelle, Unterstempel\_2016\_Tabelle und Oberstempel\_2016\_Tabelle.

Der Oberstempel ist dabei nur über zwei Bohrungs- bzw. Stiftachsen positioniert und kann noch nach oben bzw. unten bewegt werden.

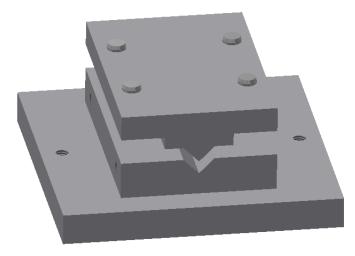




Erstellen Sie folgende Tabelle mit LibreOffice (abspeichern im .xls Format!):

	А	В	С	D	E	F	G
1							
2							
3		Variante	1		Variante	Breite_Unterstempel	Abstand_Breite_Bohrung
4		Breite_Unterstempel_t	50		1	50	37
5		Abstand_Breite_Bohrung_t	37		2	60	47
6					3	70	57

Der Zelle C3 unter Daten → Gültigkeit den Zellbereich der Spalte Variante zuweisen.

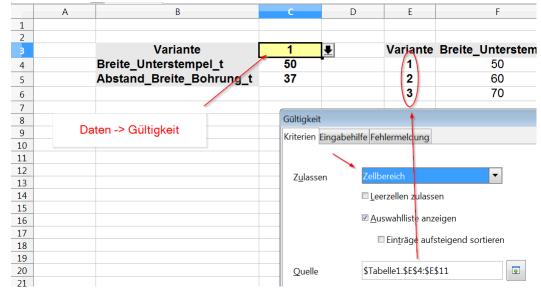

Den Zellen Breite\_Unterstempel\_t und Abstand\_Breite\_Bohrung\_t mittels SVerweis die entsprechenden Werte zuweisen.


Variante	1	Va	riante	Breite_Unterstempel	Abstand_Breite_Bohrung
=SVERWEIS(C\$3;E\$4:G\$6;2)			1	50	37
Abstand_Breite_Bohrung_t	37		2	60	47
			3	70	57

Das Bauteil Unterstempel\_2016\_Tabelle in der Baugruppe öffnen (Doppelklick im Modellbrowser) und mit der Tabelle verknüpfen (Parameterliste → Verknüpfen).


Dabei ist zu beachten, die korrekte Startzelle einzutragen.

An der Startzelle (hier: Breite\_Unterstempel\_t -\_ Zelle B4) beginnt der Bereich, der eingebunden werden soll.


Dieser Bereich muss durchgängig sein und darf keine Leerzeilen aufweisen.

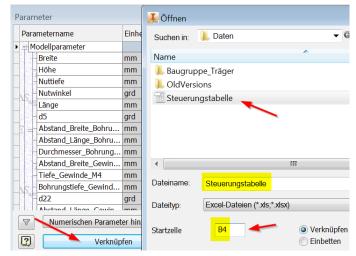

Die Parameter werden unter Benutzerparameter eingebunden und verfügbar gemacht.

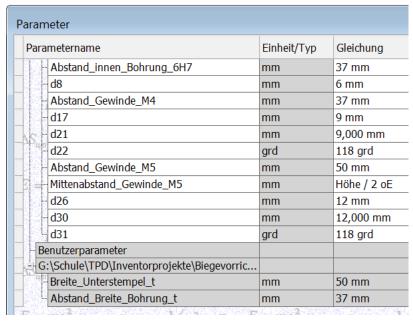


Verknüpfen des Modellparameters Breite mit dem Benutzerparameter Breite\_Unterstempel\_t.

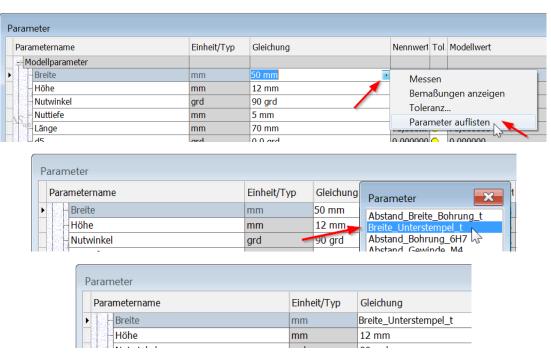


Vorgang wiederholen für den Bohrungsabstand.



Im Modellbrowser wird beim Bauteil Unterstempel unter dem Punkt Drittanbieter die verknüpfte Tabelle angezeigt. Diese kann wie jeder Punkt im Modellbrowser hier auch editiert werden.

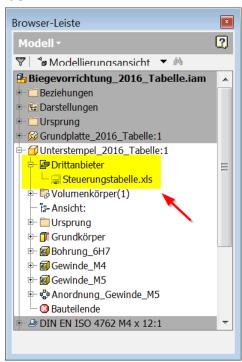


Erfolgt zum jetzigen Zeitpunkt eine Änderung in der Tabelle (Auswahl einer anderen Variante) erhält man bei der Aktualisierung der Baugruppe folgende Fehlermeldung:

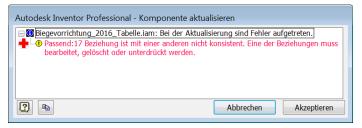

Es ist noch erforderlich, den Oberstempel zu verknüpfen, um eine konsistente Baugruppe zu erhalten!


Das Bauteil Oberstempel\_2016\_Tabelle mit der Tabelle verknüpfen.

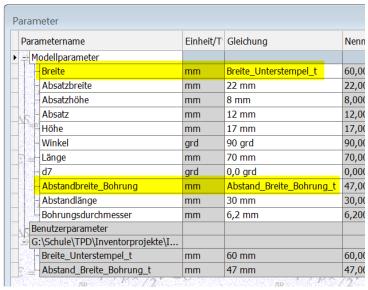


Wird nun in der Tabelle eine andere Variante ausgewählt, ändert sich die Baugruppe entsprechend der Auswahl.



## Variante 1

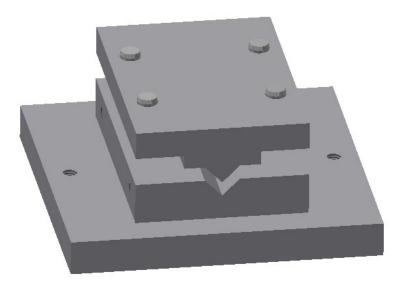

Variante 2

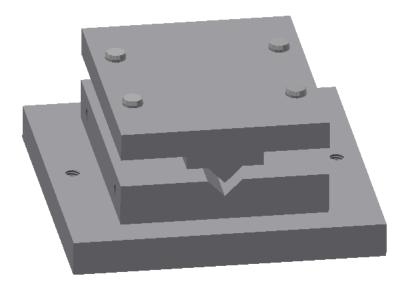

Variante 3

