


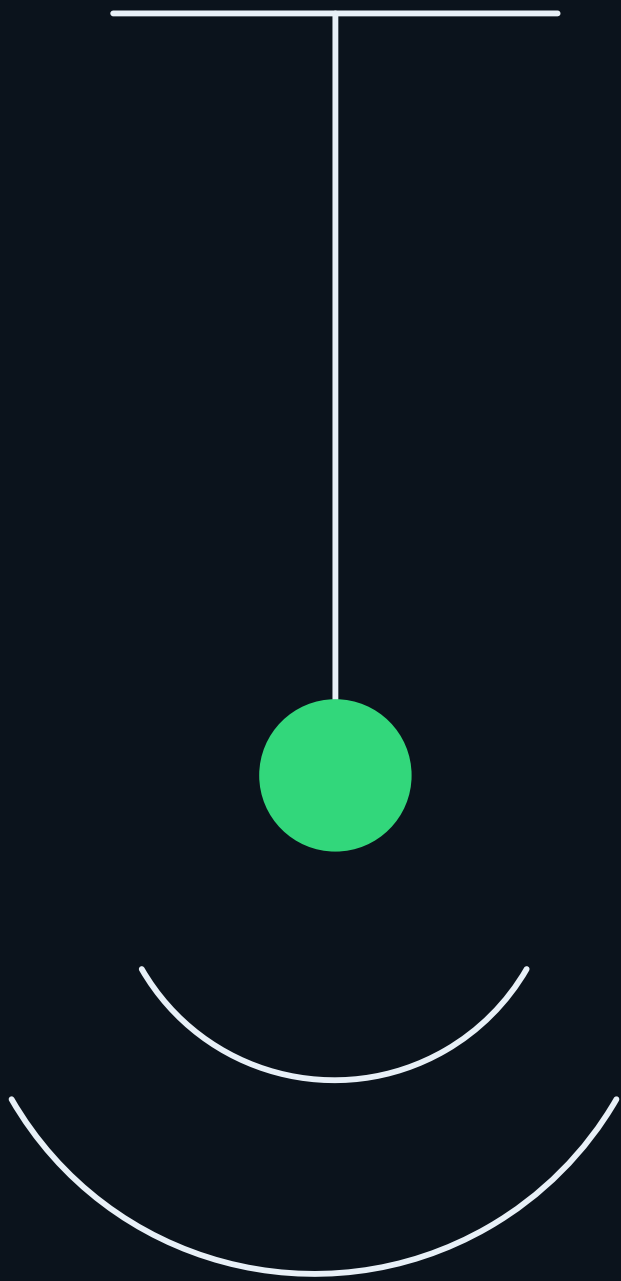

Kacho System

Firmware APRS-LoRa para 433 MHz



Manual de uso

Nodo APRS-LoRa para 433 MHz · Kacho System

EA2OY

Edición de septiembre de 2026 · revisión 2

Placas Faketec / ProMicro (nRF52840) y LilyGO T-Echo
Radio Heltec HT-RA62 o Ebyte E22P-433M30S
Software libre, licencia GPL-3.0

Índice

1. Qué es este aparato	4
1.1. Qué NO es	4
1.2. Cómo llega tu posición a los mapas	4
2. Las placas: qué lleva cada una	4
2.1. Qué hace el firmware con cada cosa	5
3. Requisitos de hardware: léelo antes de montar	5
3.1. El divisor de la batería: DOS resistencias de $1\text{ M}\Omega + 1\text{ M}\Omega$	5
3.2. La antena	6
3.3. La alimentación	6
3.4. Un iGate cerca	6
3.5. Un ordenador con Chrome o Edge	6
4. Los tres modos de trabajo	6
4.1. Cuándo manda posición el nodo, en resumen	6
5. Las tres reglas de oro sobre la posición	7
5.1. Regla 1 — El rastreador nunca publica una posición inventada	7
5.2. Regla 2 — En modo Repetidor, la posición fija es la suya	7
5.3. Regla 3 — Puedes mandar la última posición conocida a mano	7
6. Cómo viene el aparato de fábrica	8
7. Los tiempos de emisión (y por qué son esos números)	8
7.1. Por qué esos números y no otros	8
8. Los perfiles de uso	9
8.1. Cómo se cambian	9
8.2. El icono del mapa va con el perfil	9
9. Primeros pasos	10
9.1. Paso 1 — Alimentar y comprobar que vive	10
9.2. Paso 2 — Poner tu indicativo (lo primero de todo)	10
9.3. Paso 3 — Configurarlos con el configurador web	10
9.4. Paso 4 — Lo mínimo que hay que rellenar	11
9.5. Paso 5 — Mirar que funciona	11
10. Cómo se maneja: los botones	11
10.1. En la Faketec: un solo botón	11
10.2. En el T-Echo y T-Echo Plus: dos botones	12
10.3. Dentro del menú, cuidado con no confundir los toques	12
11. La pantalla OLED (placas Faketec)	12
11.1. Las 8 escenas	12
11.2. El menú, sección por sección	13
11.3. Cómo se navega y cómo se cambian los valores	17
11.4. Las acciones peligrosas piden confirmación: hay que pulsar largo DOS veces	17
11.5. El menú se cierra solo a los 20 segundos	18
11.6. La pantalla se apaga (o no)	18
12. La pantalla de tinta electrónica (T-Echo y T-Echo Plus)	18
12.1. Lo primero que hay que entender	18
12.2. Las 8 escenas	18

12.3. El menú, sección por sección	19
12.4. Cómo se navega y cómo se cambian los valores	23
12.5. Las acciones peligrosas piden confirmación: dos pulsaciones cortas	24
12.6. El menú se cierra solo a los 15 segundos	24
12.7. La luz de la pantalla	24
12.8. La orientación del texto	24
13. Avisos por vibración y por sonido (solo T-Echo Plus)	24
13.1. Los avisos por vibración	25
13.2. Los avisos por sonido	25
14. La posición: el GPS en la práctica	25
14.1. Guiarte por un track: seguir una ruta y «volver a casa»	25
14.2. La antena es lo más importante	28
14.3. En frío y en caliente	28
14.4. Cuando no fija, ¿está roto?	28
14.5. Fijar la posición del repetidor con el GPS (útil en el monte)	29
14.6. «Ahorro de GPS» y «GPS en repetidor»	29
15. Rutas y saltos: si te repiten o no	30
16. Balizas, telemetría y meteorología	30
16.1. La baliza de posición	30
16.2. Lo bien que se porta cuando estás parado	31
16.3. La meteorología	31
16.4. La telemetría	31
16.5. El aviso de batería baja	31
16.6. Lo que manda por su cuenta	31
17. Mensajes, boletines y objetos	31
17.1. Mensajes a otra estación	31
17.2. Boletines	32
17.3. Objetos	32
18. El registro de viaje	32
18.1. Cada punto dice por qué salió	32
18.2. Descargarlo y verlo en un mapa	33
19. Autonomía y sueño	33
19.1. Dormir a mano desde el menú	33
19.2. Se duerme solo cuando la batería baja	33
19.3. Dormir entre balizas	34
19.4. Los umbrales	34
20. El nodo como módem (TNC)	34
21. El control remoto por radio	34
22. El configurador web	35
22.1. Qué se puede hacer desde él	35
22.2. Qué NO se puede hacer desde él	35
22.3. El mapa del recorrido y el servidor local	36
22.4. Los avisos del formulario	36
23. Cómo se actualiza el firmware	36
23.1. A mano, con la unidad de memoria	36

1. Qué es este aparato

Es un **nodo de radioaficionado** para la banda de **433 MHz** que habla **APRS** por **LoRa**. Dicho de otra forma: es un pequeño equipo que, por un lado, **repite** las tramas que oye para que lleguen más lejos, y por otro **publica dónde está** con ayuda del GPS. Todo lo que hace lo hace por radio; no necesita internet ni teléfono.

Funciona en cuatro combinaciones de placa y radio:

- **Faketec / ProMicro con nRF52840** y radio **Heltec HT-RA62**.
- La misma placa con radio **Ebyte E22P-433M30S** (que lleva amplificador propio).
- **LilyGO T-Echo**.
- **LilyGO T-Echo Plus**.

Todas llevan el **mismo firmware por dentro** y hacen lo mismo, pero **no son iguales**: unas llevan pantalla OLED y otras de tinta electrónica (y se manejan de forma distinta), y solo una lleva zumbador y motor de vibración. Las diferencias están contadas, una por una, en el capítulo «**Las placas: qué lleva cada una**».

1.1. Qué NO es

- **No es un iGate**. Un iGate es lo que conecta la radio con internet, y eso exige wifi o cable de red. Este aparato no tiene ninguna de las dos cosas: **solo habla por radio**. Para llegar a internet necesita que **otro** equipo lo oiga, y ese otro equipo (el iGate) es el que lo sube a la red.
- **No es un teléfono ni un walkie**. No sirve para hablar; sirve para mandar datos y mensajes cortos de APRS.
- **No cifra nada**. El APRS es un servicio abierto de radioaficionado: lo que emite se puede oír, y está bien que así sea.

1.2. Cómo llega tu posición a los mapas

El camino es siempre el mismo, y conviene tenerlo claro porque explica por qué a veces no apareces en el mapa aunque el aparato parezca funcionar:

Tu nodo → (radio 433 MHz) → un iGate que te oye → APRS-IS → aprs.fi, findu, mapas LoRa

Es decir: **si no hay ningún iGate que te oiga, no apareces**. No es un fallo del aparato: es que no hay nadie escuchando. En casa, con un iGate propio, el enlace es fácil; en el monte, depende de la altura y de la antena.

Esta edición documenta la versión del firmware que ya **dibuja la pantalla de tinta electrónica** del T-Echo, que trae **menú en la propia pantalla, perfiles de uso, avisos por vibración y por sonido** en el T-Echo Plus y las **nuevas cadencias de emisión**. Si tienes un manual anterior, este es el bueno.

2. Las placas: qué lleva cada una

	Faketec / ProMicro con HT-RA62	Faketec / ProMicro con E22P	LilyGO T-Echo	LilyGO T-Echo Plus
Pantalla	OLED 128×64	OLED 128×64	Tinta electrónica 200×200	Tinta electrónica 200×200
Radio	SX1262, hasta 22 dBm	E22P con amplificador	SX1262	SX1262
Batería	1 celda de litio o 3 pilas NiMH	Igual	850 mAh	2400 mAh
GPS	u-blox	u-blox	Quectel L76K	Quectel L76K

	Faketec / ProMicro con HT-RA62	Faketec / ProMicro con E22P	LilyGO T-Echo	LilyGO T-Echo Plus
Sensor de ambiente	El que le pongas	El que le pongas	BME280 (de serie)	BME280 (de serie)
Zumbador	No	No	No	Sí
Motor de vibración	No	No	No	Sí
Acelerómetro (IMU)	No	No	No	La placa lo lleva, el firmware no lo usa
Botones	Uno	Uno	Táctil + físico	Táctil + físico

2.1. Qué hace el firmware con cada cosa

- **La pantalla.** En las Faketec, una **OLED** que se ilumina y se apaga, con **ocho escenas** que van rotando cada 4 segundos y un **menú que se maneja con un solo botón**. En los T-Echo y T-Echo Plus, una **pantalla de tinta electrónica** que **no se ilumina** (no tiene luz propia), tarda un par de segundos en cambiar y **conserva la imagen aunque el aparato esté apagado**; también tiene **ocho escenas**, pero cambian mucho más despacio, y su menú **se maneja con dos botones**. Todo esto está explicado en sus dos capítulos.
- **El zumbador y el motor de vibración** los lleva **solo el T-Echo Plus**, y solo en esa placa suenan y vibran. En las demás **no pasa nada**: no es que estén apagados, es que no existen. Los avisos están contados en el capítulo «Avisos por vibración y por sonido».
- **El acelerómetro del T-Echo Plus NO se usa.** El firmware no lo lee para nada: ni cuenta pasos, ni detecta si andas o estás parado. Para saber si te mueves usa **el GPS**, que es lo que necesita de verdad para decidir cuándo emitir.
- **La batería es distinta** y por eso los umbrales de apagado y despertar vienen puestos **más bajos** en los T-Echo (3200 y 3400 mV) que en las Faketec (3400 y 3710 mV; en la variante E22P, 3500 y 3710). **No son intercambiables**: si copias los de una placa en la otra, o se apaga antes de tiempo o se queda sin proteger la celda.
- **La potencia de fábrica** depende de la radio: **22 dBm** con la HT-RA62 y **8 dBm** con el E22P. En la E22P el firmware **no deja pasar de 12 dBm**, porque el módulo lleva su propio amplificador y no conviene apretarlo más.

Los T-Echo llevan dos firmwares distintos según el cargador de arranque que traiga la placa (versión 6 o versión 7). No son intercambiables. Está explicado, con cómo saber cuál es el tuyo, en el capítulo de actualización del firmware.

3. Requisitos de hardware: léelo antes de montar

3.1. El divisor de la batería: DOS resistencias de 1 MΩ + 1 MΩ

Esto es un **requisito**, no una recomendación. En la Faketec (y en cualquier placa nRF52840 con la radio E22P), el divisor de tensión que mide la batería **tiene que estar hecho con dos resistencias iguales de 1 megaohmio (1 MΩ + 1 MΩ)**, de forma que el factor del divisor sea **exactamente 2**.

Si no se cumple, pasan tres cosas, y las tres son graves:

1. **No funciona el sistema de protección contra caída de tensión.** Ese sistema es el que vigila la batería y manda el aparato a dormir **antes** de que se apague solo por falta de tensión, para que no se quede a medias con el GPS o la radio encendidos.
2. **El nodo se puede quedar dormido en la torre:** en un sitio al que no puedes subir a arreglarlo, y creyendo que todavía le quedaba batería.

3. **Tampoco leería la tensión real de la batería.** Lo que enseñe en pantalla y lo que mande por radio en la telemetría **no sería la tensión de verdad**, así que toda la información de batería sería mentira. No lo vas a notar hasta que el aparato falle donde no puedes ir a buscarlo. Monta las dos resistencias iguales de 1 MΩ y comprueba la lectura antes de subirlo.

En las placas T-Echo y T-Echo Plus el divisor **ya viene montado de fábrica** y no hay que hacer nada.

3.2. La antena

Sin antena de 433 MHz no transmitas: además de no llegar, puedes dañar la etapa de salida. Y la antena no es un adorno: es la diferencia entre que te oiga alguien o no. Cuanto más alta y más despejada, mejor.

3.3. La alimentación

Una **batería de litio de una celda**, **tres pilas NiMH**, o el propio **cable USB** para tenerlo en la mesa. Con el USB enchufado el aparato **nunca se duerme** (ver el capítulo de autonomía).

3.4. Un iGate cerca

Si quieres aparecer en los mapas, hace falta que **alguien te oiga**: tu propio iGate o el de algún compañero. Sin eso, el aparato funciona, pero tu posición no llega a ningún visor.

3.5. Un ordenador con Chrome o Edge

El configurador web solo funciona en **Chrome o Edge** (Firefox y Safari no tienen la función que hace falta para hablar por USB). No hay que instalar nada más.

4. Los tres modos de trabajo

El aparato hace tres cosas, y tú eliges cuáles con un ajuste llamado **modo**.

Modo	Qué hace
Repetidor	Escucha las tramas de otros y las repite para que lleguen más lejos. Además anuncia su propia posición fija
Rastreador	Publica dónde estás con posición, rumbo, velocidad y altura. No repite a nadie
Ambos	Las dos cosas a la vez: repite a los demás y publica tu posición

El repetidor y el rastreador son independientes. Repetir consiste en oír una trama y volver a emitirla; rastrear consiste en mandar tu posición cada cierto tiempo. El modo no enciende ni apaga el repetidor: lo que decide es **si el rastreador trabaja** (modos Rastreador y Ambos) y **qué posición se anuncia**.

4.1. Cuándo manda posición el nodo, en resumen

Situación	¿Manda posición?
Repetidor, al arrancar	Sí , la posición fija configurada
Repetidor, cada X minutos	Sí , la posición fija configurada
Repetidor con «GPS en repetidor» y fijación	Sí , la del GPS en vivo
Rastreador o Ambos, sin fijación	No . Solo el aviso «buscando satélites»
Rastreador o Ambos, con fijación	Sí , la real. La primera en cuanto fija
Rastreador o Ambos, en movimiento	Sí , según el perfil, los giros y la distancia
Rastreador o Ambos, parado	Sí , una baliza lenta cada 15 minutos
Dos toques seguidos del botón	Sí : posición real, o la última conocida

5. Las tres reglas de oro sobre la posición

Estas tres reglas son deliberadas y explican casi todo lo que hace el aparato cuando lo ves en un mapa. Merece la pena entenderlas.

5.1. Regla 1 — El rastreador nunca publica una posición inventada

Si estás en modo **Rastreador** o **Ambos** y el GPS todavía **no ha fijado satélites**, el nodo **no manda ninguna posición**. Manda solo un aviso de texto diciendo que está en marcha y buscando satélites.

Esto es a propósito. Antes sí mandaba la posición fija que tuvieras configurada, y eso era engañoso: en el mapa aparecías en un sitio donde no estabas. **Ya no se hace**.

5.2. Regla 2 — En modo Repetidor, la posición fija es la suya

Un repetidor está clavado en un sitio, y ese sitio es su razón de ser. Así que en modo **Repetidor** el nodo anuncia **la posición que le hayas configurado**, y eso es correcto. Si además activas «GPS en repetidor», usará la del GPS en vivo.

5.3. Regla 3 — Puedes mandar la última posición conocida a mano

Si quieres publicar dónde estuviste, aunque ahora el GPS no tenga fijación: **dos toques seguidos del botón**.

- Si el GPS **tiene** fijación: manda tu posición **de ahora**.
- Si **no** la tiene: manda la **última posición real** que fijó, aunque sea de un paseo anterior (el nodo la recuerda aunque lo apagues).
- Si **nunca** ha fijado: no manda nada y te lo dice en la pantalla. Mejor eso que publicar algo falso.

Esa posición viaja marcada como histórica de dos formas a la vez: lleva **su hora real** (la de cuando se tomó, no la de ahora) y además el aviso **ULTIMA CONOCIDA** al principio del comentario. Así cualquiera que la vea sabe que es antigua sin tener que deducirlo.

Nota: el sello de hora de APRS solo lleva **día, hora y minuto**, sin el año. Por eso una posición de **más de 24 horas** puede interpretarse como del día anterior. Para un paseo del mismo día es exacta; si es más vieja, el aviso **ULTIMA CONOCIDA** es lo que evita el malentendido.

6. Cómo viene el aparato de fábrica

Esto es lo que te vas a encontrar la primera vez que lo enciendas. Conviene leerlo entero, porque hay una cosa que sorprende y es **a propósito**.

1. **Viene en modo «Ambos»:** repite lo que oye y publica su posición.
2. **Viene SIN indicativo.** El que trae puesto, NOCALL-11, es un hueco vacío: no es nadie.
3. **Mientras no le pongas un indicativo tuyo, NO TRANSMITE ABSOLUTAMENTE NADA.** Ni balizas, ni telemetría, ni meteorología, ni mensajes, ni repeticiones. Nada de nada.
4. **Eso es una protección, no un fallo.** El aparato no puede saber si el indicativo que lleva es de verdad tuyo, así que prefiere quedarse callado antes que **ensuciar la frecuencia con una estación que no existe**. En cuanto le pongas tu indicativo, empieza a transmitir solo. La pantalla y el configurador funcionan igual mientras tanto, para que puedas configurarlo con tranquilidad.
5. **La telemetría y la meteorología vienen ACTIVADAS.** Si el aparato tiene sonda de clima, la aprovecha sin que nadie tenga que encender nada. El que no las quiera, las apaga en el menú o en el configurador.
6. **La baliza de posición viene cada 30 minutos** (el mínimo son 15).
7. **El registro de viaje viene encendido,** porque el modo de fábrica (Ambos) lo necesita.
8. **Los perfiles vienen puestos** así: peatón con el número 7, bici con el 8 y coche con el 5.

7. Los tiempos de emisión (y por qué son esos números)

El aparato tiene **tres emisiones automáticas**, cada una con su propio tiempo:

Qué se emite	De fábrica	Se puede poner	Qué es
Baliza de posición	30 minutos	De 15 a 240 minutos	Dice dónde estás (o dónde está el repetidor)
Telemetría	53 minutos	0 (solo a mano) o de 15 a 720 minutos	Los números de los sensores y la batería
Meteorología	55 minutos	0 (solo a mano) o de 15 a 720 minutos	El paquete de tiempo, el que hace que aprs.fi dibuje las gráficas

Los tres tiempos se pueden cambiar desde el menú del aparato y desde el configurador web. **El mínimo son 15 minutos** en los tres casos: por debajo de eso el firmware no acepta el valor.

7.1. Por qué esos números y no otros

La frecuencia es **compartida**: es de todos los radioaficionados de la zona, y **mientras el nodo transmite está sordo** (la radio no puede oír y hablar a la vez). Cada paquete ocupa unos segundos de aire, así que hablar de más no es solo una descortesía: es **perder paquetes de los demás**.

Por eso los tres tiempos van **a propósito desincronizados**: 30, 53 y 55 **no comparten factores** ($30 = 2 \times 3 \times 5$, 53 es primo y $55 = 5 \times 11$), así que **casí nunca coinciden en el mismo minuto** y no se juntan en ráfagas de paquetes seguidos. Con tres números redondos, en cambio, se encontrarían cada pocas horas.

La baliza de un repetidor fijo no hace falta que sea rápida: un repetidor no se mueve, así que su posición no cambia. Tampoco conviene subirla mucho más de 30 minutos, porque los visores marcan las estaciones como «no recientes» pasados esos minutos y el nodo desaparecería del mapa.

Un detalle práctico: si pides dos saltos en tus tramas, cada baliza se emite tres veces (la tuya y dos copias). En ese caso, **sube el tiempo entre balizas** en vez de dejarlo en 30 minutos.

8. Los perfiles de uso

Un **perfil** es un juego de ajustes guardado para una forma de moverte. Sirve para no tener que tocar nada cada vez que cambias de actividad: eliges el perfil y el aparato sabe **con qué número de indicativo sale al aire** y **cada cuánto emite**.

Hay **cuatro perfiles**:

Perfil	Para qué sirve	Número de indicativo (SSID) de fábrica	Icono de fábrica	Cada cuánto emite
Fijo / Digi	El aparato plantado en un sitio: una casa, un repetidor, una torre	Usa tu indicativo tal cual , sin número	Estrella (repetidor)	Baliza cada 30 minutos
Peatón	Andando	-7	Persona	Entre 5 y 30 minutos, según la velocidad
Bicicleta	En bici	-8	Bici	Entre 3 y 15 minutos, según la velocidad
Coche	En coche o moto	-5	Coche	Entre 30 segundos y 5 minutos, según la velocidad

Cada perfil usa un número distinto a propósito. Así los mapas crean **un recorrido separado por perfil**: el del coche y el del paseo a pie no se mezclan en el mismo trazo, y luego puedes mirar cada uno por su cuenta. El sistema **no deja** poner el mismo número en dos perfiles.

Los perfiles de **peatón**, **bici** y **coche** son **para el rastreador**: son ellos los que deciden cada cuánto se manda tu posición mientras te mueves. El perfil «**Fijo / Digi**» es el del **aparato plantado**: sale con tu indicativo tal cual (sin número) y no aplica cadencias por velocidad, sino el tiempo fijo de la baliza.

8.1. Cómo se cambian

En el **T-Echo** y **T-Echo Plus**, desde el menú: **Tracker** → **Perfil**. Se abre una lista con los cuatro perfiles (el activo va marcado), y debajo una fila, **Editar ajustes**, para cambiar los ajustes del perfil que tengas puesto: el **número del indicativo (SSID)**, el **tiempo lento** (en segundos), el **tiempo rápido** (en segundos), los **metros** (la distancia a la que quieres que mande una posición aunque no toque por tiempo) y el **icono del mapa**.

En la **Faketec**, desde el menú: **Rastreador** → **Perfil de movimiento**. Ahí se elige el perfil y nada más (el icono del perfil se cambia con la fila de al lado, **Icono del perfil**). Los tiempos y los números finos de cada perfil se cambian desde el menú del T-Echo o desde la consola del configurador.

Si dejas los tiempos a cero, el aparato usa los valores normales de la comunidad, que son los de la tabla de arriba. Solo hace falta tocarlos si quieres ir más despacio o más rápido de lo normal.

8.2. El icono del mapa va con el perfil

Cada perfil lleva **su propio icono** para el mapa, así que al cambiar de perfil **no solo cambia el número del indicativo: también cambia el dibujo** con el que apareces.

Perfil	Icono en el mapa
Fijo / Digi	La estrella del repetidor
Peatón	Una persona
Bicicleta	Una bici
Coche	Un coche

El icono de cada perfil se puede cambiar desde los dos menús:

- En el **T-Echo** y **T-Echo Plus**: **Tracker** → **Perfil** → **Editar ajustes** → **Icono**, que va recorriendo los cuatro.
- En la **Faketec**: **Rastreador** → **Icono del perfil**. Cada pulsación pasa al siguiente icono del perfil que tengas activo, y te lo dice en pantalla.

En el **configurador web** no se tocan: allí solo se elige qué perfil está activo.

El detalle que hay que entender: el icono del perfil solo actúa **mientras no hayas puesto uno a mano**. Si tú fijas un icono con el ajuste **Símbolo** (en el menú APRS o en el configurador web), **manda el tuyo** y el del perfil deja de usarse. Es a propósito: así nadie pierde el icono que había elegido. Si quieres que el icono vuelva a ir con el perfil, deja el **Símbolo** en su valor de origen (la estrella, con la tabla normal).

En la **Faketec**, el menú solo deja **elegir el perfil** (Rastreador → Perfil de movimiento): los iconos de cada perfil se cambian desde el menú del T-Echo o desde la consola. En el **configurador web** tampoco se tocan: allí solo se elige qué perfil está activo.

9. Primeros pasos

9.1. Paso 1 — Alimentar y comprobar que vive

Conecta el nodo al ordenador por USB. Verás la pantalla de presentación con el nombre, la versión y el modo de trabajo.

- En la **Faketec**, la OLED se enciende sola y se ve el logotipo y los datos.
- En el **T-Echo**, la pantalla de tinta tarda **unos segundos** en pintarse (es lenta, es normal) y **no se ilumina**: si estás a oscuras, se enciende una luz de fondo durante 5 segundos cada vez que tocas un botón.
- En el **T-Echo Plus**, además **notarás una vibración** al arrancar: es el aviso de que ha empezado a funcionar. Ese detalle tiene su gracia cuando despiertas el aparato pulsando el botón de reset, porque no hay otra señal.

9.2. Paso 2 — Poner tu indicativo (lo primero de todo)

Mientras **no le pongas un indicativo**, el aparato **no transmite nada**. Se pone en el menú del aparato (**APRS** → **Indicativo**) o desde el configurador web, y hay que escribirlo **en mayúsculas**, con el número de equipo si lo quieres (**por ejemplo**, **EA2ABC-7**). Los números del 1 al 15 sirven para distinguir tus equipos.

9.3. Paso 3 — Configurarlos con el configurador web

El configurador es **un solo fichero de página web** que habla con el nodo por el cable USB. No hay que instalar nada.

1. Abre **Chrome** o **Edge** en el ordenador.
2. Abre el fichero del configurador (**index.html**, en la carpeta **web**).
3. Pulsa **Conectar** y elige el puerto del nodo.

4. La página lee la **configuración real** del nodo y rellena el formulario.
5. Rellena lo que necesites y pulsa **Guardar**. La respuesta te enseña los valores que el nodo ha aceptado (si ha recortado alguno, lo verás).

9.4. Paso 4 — Lo mínimo que hay que rellenar

Ajuste	Por qué importa
Indicativo	Sin indicativo no eres nadie en el aire, y el nodo no emite nada
Coordenadas	Si están a cero, aparecerás en medio del Atlántico
Modo de trabajo	Repetidor, rastreador o ambos
Rutas (saltos)	Deciden si te repiten los demás. Ver el capítulo de rutas

El botón «**Recuperar valores recomendados**» rellena el resto con ajustes sensatos de la red... **menos el indicativo y las coordenadas**: esos son tuyos y hay que ponerlos a mano.

9.5. Paso 5 — Mirar que funciona

Lo que de verdad dice si funciona es **la radio**, no la pantalla:

1. Si tienes un iGate cerca, mira en su página web si te oye.
2. En los visores (**aprs.fi**, el mapa LoRa de tu zona) busca tu indicativo.
3. En el propio nodo, el **registro de viaje** te dice qué ha mandado y qué ha oído.

10. Cómo se maneja: los botones

Las dos familias de placas no se manejan igual. Esta es la parte que más confunde si vienes de la otra, así que va separada.

10.1. En la Faketec: un solo botón

Gesto	Qué hace
Toque corto	Enciende la pantalla si está apagada; si no, pasa a la escena siguiente. Dentro del menú, baja de línea
Toque largo (sin soltar)	Abre el menú. Dentro del menú: entra, edita, ejecuta o confirma
Dos toques seguidos	Manda una baliza de posición a mano (ver la regla 3)

El toque largo se dispara **mientras mantienes el dedo** (a partir de medio segundo), sin esperar a que sueltes: no hay nada que adivinar. Los dos toques seguidos se reconocen si el segundo llega **dentro de los 0,8 segundos** siguientes a soltar el primero: no hace falta que sea rapidísimo, lo que hay que evitar es **dejar el dedo apoyado**.

10.2. En el T-Echo y T-Echo Plus: dos botones

Estas placas tienen **un botón táctil** (una superficie que notas al rozarla, sin partes móviles) y **un botón físico** al lado.

Botón y gesto	Fuera del menú	Dentro del menú
Táctil (un toque)	Pasa a la escena siguiente y enciende la luz	Mueve el cursor (y cambia el valor, si estás editando)
Físico, toque corto	Pasa a la escena siguiente	Entra y confirma (y en un texto, pasa a la letra siguiente)
Físico, toque largo	Abre el menú	Vuelve atrás (y guarda lo que estabas escribiendo)
Físico, dos toques seguidos	Manda una baliza de posición a mano	No manda nada (ver el aviso de abajo)

En resumen, para que no se olvide: **el táctil navega y cambia cosas; el físico confirma con un toque corto y vuelve atrás con uno largo.**

El botón de reset de la placa **no es un botón de manejo**: sirve para grabar el firmware y para despertar el aparato cuando está dormido (ver el capítulo de autonomía).

10.3. Dentro del menú, cuidado con no confundir los toques

- **Dos toques seguidos del botón físico, dentro del menú, NO mandan baliza.** Si estabas escribiendo un valor, **cancelan lo escrito** y dejan el valor que había. Si no estabas escribiendo, no hacen nada. Esto es a propósito: antes podían ejecutar dos veces la misma orden, y dos veces un «borrar» o un «reiniciar» es exactamente lo que no queremos.
- **Mientras hay un aviso de confirmación en pantalla** (ver más abajo), el táctil **no hace nada**: no se mueve el cursor, para que no te lleves un susto. Se sale confirmando, o dejando pasar el tiempo.
- **Dos toques del táctil** son dos toques del táctil: cada uno mueve una línea. No hay gesto doble en el táctil.

11. La pantalla OLED (placas Faketec)

11.1. Las 8 escenas

La pantalla va enseñando **ocho escenas** que cambian solas cada **4 segundos**, y **cada una tiene su propio dibujito** abajo para que sepas en cuál estás:

#	Escena	Qué enseña
1	Estado	Tu indicativo, el modo y los contadores de tráfico (recibidas, emitidas, repetidas)
2	Últimos RX	Las últimas tramas recibidas , con la señal que traían
3	Últimos TX	Lo último que ha emitido el nodo
4	Radio	Frecuencia, velocidad y ancho de banda
5	Sensores	Temperatura, humedad y presión

#	Escena	Qué enseña
6	Sistema	Versión del firmware y datos internos
7	Estaciones	Las estaciones que ha oído, con distancia y rumbo
8	GPS	Tu posición, o «sin fijación» si aún no la tiene

Un toque corto pasa de escena y **pausa el avance automático** unos segundos, para que te dé tiempo a leer. Se puede desactivar el avance automático en **Pantalla → Rotar pantallas solo**.

11.2. El menú, sección por sección

El menú está organizado **por categorías**, para que con un solo botón no sea una lista interminable. Son **catorce secciones**, y cada una lleva dentro sus opciones:

11.2.1. Modo de trabajo

Opción	Qué hace
Modo	Elige Repetidor , Rastreador o Ambos . Al entrar se ven las tres opciones de una vez, con la que está puesta marcada

11.2.2. GPS

Opción	Qué hace
GPS en repetidor	En modo repetidor, usar la posición del GPS en vivo en vez de la fija. Solo sale en modo repetidor
Ahorro de GPS	En modo repetidor, encender y apagar el GPS por ciclos para gastar menos. Solo sale en modo repetidor
Fijar coords actuales	Hace todo el trabajo solo: enciende el GPS, espera a que fije (sin tope de tiempo), espera a que la posición se asiente, la guarda como posición fija del repetidor y vuelve a apagar el GPS . Funciona en cualquier modo, sin tocar antes «GPS en repetidor». Mientras trabaja puedes cancelar con el botón
Ver GPS	Enseña si hay fijación, cuántos satélites ve y la posición

Las dos primeras opciones **no salen** en modo Rastreador ni en Ambos, porque allí el GPS va siempre encendido y no harían nada. Si no las encuentras, mira en qué modo estás.

11.2.3. Balizas

Opción	Qué hace
Enviar baliza ahora	Manda la baliza en ese momento: en repetidor, la posición fija; en rastreador, tu posición real . Si el GPS no tiene fijación, no manda nada (un rastreador no inventa una posición): lo dice en pantalla y por USB
Baliza de rastreador	Manda tu posición real. Si no hay fijación, espera unos segundos a ver si fija y, si no lo consigue, no manda nada y lo avisa. Para mandar la última posición conocida está el doble toque del botón
Enviar telemetría	Manda los números de los sensores y la batería
Formato de telemetría	Manda la descripción de los canales, para que los visores sepan qué es cada número
Baliza cada (min)	Cada cuánto se manda la baliza de posición. De 15 a 240 minutos
Posición comprimida	Manda la posición en un formato más corto, que ocupa menos aire
Ocultar dígitos (0-4)	Difumina la posición (borra decimales) para una estación fija que no quiera dar la dirección exacta

11.2.4. Mensajes

Opción	Qué hace
Mensaje rápido	El texto que se manda con un par de toques, sin escribirlo cada vez
Reintentos sin acuse	Cuántas veces se repite un mensaje si el otro no contesta. De 0 a 5
Enviar al último oído	Manda el mensaje rápido a la última estación que hayas oído

11.2.5. Rastreador

Opción	Qué hace
Baliza cada (seg)	Cada cuánto mandar posición sin perfil (de 10 a 3600 segundos)
Distancia (m) cada	Mandar también cuando te hayas movido esos metros (0 = no)
Tiempo mínimo (seg)	El mínimo entre dos balizas, para no saturar. De 10 a 120 segundos
Perfil de movimiento	Elige entre Sin perfil , A pie , Bici y Coche

Opción	Qué hace
Icono del perfil	Cambia el icono del mapa del perfil que tengas puesto: cada pulsación pasa al siguiente (Repetidor, Persona, Bici, Coche) y te lo dice en pantalla
Enviar altitud	Incluir la altura en la baliza
Dormir entre balizas	Apagar el aparato entre una baliza y la siguiente, para durar más

11.2.6. Radio

Opción	Qué hace
Frecuencia	433.775 MHz (la de la red), 433.900 o 868.200
Velocidad (SF)	La velocidad de la modulación, de 5 a 12. La red usa 12
Codificación (CR)	De 4/5 a 4/8. La red usa 4/5
Ancho de banda (kHz)	62.5, 125, 250 o 500. La red usa 125
Potencia (dBm)	La potencia de salida
Escuchar antes de hablar	Antes de transmitir, comprueba que el canal está libre

Estos ajustes y el modo módem necesitan reiniciar el aparato para aplicarse. Los demás cambios se aplican en marcha.

11.2.7. Repetidor

Opción	Qué hace
Modo repetidor	Apagado, WIDE1-1 o WIDE1+WIDE2: qué repite
Lista negra	Indicativos que no quieres repetir, separados por espacios
Silenciar (no emitir)	El nodo deja de transmitir, pero sigue oyendo

11.2.8. APRS

Opción	Qué hace
Indicativo	Tu indicativo. Sin él, el aparato no transmite nada
Identificador (tocall)	La «matrícula» del dispositivo, la que hace que los visores digan de qué aparato se trata
Ruta (path)	La ruta de respaldo, si alguna de las de abajo está vacía
Ruta en repetidor	Los saltos que pides cuando el nodo está fijo

Opción	Qué hace
Ruta en rastreador	Los saltos que pides cuando vas de rastreador
Ruta en ambos	Los saltos que pides en modo Ambos
Símbolo	El icono con el que sales en el mapa. Es un ajuste aparte del perfil
Comentario	El texto que acompaña a tu baliza
Latitud y Longitud	La posición fija del repetidor
Responder consultas	Si contesta a las preguntas que le hagan por radio
Modo TNC (USB)	Apagado, TNC2 texto o KISS , para usarlo como módem

11.2.9. Bluetooth

Opción	Qué hace
Bluetooth	No hace nada. El Bluetooth está fuera de esta versión
PIN Bluetooth	No hace nada , por el mismo motivo

11.2.10. Sensores

Opción	Qué hace
Enviar tiempo (WX)	Mandar el paquete de meteorología. Viene activado
Enviar telemetría	Mandar la telemetría. Viene activada
Telemetría cada (min)	Cada cuánto. 0 = solo a mano ; si no, de 15 a 720
Meteorología cada (min)	Cada cuánto. 0 = solo a mano ; si no, de 15 a 720
Corregir sonda (C)	Ajuste fino de la sonda exterior de temperatura
Ajuste chip (C)	Ajuste del sensor que va dentro de la caja

11.2.11. Pantalla

Opción	Qué hace
Rotar pantallas solo	Que las escenas vayan cambiando solas
Apagar pantalla (seg)	Apagarla sola a los X segundos. De fábrica, 0 = no se apaga nunca
Avisos en pantalla	Enseñar los avisos que van llegando

11.2.12. Energía

Opción	Qué hace
Tensión de apagado (mV)	Por debajo de esta tensión, el nodo se duerme para proteger la batería
Tensión de despertar (mV)	Cuando la tensión sube por encima de esta, vuelve a arrancar
Ver batería	Enseña la tensión que está midiendo
Apagar (dormir)	Apaga el aparato (pide confirmación)

11.2.13. Control remoto

Opción	Qué hace
Control por radio	Aceptar órdenes mandadas por radio. Viene apagado
Operadores autorizados	La lista de indicativos que pueden mandarle órdenes
Silenciar / Reactivar	Cambia el silencio de la radio

11.2.14. Ajustes

Opción	Qué hace
Reiniciar	Reinicia el aparato (pide confirmación)
Modo grabación (USB)	Lo deja listo para grabar firmware por el cable (pide confirmación)
Valores de fábrica	Borra la configuración y deja la de origen. Conserva tu indicativo (pide confirmación)
Borrado total (solo USB)	Borra todo, incluido el indicativo (pide confirmación)

11.3. Cómo se navega y cómo se cambian los valores

- **Toque corto:** baja de línea. Al final de la lista vuelve arriba.
- **Toque largo:** entra en la opción.
- Arriba y abajo de cada sección hay una fila para **salir** y para **volver**.
- Las **listas cortas** (el modo de trabajo, el perfil, la ruta) se abren con el toque largo y se recorren con toques cortos: la pantalla te enseña la palabra, no un número. El toque largo **confirma** la que esté marcada.
- Los **valores de lista** (la frecuencia, el ancho de banda, el modo repetidor, el modo módem) **cambian directamente con el toque largo:** cada pulsación pasa a la siguiente opción.
- Los **números** se editan con una **rueda de caracteres:** el toque corto cambia el carácter donde estás, el toque largo pasa al siguiente. Al final de la rueda hay dos símbolos especiales: < **borra la letra anterior** y ~ **guarda y sale**.
- Los **interruptores** (sí/no) cambian con el toque largo, y ya está.
- **Dos toques seguidos mientras editas** = cancelar: se queda el valor que había.

11.4. Las acciones peligrosas piden confirmación: hay que pulsar largo DOS veces

Las **cinco** acciones que **apagan o borran algo** son: **Apagar (dormir)**, **Reiniciar**, **Modo grabación**, **Valores de fábrica** y **Borrado total**.

Con esas **no basta con una pulsación larga:**

1. La primera pulsación larga **no hace nada**: sale un aviso, «**Pulsa largo: confirmar**», y el aparato se queda esperando.
2. Hay que **volver a pulsar largo en la misma opción**, dentro de los **3 segundos** siguientes. Entonces sí se ejecuta.
3. **Si no vuelves a pulsar, no pasa nada**: la confirmación se olvida sola. Y si pulsas largo en **otra** acción distinta, la anterior se olvida y empieza a contar la nueva.

Este doble paso existe porque una pulsación larga de más en «Borrado total» borraba la configuración sin preguntar. Ahora hay que querer hacerlo dos veces.

11.5. El menú se cierra solo a los 20 segundos

Si lo dejas abierto y no tocas nada durante **20 segundos**, se cierra y la pantalla vuelve al carrusel de escenas. Así un nodo que te has dejado olvidado no se queda plantado en el menú toda la tarde.

Con aviso: en los **3 últimos segundos** aparece una cuenta atrás en la esquina. Y cualquier toque reinicia la cuenta, así que **nunca se cierra mientras lo estás usando**.

Si estás escribiendo un valor (por ejemplo el indicativo) y te quedas parado, el menú se cierra y **lo escrito se descarta**: se queda el valor que había. No se guarda nada a medias.

11.6. La pantalla se apaga (o no)

De fábrica la **pantalla NO se apaga nunca**. Así, un nodo recién montado siempre enseña algo y no parece muerto. Si lo pones en un sitio donde no quieras luz, se pone un tiempo en «**Apagar pantalla (seg)**»: 30 o 60 segundos van bien. Cualquier toque la enciende otra vez, y si tenías el menú abierto **vuelve donde lo dejaste**.

12. La pantalla de tinta electrónica (T-Echo y T-Echo Plus)

Este capítulo es para las placas LilyGO T-Echo y T-Echo Plus. Si tienes una Faketec, tu pantalla es la OLED y lo que te interesa es el capítulo anterior.

La **pantalla de estos aparatos funciona**: dibuja las escenas, dibuja el menú y se maneja con los dos botones. Lo que pasa es que es **una tinta electrónica, no una pantalla normal**, y eso cambia la forma de usarla.

12.1. Lo primero que hay que entender

1. **No se ilumina**. Es tinta: se lee con la luz que hay, como el papel. En la oscuridad no se ve nada. Por eso el aparato **enciende una luz de fondo durante 5 segundos cada vez que tocas un botón**.
2. **Tarda un par de segundos en cambiar**, y al cambiar hace un parpadeo. No es un cuelgue: es cómo funciona esta pantalla.
3. **La imagen se queda aunque el aparato esté apagado**. Es lo bueno que tiene: cuando lo duermes, en la pantalla queda escrito que está dormido, con tu indicativo en grande, en vez de quedarse en blanco.
4. **Cambia despacio a propósito**. Las escenas rotan cada **45 segundos** (en la OLED son 4), y **cuando tú tocas un botón, el carrusel se calla 2,5 minutos** para que te dé tiempo a leer lo que has puesto. Refrescar muy a menudo, además, obligaría a tener el GPS encendido más tiempo y gastaría batería.

12.2. Las 8 escenas

#	Escena	Qué enseña
1	Tu indicativo (Estado)	El indicativo, el icono del perfil activo, los contadores (R = recibidas, T = emitidas, D = repetidas), la posición, la velocidad y los satélites, el tiempo, la calidad de la última señal y la batería
2	Radio	El modo de trabajo, la frecuencia, la velocidad y el ancho de banda, y los contadores uno a uno
3	Sensores	Temperatura, humedad y presión
4	Sistema	Datos internos del aparato
5	Estaciones	Las estaciones que ha oído, con distancia y rumbo
6	Últimos RX	Lo último que ha recibido
7	Últimos TX	Lo último que ha emitido
8	GPS	Posición, velocidad, satélites, altura, rumbo y precisión; o «buscando posición»

El **modo de trabajo** (repetidor, rastreador o ambos) se ve en la escena **Radio**, no en la de Estado: en una pantalla de 200 puntos, con la letra grande que se usa, no caben las dos cosas juntas.

Cuando llega o sale tráfico, encima de la escena sale un **aviso** de un par de segundos (por ejemplo, la estación que acaba de oír y con qué señal), y la escena sigue debajo.

12.3. El menú, sección por sección

Son también **quince secciones**. La diferencia con el de la OLED está en los detalles que se marcan aquí:

12.3.1. Modo

Opción	Qué hace
Modo	Elige Repetidor , Rastreador o Ambos . Al entrar en la sección sale directamente la lista de los tres modos

12.3.2. GPS

Opción	Qué hace
GPS en repetidor	Usar la posición del GPS en vez de la fija (solo tiene efecto en modo repetidor)
Ahorro de GPS	Encender y apagar el GPS por ciclos (solo tiene efecto en modo repetidor)

Opción	Qué hace
Fijar coords	Hace todo el trabajo solo: enciende el GPS, espera a que fije (sin tope de tiempo), espera a que la posición se asiente, la guarda como posición fija del aparato y vuelve a apagar el GPS . Funciona en cualquier modo, sin tocar antes «GPS en repetidor». Lo va contando en pantalla (satélites, Muestra 7/20 , barra) y se puede cancelar con el botón mientras trabaja
Ver GPS	Enseña si hay fijación, los satélites y la posición

Ojo con la primera y la segunda: en la OLED se esconden cuando no sirven, y aquí **salen siempre**, porque el operador pidió ver todas las opciones. Si no tienes el nodo en modo repetidor, esas dos no hacen nada.

12.3.3. Balizas

Opción	Qué hace
Enviar baliza	Manda la baliza en ese momento (en rastreador, solo si hay fijación GPS)
Baliza rastreador	Manda tu posición real, y solo si hay fijación: sin ella no manda nada y lo avisa
Telemetría	Manda la telemetría
Baliza cada (min)	Cada cuánto se manda la baliza. De 15 a 240 minutos
Posicion comprimida	Manda la posición en formato corto

12.3.4. Mensajes

Opción	Qué hace
Msg rapido	El texto del mensaje rápido
Reintentos	Cuántas veces se repite un mensaje sin acuse. De 0 a 5

En esta pantalla **no hay** una fila para mandar el mensaje al último oído (la OLED sí la tiene): el mensaje se manda desde el configurador web o desde la consola.

12.3.5. Tracker

Opción	Qué hace
Tracker cada (seg)	Cada cuánto mandar posición sin perfil. De 10 a 3600 segundos
Distancia (m)	Mandar también cada X metros (0 = no)
Tiempo min (seg)	El mínimo entre dos balizas. De 10 a 120 segundos

Opción	Qué hace
Perfil	Abre el editor de perfiles: los cuatro perfiles y, debajo, Editar ajustes para cambiar el número del indicativo, el tiempo lento, el tiempo rápido, los metros y el icono del mapa del perfil activo
Enviar altitud	Incluir la altura en la baliza
Dormir entre	Apagar el aparato entre una baliza y la siguiente

12.3.6. Radio

Opción	Qué hace
Frecuencia	433.775 MHz (la de la red), 433.900 o 868.200
SF	La velocidad de la modulación, de 5 a 12. La red usa 12
CR	La codificación, de 4/5 a 4/8. La red usa 4/5
Ancho banda	62.5, 125, 250 o 500 kHz. La red usa 125
Potencia	La potencia de salida
CAD	Escuchar antes de hablar

12.3.7. Digi

Opción	Qué hace
Modo digi	Apagado, WIDE1-1 o WIDE1+WIDE2: qué repite
Blacklist	Indicativos que no quieres repetir
Silenciar	El nodo deja de transmitir, pero sigue oyendo

12.3.8. APRS

Opción	Qué hace
Indicativo	Tu indicativo. Sin él, el aparato no transmite nada
Tocall	La «matrícula» del dispositivo
Path	La ruta de respaldo
Path digi	Los saltos que pides como repetidor
Path tracker	Los saltos que pides como rastreador
Path ambos	Los saltos que pides en modo Ambos
Simbolo	El icono con el que sales en el mapa. Es un ajuste aparte del perfil
Comentario	El texto que acompaña a tu baliza
Latitud y Longitud	La posición fija del repetidor
Consultas	Si contesta a las preguntas que le hagan por radio

Opción	Qué hace
TNC usb	Apagado, TNC2 texto o KISS , para usarlo como módem

12.3.9. Bluetooth

Opción	Qué hace
Bluetooth y PIN BT	No hacen nada. El Bluetooth está fuera de esta versión

12.3.10. Sensores

Opción	Qué hace
Enviar WX	Mandar el paquete de meteorología. Viene activado
Enviar telem	Mandar la telemetría. Viene activada
Telem cada (min)	Cada cuánto. 0 = solo a mano ; si no, de 15 a 720
WX cada (min)	Cada cuánto la meteorología. 0 = solo a mano ; si no, de 15 a 720
Corr sonda	Ajuste de la sonda exterior de temperatura
Ajuste chip	Ajuste del sensor de dentro de la caja

12.3.11. Pantalla

Opción	Qué hace
Auto-avance	Que las escenas vayan rotando solas cada 45 segundos
Apagar pantalla(s)	En esta pantalla no hace nada (la tinta no se apaga por tiempo: la imagen se queda). El menú lo marca con un asterisco
Avisos	En esta pantalla no hace nada: los avisos de tráfico salen siempre. También va marcado con un asterisco

12.3.12. Energia

Opción	Qué hace
Corte (mV)	Tensión por debajo de la cual se duerme para proteger la batería
Despertar (mV)	Tensión a la que vuelve a arrancar
Ver bateria	Enseña la tensión medida

Opción	Qué hace
Dormir	Apaga el aparato. En el T-Echo no pide confirmación (la propia elección de la fila es la confirmación, decisión del 2026-09-16); en la Faketec sí

12.3.13. Remoto

Opción	Qué hace
Control remoto	Aceptar órdenes por radio. Viene apagado
Operadores	La lista de indicativos autorizados
Silenciar/act	Cambia el silencio de la radio

12.3.14. Ajustes

Opción	Qué hace
Reiniciar	Reinicia el aparato (pide confirmación)
Valores fabrica	Vuelve a los valores de origen. Conserva tu indicativo (pide confirmación)
Borrado	Borra todo, incluido el indicativo (pide confirmación)

Además, en el **menú principal** (antes de las secciones) hay una fila **Dormir**, que apaga el aparato sin entrar en la sección de energía y **sin pedir confirmación** (decisión del 2026-09-16: elegir esa fila ya es confirmar; dormir no borra nada y se sale con el reset), y una fila **Salir** arriba y otra a media lista.

El asterisco. En las secciones donde hay algún ajuste que **en esta pantalla no hace nada** (Pantalla y Bluetooth), el menú lo marca con un **asterisco** y lo explica en la leyenda. Es a propósito: antes se podían tocar y parecía que habían cambiado algo. Se dejan a la vista para que el menú sea igual que el de la otra placa, pero avisando.

12.3.15. Tracks

Es lo del guiado, explicado largo mas arriba (ver «Guiarte por un track»). Aquí solo, lo que hace cada fila:

- **Track en vivo** — abre la lista de tracks por tu track grabado.
- **Ranuras: N/5** — abre la lista de tracks por las ranuras, y dice cuantas tienes cargadas.
- **Volver a casa** — te guía de vuelta por tu track en vivo, al revés. Es el atajo.

12.4. Cómo se navega y cómo se cambian los valores

- **Táctil:** mueve el cursor por la lista, y **cambia el valor** cuando estás dentro de una opción.
- **Físico, toque corto:** entra en la opción y **confirma**. En un texto, pasa a la letra siguiente.
- **Físico, toque largo:** **vuelve atrás** un nivel. Si estabas escribiendo, guarda lo escrito.
- En las opciones de elegir entre varias (el modo, la frecuencia, el ancho de banda) se abre una **lista con todas las opciones**, la que está puesta marcada y las filas **Volver** y **Salir** arriba.
- Los **números y las listas se guardan al momento:** cada toque del táctil cambia el valor y **lo deja guardado**, no hay que confirmar nada.

- Los **textos** (el indicativo, el comentario) se escriben letra a letra: el táctil cambia la letra, el físico corto pasa a la siguiente posición y el físico largo guarda y sale.
- El **editor de perfiles** funciona igual: en la lista de perfiles, el táctil se mueve y el físico corto **elige el perfil** (queda activo al momento); en **Editar ajustes**, el táctil cambia el valor del campo y el físico corto pasa al campo siguiente (SSID, tiempo lento, tiempo rápido, metros e **Icono**). El campo **Icono** va recorriendo los cuatro iconos y enseña el nombre y el par de códigos APRS, por ejemplo **Icono: Persona (/D)**.

12.5. Las acciones peligrosas piden confirmación: dos pulsaciones cortas

Dormir NO está en esta lista (decisión del 2026-09-16): si eliges la fila **Dormir**, el nodo se duerme y ya. Aquí se hace de otra forma que en la OLED, porque la pantalla es lenta, y solo lo piden las acciones que **borran o reinician**: **Reiniciar**, **Valores fábrica** y **Borrado**:

1. La primera pulsación **corta** del físico **no ejecuta nada**: la pantalla se llena con un aviso que pone **CONFIRMAR**, el nombre de la acción y «**pulsa corto otra vez para confirmar**».
2. Hay que **volver a pulsar corto**, dentro de los **15 segundos** siguientes. Entonces se ejecuta. Deja pasar medio segundo entre las dos, o el nodo lo leerá como un **doble toque** (que dentro del menú no hace nada: te quedarás en el aviso).
3. Una **pulsación larga** mientras está el aviso **CANCELA**: no hace nada y vuelve a la lista. Si te has equivocado, esa es la salida.
4. Mientras el aviso está en pantalla, **el táctil no hace nada** (para que no muevas el cursor sin querer).
5. Si dejas pasar los 15 segundos, el aviso desaparece solo y no pasa nada.

OJO: esto estuvo mal escrito hasta el 2026-09-16. La pantalla y este manual decían «pulsa **largo** otra vez», copiado de la OLED, donde el gesto que confirma **sí** es el largo. En el T-Echo el mapa es el contrario —**corto = entrar y confirmar; largo = volver atrás**—, así que el aviso mandaba hacer justo el gesto que cancela (y se contradecía con su propia última línea, «físico largo: cancelar»). Lo cazó el operador: «mantengo pulsado y solo sale del menú». Ya dice lo que hace.

12.6. El menú se cierra solo a los 15 segundos

Si no tocas nada durante **15 segundos**, el menú se cierra y la pantalla vuelve al carrusel de escenas. Es el mismo tiempo que dura el aviso de confirmación, así que el aviso nunca se queda más rato que el menú.

12.7. La luz de la pantalla

La luz de fondo se enciende **5 segundos** cada vez que tocas un botón, y se apaga sola. En reposo está apagada, que es como menos gasta.

12.8. La orientación del texto

Si tu unidad trae el panel montado girado, el texto se puede girar. Se ajusta en el configurador web, en «**Orientación de la pantalla**», y se aplica al guardar, **sin reiniciar**: **1** es la posición natural (de pie, y es la que viene de fábrica), **2** es girada 90 grados, **3** es boca abajo y **0** es girada 270 grados.

13. Avisos por vibración y por sonido (solo T-Echo Plus)

El **T-Echo Plus** lleva un **motor de vibración** y un **zumbador**. En las demás placas no hay nada de esto, y no pasa nada: simplemente no avisan.

Por qué existen: la pantalla de tinta **no se ilumina** y tarda un par de segundos en cambiar. Hay cosas que, sencillamente, **no se pueden ver**: que el aparato ha arrancado, que has acertado al tocar, o que te

acaba de llegar un mensaje. Para eso está la vibración.

13.1. Los avisos por vibración

Cada aviso tiene su propio patrón, para que los reconozcas de memoria sin mirar:

Cuándo	Cómo se nota	Para qué sirve
Al arrancar	Un golpe suave	Saber que ha arrancado, sobre todo al despertarlo con el botón de reset, que no da ninguna otra señal
Al tocar el botón táctil	Un clic seco y corto	Saber que el toque ha contado, sin esperar a que la pantalla cambie
Al coger la posición del GPS	Dos golpes	Saber que ya tiene posición
Al recibir un mensaje	Tres golpes	Que te han escrito
Al llegar el acuse de un mensaje tuyo	Un zumbido corto	Que tu mensaje ha llegado
Al preguntarte por radio	Una alerta larga	Encontrar el aparato cuando no sabes dónde está: le preguntas por radio desde otro equipo y el nodo avisa donde esté

Cuatro detalles que conviene saber:

- **El aviso del GPS solo suena al coger la posición**, no al perderla, y **como mucho una vez por minuto**. En el monte o entre edificios el GPS coge y pierde la señal todo el rato, y no puede estar vibrando sin parar.
- **El aviso de mensaje no suena con los acuses ni con las preguntas:** esos tienen el suyo, precisamente para distinguirlos.
- **El aviso de «búscame» suena aunque el aparato tenga las consultas desactivadas.** Si alguien le pregunta, vibra igual: para eso está, para encontrarlo.
- **Cuando vibra el aparato no se queda tonto:** el motor hace su trabajo por su cuenta mientras el nodo sigue atendiendo la radio y los botones.

13.2. Los avisos por sonido

- **Un pitido corto cada vez que pulsas un botón** (el físico o el táctil). Es corto y no muy agudo, para que no moleste.
- **Una melodía de batería baja antes de apagarse.** Cuando la batería está en las últimas, el aparato suena con una melodía descendente —la de los avisos de batería de toda la vida— **antes** de dormirse. Así te enteras aunque no estés mirando la pantalla, que es justo lo que hace falta cuando se apaga solo en mitad del monte.

14. La posición: el GPS en la práctica

14.1. Guiarte por un track: seguir una ruta y «volver a casa»

Esta es la parte que sirve para **caminar siguiendo una ruta** que te has preparado antes, o para **volver por donde has venido**. El aparato no lleva mapas: lo que hace es decirte **hacia dónde tienes que tirar** y **cuánto te desvías** de la ruta que le has cargado.

14.1.1. Las dos clases de track que hay, y en qué se diferencian

1. El track en vivo: lo que grabas tú, sin hacer nada.

El nodo va apuntando por dónde pasas **desde que coge posición**, sin que le digas nada. Un punto cada 10 metros andando, y uno cada minuto si estás parado. En total caben unos **68 km** de ruta: cuando se llena, empieza a borrar por el principio (lo viejo) para seguir apuntando.

No hace falta activarlo ni acordarse de nada. **Está grabando desde que enciende.**

2. Las cinco ranuras: rutas que te bajas de internet.

En el configurador web puedes cargar hasta **cinco rutas** hechas por ti (por ejemplo, un GPX que te hayas bajado de WikiLoc). Cada una cabe en una ranura, y cada ranura aguanta unas **17 km** de ruta. Estas no se graban solas: las metes tú desde el ordenador.

14.1.2. Antes de nada: «Empezar nuevo»

Esto es lo primero que hay que hacer al llegar al sitio donde empieza la excursión.

El nodo graba desde que enciende, así que si lo has tenido encendido en casa o en el coche, tu track en vivo **ya tiene puntos de antes** — y el principio de ese track es tu casa, no donde has aparcado. Si luego le pides «volver a casa», te llevaría... a tu casa de verdad, que no es lo que quieres.

Para arreglarlo: abre el menú, entra en **Tracks**, ponte en **Empezar nuevo** y pulsa. El aparato te pregunta si estás seguro (porque borra lo que había) y, si dices que sí, **empieza un track nuevo desde donde estás**. A partir de ahí, el principio del track eres tú, ahí de pie.

Hazlo **una vez al llegar**, y ya está.

14.1.3. El menú de Tracks

Se entra desde el menú principal, en la sección **Tracks**. Dentro hay una lista:

Lo que ves	Lo que es
12/07 18:42	Tu track en vivo, con la fecha y la hora en que empezó
Sin hora GPS	Tu track en vivo, pero el GPS todavía no había dado la hora cuando empezó
NO GRABA	Hay un track en vivo, pero en este momento no está grabando (ver más abajo)
Empezar nuevo	Borra el track en vivo y empieza uno desde donde estás
1 12/07 18:42	La ranura 1, con la fecha en que la cargaste
2 Vacía	La ranura 2 está vacía
Volver a casa	Te guía de vuelta por tu track en vivo, al revés

Las ranuras van numeradas del 1 al 5 para que no se confundan entre ellas cuando las cargas todas el mismo día.

14.1.4. Seguir una ruta: «Hacia adelante» y «Hacia atrás»

Elige en la lista el track que quieras seguir (el vivo o una ranura) y pulsa. Sale un menú con:

- **Hacia adelante** — te guía por la ruta **en su sentido normal**.
- **Hacia atrás** — te guía por la ruta **al revés**, del final al principio.

- **Finalizar guiado** — deja de guiarte.

14.1.5. «Volver a casa»

Es un atajo: **te guía de vuelta por tu track en vivo, al revés**. Sirve para lo típico: has subido al monte por un camino y quieres volver por el mismo sitio sin equivocarte en los cruces.

Para que salga bien, acuérdate de «**Empezar nuevo**» al llegar.

14.1.6. La pantalla de guiado

Mientras te está guiando, la pantalla te enseña esto:

```

ADELANTE  rumbo 245          <- el sentido, y hacia donde miras tú

      ....                  <- la flecha: hacia donde tienes que ir
      ....                  <- la ruta: a rayas lo que queda,
      ....                  entera lo que ya has andado

DESV  18 m                   <- cuanto te has apartado de la ruta
FALTAN 2.40 km               <- lo que te queda POR LA RUTA
ALT 1420 m                   <- la altitud
42.80413 -2.12345           <- tus coordenadas

```

- La **cruz** () eres tú. Si la cruz se va de la línea de puntos, es que te has salido.
- La **flecha** te dice hacia dónde tirar. Si te desvías mucho, la flecha **apunta de vuelta a la ruta**, que es justo lo que hace falta en ese momento.
- **FALTAN es lo que queda por la ruta**, no la distancia en línea recta. Si la ruta da una vuelta a un barranco, pone más de lo que parece en el mapa. Es lo correcto, porque es lo que vas a andar.

Una pulsación corta cambia entre la vista de cerca y la vista del track entero. La de cerca enseña el trozo que tienes alrededor (más o menos kilómetro y medio); la entera, toda la ruta de un vistazo.

14.1.7. Lo que la flecha te va a decir, y por qué

La flecha **no siempre sale**, y no es un fallo. Sale un aviso en su lugar:

Si pasa esto	Verás	Por qué
No hay cobertura del GPS	SIN GPS	Sin posición no se puede saber hacia dónde ir
Estás parado (menos de 1 km/h)	ANDA UNOS PASOS	Ver abajo
Estás a menos de 25 m del final	LLEGADA	Ya has llegado

ANDA UNOS PASOS es lo más importante de entender. El GPS **no sabe hacia dónde miras**: lo que sabe es hacia dónde te has estado moviendo. Parado, no tiene ni idea. Así que el aparato, en vez de inventarse una flecha (que te mandaría al sitio contrario con toda su confianza), te pide que andes unos metros. Anda tres o cuatro pasos y la flecha aparece.

Es una limitación del GPS, no del aparato: **todos los GPS sin brújula magnética hacen lo mismo**. Pero conviene saberlo, porque en un cruce es justo cuando uno se para a mirar.

14.1.8. Si sales a guiar, deja de grabar

Cuando el aparato te está guiando, **deja de grabar tu track en vivo**. Es a propósito: si grabara mientras te guía, la ruta que estás siguiendo cambiaría mientras la sigues, y en «volver a casa» le estarías añadiendo la vuelta al camino de ida.

Por eso, cuando pases a la lista de Tracks y no esté grabando, verás **NO GRABA** en tu track en vivo. **Si quieres seguir grabando, dale a «Finalizar guiado»**. Si te olvidas, no se graba nada de ese rato, y el aviso está ahí para que te enteres.

14.1.9. Cargar una ruta desde el ordenador

1. Abre el **configurador web** (Chrome o Edge de escritorio) y conecta el nodo por USB.
2. Ve a la pestaña **Guiado**.
3. Elige el fichero **GPX** (el que te has bajado de WikiLoc).
4. El configurador te dice cuántos puntos trae y en cuántos se queda al simplificarlo. **No hay que hacer nada**: si trae más de los que caben, los reduce solo, quitando los que no aportan nada y **conservando las curvas**.
5. Elige en qué **ranura** lo quieres meter (1 a 5) y pulsa **Mandar al nodo**.
6. Verás una barra de progreso. Cuando acabe, la ranura aparece en la lista del aparato.

El límite de puntos lo dice el propio nodo, así que el configurador no puede equivocarse. Y si una ruta no cabe, **te lo dice con el motivo, no la recorta en silencio**.

14.1.10. Cosas que conviene saber

- **El track en vivo guarda unos 68 km**. Cuando se llena, empieza a borrar por el principio: el inicio de tu ruta se pierde. Para una excursión de un día no llega a llenarse, pero si dejas el nodo encendido en casa varios días, sí. Por eso, si vas a usar «volver a casa», hazlo **el mismo día**.
- **Si el track en vivo ha dado la vuelta**, el aparato te avisa con **Inicio perdido** cuando le pides que te lleve de vuelta: significa que el principio de tu ruta ya no está, y que te llevará a un punto del recorrido que no es donde empezaste. Más vale saberlo que descubrirlo andando.
- **Al arrancar el nodo, no se puede saber si el track había dado la vuelta**. Esa cuenta se pierde al apagar. Si acabas de encender y usas «volver a casa», el aviso puede no salir aunque el principio ya no esté.
- **Guiar con una ranura no estropea tu track en vivo**: se para de grabar mientras dura, y sigue donde lo dejó cuando le das a «Finalizar guiado».
- **La pantalla de guiado no se cierra sola**. Se queda hasta que tú sales (pulsación larga). Las demás pantallas del menú sí se cierran solas a los 15 segundos.

14.2. La antena es lo más importante

El GPS necesita **ver cielo**. No es como la radio de 433: **es otra antena**, más pequeña, y si no está bien puesta el receptor queda sordo del todo. Dentro de casa puede tardar **minutos** o no fijar nunca, aunque esté en una ventana.

14.3. En frío y en caliente

- **En caliente** (el GPS guarda datos de órbita recientes): fija en **segundos**.
- **En frío** (sin datos, por mucho tiempo apagado): hay que descargar el almanaque entero, y eso son **minutos** con cielo abierto.

14.4. Cuando no fija, ¿está roto?

No necesariamente. Mira en el menú «**Ver GPS**»: si dice **satélites a la vista** mayor que cero, el receptor **oye** satélites y el problema es de cielo o de tiempo. Si dice **cero** y estás al aire libre con la antena puesta, entonces sí hay algo que revisar.

14.5. Fijar la posición del repetidor con el GPS (útil en el monte)

El caso: vas a colocar el repetidor en un sitio nuevo y quieres que su posición sea exactamente donde lo dejas, sin teclear coordenadas.

- En la **Faketec** está en el menú, en «**Fijar coords actuales**», y el aviso va contando el proceso: **Buscando GPS...** con los satélites a la vista, luego **GPS 7/20 asentando**, y al terminar **Guardado <latitud> <longitud>**. Si no hay fijación, el aviso se queda ahí y **se actualiza cada segundo** con los satélites que ve: así sabes que el aparato sigue trabajando aunque tarde.
- En el **T-Echo y T-Echo Plus** está en el menú, en «**Fijar coords**». La pantalla se pone entera para la ocasión y va diciendo **Buscando GPS...** (con los satélites a la vista), después **Asentando...** con una barra de progreso y **Muestra 7/20**, y al terminar **GUARDADO** con la latitud y la longitud. Esa pantalla **se queda fija** —la tinta no gasta por quedarse quieta— y el **primer toque de botón la quita**, así que puedes mirar el resultado con calma. Mientras busca o asienta, en esa misma pantalla pone **Toca un botón para cancelar**: si no quieres esperar más, un toque y se acabó.

Con una pulsación hace **todo** el trabajo: enciende el GPS aunque estuviera apagado, espera a que fije **sin tope de tiempo**, deja que la posición se asiente (**20 lecturas seguidas**, unos 20 segundos, porque justo después de fijar el receptor da saltos de decenas o cientos de metros), guarda **la última válida** como posición fija del aparato y **vuelve a apagar el GPS** para no gastar batería.

Funciona en cualquier modo de trabajo, también en Repetidor y con «GPS en repetidor» apagado: **el GPS lo enciende y lo apaga la propia operación**, sin que tengas que tocar ningún ajuste antes ni después.

Se puede cancelar. Como la fijación puede tardar lo que necesite, no te quedas atrapado: **mientras la pantalla dice Buscando GPS... o Asentando..., un toque de botón cancela** la operación, apaga el GPS (si lo había encendido ella) y vuelve al menú. Se cancela sin guardar nada. En la tinta el aviso lo dice: **Toca un botón para cancelar**.

Tiempo esperable: menos de un minuto si el GPS trae datos recientes; **2-3 minutos** en frío, y **puede ser más** si el cielo está tapado (debajo de un árbol, entre edificios, con el aparato dentro de una caja metálica). Que tarde **no es un fallo**: mira los satélites a la vista, que es lo que te dice que el receptor está trabajando. Si quieres parar, cancela.

El encendido del GPS de esa sesión es **temporal y no se guarda**. Si el nodo se reinicia a mitad, el GPS vuelve apagado: no se queda chupando batería sin que nadie lo haya pedido.

Si ya tenías el GPS encendido por otro motivo (modo Rastreador, «GPS en repetidor» activado, «Ahorro de GPS»), la operación lo usa pero **no lo apaga al terminar**: lo deja como estaba. El ahorro de batería del repetidor no se toca.

14.6. «Ahorro de GPS» y «GPS en repetidor»

Estas dos opciones **solo actúan en modo Repetidor**. Allí el GPS se apaga y se enciende por ciclos para no gastar batería, o se usa la posición del GPS en vivo en vez de la fija. **En Rastreador y en Ambos el GPS va siempre encendido**: apagarlo le hace perder los satélites y volver a empezar.

En la OLED estas dos opciones se esconden cuando no sirven (en Rastreador y en Ambos), para que no toques algo que no hace nada. **En el T-Echo salen siempre**, pero solo tienen efecto en modo repetidor.

Estas dos opciones NO hacen falta para «Fijar coords». Esa operación enciende y apaga el GPS por su cuenta, en cualquier modo: si te dijera que activaras «GPS en repetidor» sería pedirte a mano algo que el aparato hace solo. Lo único que cambia es que, si el GPS ya estaba encendido por estas opciones, la operación lo deja encendido al terminar (no te lo apaga por sorpresa).

15. Rutas y saltos: si te repiten o no

Un nodo que emite **puede pedir** que otros lo repitan. Eso se hace con la **ruta** (en inglés, *path*), y es una petición, no una orden.

Ruta	Qué pide
Vacía o «0»	Que no te repita nadie. Solo te oyen los que están a tiro directo
WIDE1-1	Un salto
WIDE1-1,WIDE2-1	Dos saltos

El firmware trae **tres rutas separadas**, una por modo (repetidor, rastreador y ambos), porque no conviene pedir lo mismo desde un sitio fijo que desde uno que se mueve.

Recomendaciones de la red:

- **Estación fija:** un salto (WIDE1-1), o ninguno si tienes un iGate cerca.
- **Móvil:** dos saltos (WIDE1-1,WIDE2-1) si vas por zonas sin cobertura.
- **Nunca tres o más:** no aporta y gasta el canal de todos.

Cada salto multiplica el aire que gastas. Es la regla práctica que resume todo este capítulo: si pides dos saltos, la trama se emite tres veces (la tuya y las dos copias). Por eso, cuando se piden dos saltos, conviene **subir el tiempo entre balizas**.

No confundas dos cosas que van separadas:

- **La ruta** decide si **te repiten a ti**.
- **El modo repetidor** decide si **repites tú** a los demás.

16. Balizas, telemetría y meteorología

16.1. La baliza de posición

Es el mensaje que dice dónde estás. Lleva:

- La **posición** (o la posición fija, según el modo).
- La **hora del GPS**, el **rumbo**, la **velocidad** y, si quieres, la **altura**.
- El **símbolo** que elijas (coche, persona, bici, repetidor...), para que en el mapa se vea de un vistazo qué eres.
- Un **comentario** tuyo, si lo rellenas.
- Los datos de los **sensores** que tengas, en texto legible: por ejemplo H37% 26.1C 969.0hPa.
- La **tensión de la batería**.
- El **aviso de batería baja** cuando toca.

Cada cuánto sale: **30 minutos** de fábrica, y **se puede cambiar** (mínimo 15 minutos). Los motivos de esos números están explicados en el capítulo de los tiempos de emisión.

16.2. Lo bien que se porta cuando estás parado

Parado, el nodo **sigue publicando su posición cada 15 minutos**. Son unas dos tramas por hora, ocupación mínima del canal, y sirve para que el mapa no se quede con una posición vieja. Se salta a propósito el filtro de distancia, porque un nodo parado nunca recorre esa distancia.

Y al revés: **no manda balizas fantasma por un salto tonto del GPS**. El disparo por distancia exige **movimiento sostenido de verdad**, así que el ruido del receptor no gasta aire.

16.3. La meteorología

Cada **55 minutos** (de fábrica; se puede cambiar, y 0 significa «solo a mano») el nodo manda un **paquete de tiempo** en el formato estándar de APRS, **sin posición**, para no cambiar tu símbolo. Eso es lo que hace que aprs.fi y findu te reconozcan como **estación meteorológica** y dibujen las gráficas históricas. Solo se manda cuando el GPS da la hora: **sin sello de tiempo no se manda**, porque un sello falso es peor que no mandar nada.

Viene activada de fábrica. Si no tienes sonda de clima, no se inventa nada: se manda lo que haya.

16.4. La telemetría

Cada **53 minutos** (de fábrica; también se puede cambiar) el nodo manda **telemetría estándar** con canales y unidades (tensión, corriente, temperatura, humedad y presión). Es lo que hace que aprs.fi dibuje las gráficas. Los nombres de los canales se ajustan solos a los sensores que tengas: si no hay sonda de temperatura, ese canal se llama na y **no se manda un cero falso**.

16.5. El aviso de batería baja

Cuando la batería baja de un umbral, la propia baliza lo dice en su texto (BAT BAJA), para que se vea en el mapa sin abrir gráficas. Y si está a punto de dormirse, añade DORMIR. **Con el USB enchufado no avisa**, porque con el cargador la tensión no dice nada del estado real. En el T-Echo Plus, además, **suenan melodías de batería baja** antes de apagarse.

16.6. Lo que manda por su cuenta

Además de las balizas, la telemetría y la meteorología, el nodo manda unos cuantos paquetes por decisión propia. Conviene saberlos, para no extrañarse al verlos en un visor:

- **Aviso de arranque**, poco después de encenderse, para que se sepa que está vivo. Si está en modo Rastreador o Ambos y el GPS todavía no ha fijado, ese aviso dice que está **buscando satélites** (y no lleva posición, claro).
- **GPS OK**, una sola vez, en cuanto el GPS fija. Sirve para que el mapa deje de mostrar «buscando satélites» cuando ya hay posición.
- **Mensaje de estado**, al arrancar y luego una vez al día, si has escrito uno.
- **NODO ONLINE** cuando vuelve de dormirse por batería baja: así se sabe que ha despertado solo.
- **Avisos de batería baja y de que se va a dormir**, con su propio texto.

Todos estos paquetes pasan por la misma puerta que las balizas, así que **sin indicativo no sale ninguno**.

17. Mensajes, boletines y objetos

17.1. Mensajes a otra estación

El nodo puede mandar **mensajes de texto** a otra estación, como un SMS por radio. Se manda desde el configurador web, por comandos, o desde la propia pantalla del nodo.

- Si el otro **contesta con un acuse**, el nodo te lo avisa en pantalla (y en el T-Echo Plus, con una vibración distinta).
- Si **no contesta**, el nodo **reintenta** el mismo mensaje cada 30 segundos (3 veces de fábrica) y luego se rinde y lo apunta.
- Los mensajes que **te llegan** salen en pantalla y quedan en el registro.

Puedes guardar **un mensaje fijo** («mensaje rápido») y mandarlo al último que hayas oído con un par de toques, sin escribir nada.

17.2. Boletines

Un boletín es **un mensaje para todos** (BLN0 a BLN9). Útil en una quedada o en un evento para avisar a todo el mundo a la vez sin repetir el mensaje estación por estación.

17.3. Objetos

Un objeto es **un punto con nombre en el mapa de los demás**: un puesto de control, un repetidor portátil, un campamento. Se publica y se borra cuando quieras.

Los objetos necesitan **hora del GPS**. Si no hay fijación, el nodo no los manda: un sello de tiempo falso es peor que no mandarlo.

18. El registro de viaje

El nodo guarda en su memoria interna **todo lo que pasa**: balizas enviadas, tramas repetidas, recepciones y eventos, con la **hora y fecha del GPS**.

- **Sobrevive a los apagones**: si se corta la corriente mientras escribe, no se corrompe.
- **Se recicla solo**: al llenarse, borra lo más antiguo y sigue grabando.
- **Se activa en Rastreador y en Ambos** (y el modo de fábrica es Ambos, así que viene encendido). En Repetidor puro está apagado a propósito, para que el nodo fijo de casa no gaste memoria.

18.1. Cada punto dice por qué salió

En el registro, cada baliza de posición anota **el motivo**:

Letra	Significa
F	Primera baliza al fijar (arranque de la sesión)
R	Por tiempo (le tocaba)
C	Por un giro
D	Por distancia recorrida
M	A mano (se la pediste tú)
P	Parado (la baliza lenta de los 15 minutos)
L	Es la última posición conocida (histórica, no de ahora)

Así, al exportar la ruta, **un punto histórico no se confunde con un punto nuevo**.

18.2. Descargarlo y verlo en un mapa

Desde la pestaña «Registro de viaje» del configurador:

- Se descarga lo que el nodo guardó, **se ve el recorrido en un mapa** y se puede exportar a **GPX, KML o CSV**, listo para Wikiloc, Google Earth, Garmin o Strava.
- El registro se parte **por sesiones** (un recorrido por cada encendido), y el fichero sale con nombre **INDICATIVO_AAAAMMDD_HHMM**, así que se sabe de qué paseo es.
- El mapa se maneja como cualquier mapa: se arrastra, la rueda acerca, hay botones + / –, doble clic acerca donde pinchas, y el botón «**Ajustar a la ruta**» la encuadra entera. El principio sale con **A** (verde) y el final con **B** (rojo).

El mapa es propio, sin librerías de internet. Es a propósito: este nodo vive en el monte y en casas sin cobertura, y no tiene sentido que el programa dependa de que hoy haya conexión para enseñarte tu ruta. **Internet solo hace falta para las fotos del terreno;** sin conexión, la ruta se ve igual sobre un fondo con rejilla.

19. Autonomía y sueño

19.1. Dormir a mano desde el menú

En el menú, **Energía** → **Dormir** (en el T-Echo hay además una fila **Dormir** en el menú principal). En la Faketec pide confirmación, como las acciones peligrosas; **en el T-Echo no: elegir la fila es la confirmación** (2026-09-16).

Con el cable USB puesto, el aparato NO se duerme. Avisa en pantalla —«solo sin cable USB»— y vuelve a lo que estaba. Es a propósito: un nodo dormido con el cable puesto no se podría tocar ni grabar sin levantarse a pulsar el reset, y eso es incómodo y se presta a sustos.

Sin cable, se apaga de verdad. Y aquí hay algo que **hay que saber de antemano**:

Para despertarlo hay que pulsar el botón de RESET de la placa.

En los **T-Echo** y **T-Echo Plus**, el botón de usuario **no lo despierta**: se dejó así a propósito, porque al despertar el chip arranca de cero y lo primero que hace es mirar si el botón sigue pulsado... y como acabas de pulsarlo tú para despertarlo, entraba en modo de grabación en vez de arrancar. Con el **reset** arranca limpio siempre.

En las **Faketec**, en cambio, **el botón sí lo despierta**.

Y en todas, si la batería sube de tensión (por ejemplo, porque empieza a cargar el panel solar), **vuelve a arrancar solo**.

19.2. Se duerme solo cuando la batería baja

Si la batería baja de un umbral, el nodo **se apaga solo** para no dañarla, y **vuelve a arrancar cuando la tensión sube** (por ejemplo, cuando el panel solar carga). No hace falta que nadie pulse nada.

- **Nunca se duerme si está enchufado al USB.**
- **Y nunca se duerme por un dato falso:** lee la batería cada 20 segundos y exige **ocho lecturas seguidas** por debajo del umbral antes de decidir. Es lento a propósito: con radiofrecuencia cerca, el divisor de tensión puede dar valores irreales, y la prioridad es que una lectura falsa **no** duerma el nodo.
- **Avisa antes de dormirse:** manda una baliza con el cartel correspondiente, la pantalla lo dice, y en el T-Echo Plus **suenan la melodía de batería baja**. Al volver, avisa también.

19.3. Dormir entre balizas

En modo **Rastreador** (no en Ambos) hay una opción avanzada: **dormir entre balizas**. El nodo se apaga entre una baliza y la siguiente, para durar mucho más en una excursión larga. **En modo Ambos no se duerme**, porque el repetidor no puede estar sordo. Y tampoco se duerme si está enchufado al USB.

19.4. Los umbrales

Los umbrales de apagado y despertar se ajustan en el menú y en el configurador. Los valores de fábrica valen para **batería de litio de 1 celda y para 3 pilas NiMH** en las Faketec, y para la celda de litio de los T-Echo, sin tocar nada. Para otros montajes hay que ajustarlos.

Aviso: los umbrales son de seguridad para la batería, no una medida exacta de carga. Si ves que el nodo se duerme antes de lo que esperabas, sube o baja el umbral según tu montaje. Y recuerda el capítulo de hardware: **si el divisor de la batería no está bien, la medida no vale y esta protección no funciona.**

20. El nodo como módem (TNC)

El nodo puede hacer de **módem** para un programa de APRS que tengas en el ordenador o en el móvil. Hay un selector de **tres posiciones**:

Ajuste	Qué hace
Apagado	El nodo funciona por su cuenta, como siempre
TNC2	Manda las tramas en texto (para programas antiguos)
KISS	Manda las tramas en binario , que es lo que piden casi todas las apps modernas (APRSdroid, APRSIS32...)

Muy importante en modo KISS: el nodo **se calla**. Deja de mandar sus propias balizas, telemetría y meteorología, porque en ese modo **manda el programa** que tengas conectado. El repetidor sigue igual, y lo que le pidas a mano (botón, menú, configurador) sigue funcionando. **El cambio necesita reiniciar el nodo.**

La consola y el configurador siguen funcionando en los tres modos, así que **nunca te quedas sin poder cambiarlo**.

21. El control remoto por radio

El nodo admite **órdenes por radio**, mandadas como mensaje APRS desde otro equipo. Por seguridad **viene apagado** y hay que poner una **lista de operadores autorizados**: sin esa lista, el nodo no obedece a nadie por radio.

Con el control remoto activo se puede, por ejemplo, pedirle que mande una baliza, que diga cómo está, o preguntarle qué ha oído. Puede resultar muy útil para un nodo en el monte al que no quieres subir a tocarlo.

Las **consultas** son otra cosa: son preguntas sueltas (por ejemplo, «¿dónde estás?») que cualquiera puede hacerle si las tienes activadas. Vienen apagadas. Curiosidad útil: aunque estén apagadas, **si alguien le pregunta, el T-Echo Plus vibra** con la alerta larga, que es justo lo que se quiere para encontrar el aparato.

Recomendación: activa el control remoto solo si lo vas a usar, y con la lista de autorizados bien puesta. Es una puerta abierta a tu nodo.

22. El configurador web

Es una sola página que se abre en **Chrome** o **Edge** y habla con el nodo por el cable USB. Tiene cuatro pestañas: **Estado en vivo**, **Configuración**, **Acciones** y **Registro de viaje**.

22.1. Qué se puede hacer desde él

- **Ver el estado en vivo** del nodo, y una **consola** donde se ve lo que el nodo contesta y lo que avisa (las órdenes se mandan con los botones de la página; en la consola no se escribe).
- **Encender y apagar el modo diagnóstico** con el botón **Diagnóstico**. Apagado (como viene), la consola solo enseña lo que se le pide; encendido, el nodo cuenta además lo que va haciendo por dentro (cada repintado de la pantalla, los cambios de diapositiva, el menú, «fijar coords»...), que es lo que hace falta cuando algo no va y hay que mirarlo con lupa. **Es de usar y tirar:** se apaga solo al reiniciar el nodo, y en modo módem (TNC) el nodo lo silencia él solo, porque el puerto es entonces del programa de APRS.
- **Leer la configuración de verdad** que tiene el nodo y **rellenar el formulario** con lo que necesites: la estación (tu indicativo, el comentario), las rutas y saltos, las balizas, el repetidor, la radio, los sensores y la telemetría, el rastreador, la pantalla, la energía y el control remoto.
- **Guardar y ver los valores que el nodo ha aceptado** (si ha recortado alguno, lo verás).
- **Guardar y recuperar la configuración en un fichero** (exportar e importar), para tener una copia o para repetirla en otro nodo.
- **Acciones sueltas:** mandar una baliza, mandar telemetría, mandar el formato de telemetría, leer el estado y **silenciar o reactivar** la radio.
- **Mandar mensajes, boletines y objetos** sin escribir comandos.
- **Cambiar los perfiles de uso:** hay una sección «**Perfiles de uso**» con la tabla de los cuatro (SSID, tiempos, metros e **icono del mapa**), con el mismo selector de iconos de siempre. Así no hace falta ir al menú del T-Echo para tocar los perfiles.
- **Descargar el registro de viaje**, verlo en el mapa y exportarlo a GPX, KML o CSV.
- La **zona delicada:** reiniciar, volver a valores de origen (borra la configuración, **no** reinicia), borrado total y modo de grabación. **Todas piden confirmación escrita**, para que no se hagan de un clic.

22.2. Qué NO se puede hacer desde él

- **No se puede probar el zumbador ni la vibración.** Son avisos automáticos: no tienen ajustes ni botón de prueba en la web.
- **La sección de Bluetooth no hace nada.** Está a la vista, pero el Bluetooth está fuera de esta versión, y la propia página lo avisa.
- **Los ajustes de radio** (frecuencia, velocidad, ancho de banda y potencia) **no se aplican al guardar:** necesitan **reiniciar** el nodo. La página también lo dice.
- **No se puede usar en Firefox ni en Safari**, porque no tienen la función que hace falta para hablar por USB.
- **No se puede configurar el nodo por radio ni por wifi:** siempre por el cable.

Un detalle del formulario de la baliza: el mínimo de la baliza de posición son **15 minutos**, igual que en el menú del aparato. Por debajo de eso, el nodo **rechaza el valor** al guardar.

Si el nodo no entiende un valor, ahora lo dice. Antes, una clave conocida con un valor de un tipo que no le encaja (por ejemplo `beaconInterval` con el texto «cada media hora», o una latitud escrita como

«42N») **se descartaba en silencio**: el nodo contestaba que todo había ido bien y el ajuste se quedaba como estaba. Ahora esos casos **se avisan**: el mensaje de vuelta dice **ignorado (tipo incorrecto)**: y la lista de claves que no se han podido leer, y queda también anotado en el registro del viaje (log dump). El resto de la configuración sí se aplica: lo que no encaja **no se cambia y no se calla**.

22.3. El mapa del recorrido y el servidor local

Para ver **las fotos del terreno** en el mapa del recorrido, la página tiene que estar servida desde un servidor local, no abierta haciendo doble clic en el fichero. El motivo es del servidor de mapas: exige que las peticiones vengan de una dirección web y **prohíbe el uso sin conexión**, así que desde un fichero no manda las fotos. No es un fallo del programa y no se debe burlar.

La solución es servir la página en local, desde la carpeta del proyecto:

```
powershell -File tools\sirve_web.ps1
```

y abrir **http://localhost:8000/web/** en Chrome o Edge. **La ruta se ve igual aunque no haya fotos**, sobre un fondo con rejilla.

22.4. Los avisos del formulario

Cuando cambias cualquier cosa, el configurador **avisa** de las cosas que no se hacen bien: un nodo sin indicativo, coordenadas a 0,0, una frecuencia que no es la de la red, una ruta con demasiados saltos para un nodo fijo, una baliza demasiado frecuente... También avisa de **ajustes que no van a hacer nada** en el modo que tienes puesto.

Los avisos no te impiden guardar. Son consejos: si sabes lo que haces, puedes guardar igual. Lo que sí bloquea el guardado es un valor fuera de rango, que lo rechaza el propio nodo.

El indicativo y las coordenadas son lo primero que hay que rellenar. Un nodo sin indicativo **no transmite nada**, y con las coordenadas a cero aparece en el mapa en medio del Atlántico.

23. Cómo se actualiza el firmware

23.1. A mano, con la unidad de memoria

1. **Dos toques seguidos al botón de reset** de la placa (en el T-Echo, el de arriba a la izquierda) hasta que aparezca una **unidad de memoria** en el ordenador.
2. Se copia el fichero del firmware (.uf2) a esa unidad.
3. Se espera a que la unidad desaparezca y el nodo arranca solo.

Antes de grabar nada, copia lo que traía la placa. La unidad expone un fichero con **todo** lo que lleva grabado, así que siempre se puede volver atrás.

23.2. Qué fichero va en cada placa

Los ficheros se descargan de la carpeta **firmware/release/** del repositorio del proyecto. Estos son los nombres exactos, y **estos ocho son todos los que hay**:

Placa	Fichero	Ojo con
Faketec con HT-RA62	KachoSystem_v1.0alpha_b13_Faketec_HT-RA62_433.uf2	

Placa	Fichero	Ojo con
Faketec con E22P	KachoSystem_v1.0alpha_b13_Faketec_E22P-433M30S.uf2	Si el E22P-433M30S no funciona y el encendido del módulo no son los correctos
T-Echo o T-Echo Plus con cargador de arranque versión 6	KachoSystem_v1.0alpha_b3_LilyGO_T-Echo.uf2	Es el último que hay para la versión 6: no existe uno más nuevo (ver abajo)
T-Echo con cargador de arranque versión 7	KachoSystem_v1.0alpha_b13_LilyGO_T-Echo.uf2	Si el cargador de arranque de los últimos 4 KB del cargador y la radio deja de funcionar
T-Echo Plus con cargador de arranque versión 7	KachoSystem_v1.0alpha_b13_LilyGO_T-Echo-Plus.uf2	Si el T-Echo-Plus no vibra o no suena

Los cuatro ficheros viejos siguen en la carpeta a propósito, no son basura que se haya olvidado: KachoSystem_v1.0alpha_b3_Faketec_HT-RA62_433.uf2, KachoSystem_v1.0alpha_b3_Faketec_E22P-433M30S.uf2, KachoSystem_v1.0alpha_b3_LilyGO_T-Echo-Plus.uf2 y KachoSystem_v1.0alpha_b3_LilyGO_T-Echo.uf2. Los tres primeros los han sustituido los b13 de arriba para esas mismas placas; el cuarto, no: es el que sigue valiendo para un T-Echo con cargador **versión 6**, porque **no hay build b13 para la versión 6**. Si tu T-Echo trae la versión 6 y quieres lo último, hay que **actualizar antes el cargador de arranque a la versión 7**, y eso no lo hace este proyecto.

Cómo saber qué versión de cargador de arranque trae tu T-Echo: entra en modo grabación (dos toques al reset), abre la unidad y mira el fichero **INFO_UF2.TXT**. Si pone **SoftDevice: S140 version 7.x**, te toca el firmware de la versión 7. Si pone **6.1.1**, usa el **..._b3_LilyGO_T-Echo.uf2**. **No son intercambiables.**

El fichero de la versión 6 vale para las dos placas (T-Echo y T-Echo Plus): el pinout es el mismo, así que cruzarlos no rompe nada. Lo que **no** lleva, por ser más antiguo, es el **menú y las escenas de la pantalla de tinta electrónica** ni los avisos de vibración y sonido del Plus.

23.3. El atajo de los 1200 baudios

Estas placas llevan el cargador de arranque del mundo Arduino, que conserva una costumbre: si alguien abre su puerto serie a **1200 baudios**, la placa lo entiende como «quiero grabar» y **se reinicia sola en modo grabación**. La página del flasher tiene un botón para probarlo. **En algunos ordenadores (y en Windows en particular) eso da error de dispositivo y no entra**; no es un fallo de tu nodo, es del controlador del puerto de ese PC. **Si no entra, los dos toques al reset funcionan siempre.**

23.4. Si algo sale mal y el nodo no arranca

Dos toques al reset y copiar un firmware bueno conocido. Ese es el rescate, y funciona aunque la aplicación esté rota. En las placas de este proyecto hay además **un firmware mínimo de prueba de la pantalla**, que sirve para comprobar que el panel está bien cuando se sospecha de él.

24. Recomendaciones y buenas maneras

Esto no son reglas del programa: son las costumbres de la red, y seguirlas hace que todos oigamos mejor.

1. **No ocupes el canal.** Es compartido y de tipo «el que habla primero, gana». Si todos hablamos mucho, perdemos todos.

2. **Respetar los tiempos mínimos.** La baliza de posición no baja de 15 minutos en un nodo fijo, y en movimiento no conviene bajar de 30 segundos entre balizas.
 3. **Recuerda que el nodo se queda sordo mientras transmite:** cada paquete son unos segundos en los que no oye a nadie.
 4. **Pide los saltos que necesites, no más.** Cada salto multiplica el aire.
 5. **No repitas con dos nodos el mismo indicativo:** se producen duplicados.
 6. **Mira el uso del aire de tu zona** antes de poner cadencias agresivas. En una comarca vacía no molesta a nadie; en una ciudad, sí.
 7. **Identificate siempre.** Es una obligación legal y una cortesía. Además, el aparato no emite nada hasta que le pongas un indicativo.
 8. **No uses el indicativo ni la clave de otra estación.** Nunca. Ni para leer.
-

25. Preguntas frecuentes

No aparezco en el mapa. Comprueba por este orden: (1) que le has puesto **tu indicativo** (sin él no emite nada); (2) que el GPS tiene fijación; (3) que hay un iGate oyéndote; (4) que no estás en modo rastreador **sin** fijación, porque entonces el nodo **a propósito** no manda posición, solo el aviso.

El aparato está encendido y no transmite nada. Mira el indicativo. De fábrica viene sin configurar y **no emite absolutamente nada hasta que le pongas uno**: es una protección para no ensuciar la frecuencia con una estación que no existe.

El GPS no coge satélites. Míralo al aire libre y con la antena bien puesta. Dentro de casa puede tardar minutos o no fijar. Si en el menú salen satélites «a la vista» pero no fija, está en ello: dale tiempo y cielo.

¿Por qué tarda tanto en aparecer la primera posición? Porque el rastreador no publica nada hasta que el GPS fija de verdad. Es deliberado. Si tienes prisa, **dos toques seguidos del botón** mandan la última posición conocida.

He cambiado de modo y el GPS sigue encendido. Eso ya no pasa: el estado del GPS depende **siempre del modo actual**, sin heredar nada del anterior.

¿Se puede cambiar el modo sin reiniciar? Sí, el modo se aplica en marcha. Lo que **sí** necesita reinicio son los ajustes de radio (frecuencia, velocidad, ancho de banda, potencia) y el modo módem.

En el T-Echo, la pantalla no se ilumina. Es tinta electrónica: no tiene luz. Se enciende una luz de fondo 5 segundos cada vez que tocas un botón. Y si acabas de encender el aparato, dale unos segundos: la pantalla tarda en pintarse.

En el T-Echo, un botón mueve y el otro confirma, y me hago un lío. Regla rápida: **táctil = moverse y cambiar; físico corto = entrar y confirmar; físico largo = volver atrás**. Y dos toques seguidos del físico, fuera del menú, mandan una baliza a mano.

He pulsado largo en «Borrado» y no ha hecho nada. Ojo con el gesto, que aquí cada placa tiene el suyo: **en el T-Echo las acciones peligrosas piden dos pulsaciones CORTAS** (el largo es «volver atrás», así que manteniéndolo sales de la lista). La primera pulsación corta solo avisa, con la pantalla **CONFIRMAR**; vuelve a pulsar **corto** en la misma opción antes de que se acabe el tiempo (15 segundos). En la **Faketec (OLED)** es al revés: allí **sí** son dos pulsaciones **largas**, y el aviso dura 3 segundos.

He mandado el nodo a dormir y no responde. Está dormido, no roto. **En el T-Echo hay que pulsar el botón de RESET** para despertarlo; en la Faketec, el botón. Y si estaba enchufado al USB, ni siquiera se habrá dormido: avisa y se queda encendido.

El nodo se ha quedado sin batería en el monte y no responde. Es lo esperado: se ha dormido para proteger la batería. Vuelve solo cuando la tensión suba (sol). Si tienes prisa y estás a mano, el reset lo despierta.

He montado el divisor de la batería con otras resistencias. Vuelve a montarlo con **dos de 1 MΩ iguales**. Si no, la tensión que ves no es la real y la protección que evita que se duerma con la batería agonizante no funciona.

El nodo no contesta por **USB**. Puede estar el puerto ocupado por otro programa (solo lo puede abrir uno a la vez), o el nodo acaba de arrancar y el puerto aún no está listo. Cierra el otro programa y vuelve a intentarlo.

¿Puedo usar dos nodos a la vez en casa? Sí, pero con **indicativos distintos** (por ejemplo EA2ABC-7 y EA2ABC-10). Dos nodos con el mismo indicativo se pisotean y producen duplicados.

¿Por qué no me sale la opción de mandar el mensaje al último oído en el **T-Echo**? Porque esa fila todavía no está en el menú de la pantalla de tinta. El mensaje rápido se manda desde el configurador web o desde la consola.

¿Se puede apagar el **Bluetooth**? No hay Bluetooth en esta versión del firmware. Los ajustes existen pero **no hacen nada**; se dejan para cuando vuelva.

¿Se puede usar el **acelerómetro del T-Echo Plus**? No. La placa lo lleva, pero el **firmware no lo usa** para nada: el movimiento lo saca del GPS.

26. Ficha técnica

Dato	Valor
Banda	433 MHz (aficionados, uso secundario)
Frecuencia de la red	433,775 MHz
Modulación	LoRa · SF12 · ancho 125 kHz · codificación 4/5
Potencia	Hasta 22 dBm con la HT-RA62. Con el módulo E22P : 8 dBm de fábrica y 12 dBm como máximo (lleva amplificador propio)
Microcontrolador	Nordic nRF52840 (Cortex-M4)
Memoria	1 MB de flash, 256 KB de RAM
Alimentación	Litio de 1 celda, 3 pilas NiMH, o USB
Medida de la batería	Divisor de tensión obligatorio de 1 MΩ + 1 MΩ (factor 2) en las placas nRF52840 con E22P
Pantalla	OLED 128×64 en las Faketec · tinta electrónica 200×200 en los T-Echo
Sensores	BMP280 / BME280 / BME680 · AHT20 · INA219 · BME280 de serie en los T-Echo
GPS	u-blox (Faketec) · Quectel L76K (T-Echo)
Avisos	Zumbador y motor de vibración, solo en el T-Echo Plus
Cadencia de fábrica	Baliza 30 min · telemetría 53 min · meteorología 55 min
Licencia del firmware	GPL-3.0 (software libre)

27. Glosario

APRS — *Automatic Packet Reporting System*. El sistema de radioaficionado para mandar posición, mensajes cortos, meteorología y objetos. Nació en los años 80 y sigue vivo.

APRS-IS — La red de internet por la que circulan las tramas APRS. Es lo que leen aprs.fi y los demás visores.

Baliza — El mensaje periódico que dice dónde estás.

Digipeater / repetidor — Equipo que oye una trama y la vuelve a emitir para que llegue más lejos.

iGate — La puerta entre la radio y APRS-IS. **Este aparato no lo es** (no tiene internet).

Indicativo y SSID — Tu identificación de radioaficionado (por ejemplo EA2ABC) y un número que distingue varios equipos tuyos (EA2ABC-7, EA2ABC-10).

KISS / TNC2 — Dos formas de hablar por el cable con un programa de APRS: en binario (KISS, el moderno) o en texto (TNC2, el clásico).

LoRa — La modulación de radio que usamos. Llega muy lejos con muy poca potencia, pero es lenta: una trama ocupa unos segundos de aire.

Perfil de uso — Un juego de ajustes guardado para una forma de moverte (a pie, en bici, en coche), con su propio número de indicativo y sus propios tiempos.

Ruta (path) — La lista de repetidores que **pides** que te repitan.

SmartBeaconing — La cadencia inteligente: emitir más a menudo cuando vas rápido, y menos cuando vas despacio o estás parado. Es lo que hacen los perfiles.

Telemetría — Los números que el nodo publica (tensión, corriente, temperatura...) en un formato que los visores saben dibujar como gráficas.