



NavaTastic Eclipse - La evolución para Meshtastic



Autorrecuperable

Se enciende solo al cargar con el sol.

Adiós a los Brownouts



Protección de Flash

Evita el desgaste y rotura de memoria.



Anti-Crash

Siempre disponible tras un fallo fatal.




Telemetría Eficiente

Optimización total del ancho de banda.

El nodo no sobrecarga la malla


Control Remoto

Gestión total por teclado SIN PC.



Auto-Favorites

Sin pérdida de saltos entre Routers.

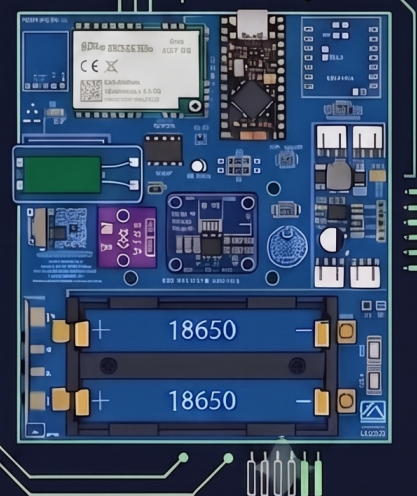

Tags: Meshtastic Navarra

Hardware tag: nRF52, Xiao, E22P

NavaTastic Eclipse V5

Manual de Uso — NavaTastic Eclipse V5.1

Desarrollo optimizado para infraestructura solar en ubicaciones de difícil acceso

Modificación inicial por JBAU92 · Desarrollo continuado por EA2OY

Agosto 2026

Índice

Manual de Uso — NavaTastic Eclipse V5.1 (v4.3.8)	2
1. Especificaciones de Compatibilidad y Variantes	2
Elegir tu archivo de firmware (descargas)	2
Arquitecturas Soportadas	2
Soporte de Sensores e Instrumentación (v4.2)	3
2. Requisitos Críticos de Hardware y Conexionado	3
3. Configuración del Nodo (Firmware Hardcoded)	3
4. Dimensionado y Recomendaciones Solares	4
🔋 Químicas de batería soportadas	4
⚠️ Encendido inicial de un nodo solar	5
5. Lógica de las Salvaguardas Automáticas	5
A. Sistema Anti-Brownout (Protección de Batería)	5
B. Salvaguarda en Caso de Catástrofe (Hardcoded Recovery)	6
6. Sincronización Bidireccional y Coexistencia con la App Oficial de Meshtastic	6
Haz tuyo el nodo: pon TU clave de administración	7
7. Laboratorio: Banco de Pruebas Técnico	8
8. Protocolo de Rescate Remoto (Paso a Paso)	8
Paso 1: Preparación del Nodo de Mando (Rescate)	8
Paso 2: Interconexión en la Malla	9
Paso 3: Reconfiguración Remota	9
9. Administración Remota (Resumen)	9
Notas de seguridad (v4.2.1)	9
10. Cómo cambiar la frecuencia de toda la malla (Botón del Pánico V5)	10
10.1 ¿Cuándo se utiliza?	10
10.2 Pasos para realizar la migración	10
10.3 ⚠️ ¿Qué pasa si algo sale mal? (Auto-Rescate de seguridad)	10
11. Changelog de Versiones	11
NavaTastic User Manual — V5.1 (v4.3.8) (English)	14
1. Compatibility and variants	15
Choosing your firmware file (downloads)	15
2. Critical hardware and wiring requirements	15
3. Node configuration (hardcoded firmware)	16
4. Solar sizing recommendations	16
Supported battery chemistries	16
⚠️ Initial power-on of a solar node	17
5. Automatic safeguard logic	17
A. Anti-brownout system (battery protection)	17
B. Catastrophe safeguard (hardcoded recovery)	17
6. Coexistence & Differences with the Official Meshtastic App	18
Make the node yours: set YOUR admin key	19
7. Laboratory: technical test bench	19
8. Remote rescue protocol (step by step)	19
Step 1: Preparing the control node (rescue)	19
Step 2: Mesh Interconnection	20
Step 3: Remote Reconfiguration	20
9. Remote administration (summary)	20
Security notes (v4.2.1)	20
10. How to change the frequency of the whole mesh (Panic Button V5)	21
10.1 When to use it	21
10.2 Step-by-step procedure	21
10.3 ⚠️ What happens if something goes wrong? (Automatic Self-Rescue)	21

11. Version changelog	21
---------------------------------	----

Manual de Uso — NavaTastic Eclipse V5.1 (v4.3.8)

ADENDA 25/08/2026 — NAVATASTIC V5 (v4.3.4): manual de usuario **VIGENTE**. Incluye sincronización bidireccional transparente con la App Oficial de Meshtastic en el respaldo interno del nodo, Hop-Aware Timing con jitter adaptativo, protocolo de evacuación simultánea de pánico, persistencia física de capa LoRa/frecuencia y Canal 0 Primario. Distribución en 12 variantes **navarrico_*** desde **distribucion** y **Desktop\NavaTastic V5 4.3.4**.

Este firmware ha sido diseñado específicamente para nodos de la red **Meshtastic** que operan de forma aislada y autónoma. Su objetivo es garantizar la supervivencia del hardware ante caídas críticas de energía o corrupciones de memoria, permitiendo la recuperación y gestión de forma **100% remota** sin necesidad de intervenciones físicas en el emplazamiento.

⚠ RESPONSABILIDAD DEL MONTAJE Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO: toda instalación con este firmware debe cumplir la normativa que le sea de aplicación (nacional, autonómica, local y europea): emplazamiento, permisos de acceso y obra, seguridad y medio ambiente. Dónde y cómo se monta el equipo (árboles, estructuras, propiedades ajenas...) es decisión y responsabilidad exclusiva de quien lo instala. El proyecto queda **desvinculado** de cualquier montaje o uso de terceros y no asume responsabilidad por usos que no se ajusten a la legislación vigente.

1. Especificaciones de Compatibilidad y Variantes

El paquete comprimido incluye binarios en formatos **.uf2** y **.zip** (para actualizaciones inalámbricas OTA), así como los bootloaders específicos que incorporan parches de seguridad para recuperarse de transmisiones Bluetooth fallidas.

Elegir tu archivo de firmware (descargas)

Cada Release de GitHub incluye un archivo por placa y rol. Regla rápida:

- **Busca tu placa en el nombre:** Promicro..., Faketec..., Seed.Solar.Node.P1..., Heltec.T114..., XiaoKitI2c..., XiaoKitI2c+E22P..., HeltecV3... o HeltecV4...
- **Elige el rol:** sufijo R2IG (o r2ig en Heltec) = **Repetidor fijo** (router de infraestructura); sufijo R1IG (o r1ig) = **Cliente convertible a Repetidor**.
- **Elige el formato:** .uf2 = por cable USB · .zip = actualización OTA por Bluetooth. En las placas Heltec V3/V4 los ficheros son **.APP.bin** y **.FACTORY.bin** (ver la guía de flasheo del repositorio).
- **Batería:** todos los firmwares funcionan con **LiPo**. Si vas a usar batería **NiMH**, elige una placa **Faketec** o **Xiao Kit i2c** (compatibilidad declarada por el autor) y configura la química con **/nava set_chem**. El mismo archivo sirve para ambas químicas.

Estado de pruebas: verificado en banco en **Faketec**, **Promicro NRF52+E22P**, **Xiao Kit i2c** y **Xiao Kit i2c+E22P**; en pruebas de campo en **Seed Solar P1**, **Heltec T114** y **Heltec V3/V4**.

Arquitecturas Soportadas

Variante	Hardware	Notas
Xiao nRF52840 + E22P	Seeed Xiao + módulo Ebyte E22P-868M30S	2.7.26

Variante	Hardware	Notas
Xiao nRF52840 Kit i2c	Seeed Xiao + OLED I2C	2.7.26
Faketec Estándar	nRF52840 + radio HT-RA62 (SX1262 estándar)	Compatible con cualquier versión HT-RA62 y variantes Faketec Vx
nRF52840 + E22P	Hardware estándar nRF52840 + E22P	Pad de selección de radio en E22
Seed Solar Node P1	Seeed Solar Node	2.7.26
Heltec T114	Heltec T114	2.7.26 (compilada en Rama 2, sin testar)

Soporte de Sensores e Instrumentación (v4.2)

- **Monitoreo de energía:** Integración corregida y funcional para el chip **INA219**.
- **Telemetría ambiental:** Soporte nativo para sensores **BMP280 + AHT20, BME680**.

2. Requisitos Críticos de Hardware y Conexión

Para que las salvaguardas de bajo consumo y gestión de energía funcionen correctamente, se deben respetar de forma estricta las siguientes normas de montaje:

- **Regla del conexionado de radio (E22P):** El conexionado físico debe realizarse siguiendo el esquema del modelo E22 estándar. Los módulos E22P realizan la conmutación de transmisión y recepción de forma automática. Por este motivo, se ha modificado el comportamiento del **GPIO 017**: ya no conmuta TX/RX, sino que actúa como el **interruptor de encendido de la radio**, manteniéndose en alto (HIGH) para despertar el módulo y derivándose a masa (GND) para dormirlo.
- **Compatibilidad en PCBs dedicadas:** Si el módulo E22P se monta sobre placas base compatibles (como Albatastic o Xiaowa), el pad de selección de radio que se debe soldar es obligatoriamente el correspondiente al **E22**.
- **Divisor ADC 2.0:** Es necesario que el divisor de resistencias que mide el voltaje de la batería esté compuesto por **dos resistencias de 1 Megaohmio** (NRF52/Faketec/Albatastic/XiaoWa). > **TIP — divisor distinto:** si tu placa lleva un divisor con otros valores, puedes ajustarlo antes de compilar en `variants/nrf52840/diy/nrf52_promicro_diy_tcxo/variant.h` (macro `ADC_MULTIPLIER`, valor `VBAT_DIVIDER_COMP`). **AVISO importante:** ese mismo divisor alimenta el comparador **LPCOMP**, que es el que decide el **despertar del modo de resiliencia por batería baja** (`set_vwake`, niveles 1-5). Los niveles de despertar están calibrados para divisor 2.0 (1M+1M): con otro divisor, el nodo despertará a una tensión distinta de la indicada — hay que recalibrar `getActiveLpcompThreshold()` en `src/platform/nrf52/main-nrf52.cpp` (o usar el umbral fijo de fábrica).
- **Líneas de bus optimizadas (v4.1 Xiao Kit i2c):** Se ha modificado el bus de salida a la radio para que conmute a **GND** durante el estado de Deep Sleep, reduciendo drásticamente cualquier fuga residual de corriente.

3. Configuración del Nodo (Firmware Hardcoded)

El firmware NavaTastic viene **hardcodeado** para la red SFNarrow (preset LoRa de uso nacional en España): región EU868, preset ShortFast Narrow, canal SFNarrow y canal Navadmin, potencia y umbrales de batería ya configurados por variante. **No requiere configuración del usuario** para funcionar en la malla.

La única intervención opcional del operador es:

- **Ajustar el nombre** del nodo (para identificarlo en la malla).
- **Activar la lectura de sensores de telemetría** de energía (INA219) y de clima (BMP280 + AHT20 / BME680), si la placa los incorpora.

Conexión Bluetooth: el nodo emite con **PIN fijo 654321** (modo FIXED_PIN de Meshtastic) — la app lo pide al emparejar. (Los builds Propia usan un PIN propio del operador.)

Todo lo demás (canales, región, administración remota, protección de batería) está preconfigurado en compilación.

⚙️ **Despliegue (nodos nuevos o reflasheados):** desde la V5 **no hace falta ningún reset de fábrica** — al primer arranque el firmware se despliega solo: materializa el canal de administración (Navadmin, slot 1), aplica las buenas prácticas y **respetar las claves del dueño** si el nodo ya tenía alguna. Solo espera un minuto tras flashear.

📖 Los comandos `/nava` para ajustar nombre, sensores y resto de parámetros están en el manual de administración remota (Manual_NavaTastic.md).

4. Dimensionado y Recomendaciones Solares

Para que el nodo soporte los ciclos de hibernación/despertar y los temporales de nieve, se recomienda el siguiente dimensionado mínimo según la radio:

Radio	Batería mínima	Placa solar (pico)
SX1262 / HT-RA62	+3000 mAh	~300 mA
E22P-868M30S	+6000 mAh	~1000 mA

La E22P con etapa de amplificación consume más en TX, por eso requiere el doble de capacidad y más aporte solar.

📖 Químicas de batería soportadas

El firmware soporta **4 químicas** configurables con `/nava set_chem` (solo DM). Cada una ajusta el corte de apagado, la curva OCV y el nivel de despertar solar (LPCOMP):

Química	Corte	Despertar	Notas
LiPo / Li-Ion	3500 mV	~3.7V	Estándar
NiMH (3 celdas)	3400 mV	~3.7V	
Sodio (Na-Ion)	2600 mV	~3.7V	Carga máx ~4.0V
LiFePO4	2800 mV	~ 3.3V	Fosfato de hierro-litio — solo Promicro fix y Faketec

El nivel de despertar (`set_vwake`) del LiFePO4 usa ~3.3V, alcanzable porque esta química carga hasta ~3.65V. Los niveles 1-4 del LPCOMP corresponden a ~2.1V, ~2.5V, ~3.7V y ~4.5V respectivamente. Ver `/nava help set_vwake`.

⚠ **Compatibilidad de química por placa:** en Seed Solar P1, Xiao Kit i2c, Xiao E22P y Heltec T114 la química **lifepo4** está rechazada (el comando responde ERR: LIFEPO4 NO COMPATIBLE, UMBRAL LPCOMP FIJO). Su LPCOMP es **fijo por hardware** y su umbral de despertar (~3.67V–4.04V) supera el voltaje máximo físico de una celda LiFePO4 (~3.65V): si se aceptara, un nodo apagado por batería baja **jamás despertaría por solar** (ladrillo remoto). En esas placas solo están disponibles lipo, nimh y sodium. En Promicro fix y Faketec (LPCOMP dinámico) las 4 químicas están disponibles y lifepo4 despierta a ~3.3V.

⚠ Encendido inicial de un nodo solar

Un problema común al encender un nodo solar por primera vez es la **corriente sucia generada por el panel**: si el panel está expuesto a la luz durante el arranque, el nodo puede entrar en **brownout** y no encender bien (ciclos de reinicio).

Procedimiento correcto:

1. **Tapar completamente el panel solar** (papel, tela opaca) antes de conectar la batería.
2. Conectar la batería con el panel tapado.
3. Esperar a que el nodo arranque correctamente y se estabilice.
4. Destapar el panel solar solo después de la confirmación de arranque.

Si el nodo entra en brownout por no haber tapado el panel, **desconectar la corriente, tapar el panel y repetir el proceso** desde el principio.

5. Lógica de las Salvaguardas Automáticas

A. Sistema Anti-Brownout (Protección de Batería)

1. **Monitoreo:** El firmware lee el voltaje de forma continua con filtro anti-falsos-positivos: para dormirse necesita **8 lecturas consecutivas por debajo del umbral crítico (3.4V - 3.5V) separadas ~20s** (~160s en total, V3 para las 6 placas) — una sola lectura errónea del ADC (RF, temperatura, transitorios) no puede tumbar el nodo; cualquier lectura buena resetea el contador. (En el **arranque** el pre-check usa 8 lecturas rápidas de 200ms como protección anti-brownout.)
2. **Secuencia de apagado:** El nodo salva el estado en la memoria no volátil, apaga la radio poniendo el GPIO asignado en estado bajo y configura el comparador de bajo consumo integrado (**LPCOMP**) del microcontrolador nRF52840.
3. **Consumo mínimo en hibernación:** El sistema entra en un sueño profundo donde el nRF52840 consume apenas **0.4 mA**. El consumo total del nodo (incluyendo un elevador de tensión/booster **MT3608**) se sitúa en un máximo de **1.5 mA** (o **2 mA** si el diseño incluye un ATTINY13a para resets cíclicos).
4. **Colchón de seguridad:** Al cortar el consumo a estos niveles, se preserva un colchón de aproximadamente el **30%** de la capacidad de la batería. Esto evita la degradación química prematura por descarga profunda y otorga un margen de varios meses para que el sistema solar reciba radiación suficiente y recupere el sistema.
5. **Resurrección automática:** En cuanto el sistema de carga solar eleva el voltaje de la batería por encima de los **+3.7V** (pudiendo requerir hasta 4V dependiendo de las tolerancias de la electrónica local), el nRF52840 despierta, reactiva el módulo de radio y el nodo vuelve a operar plenamente en la malla.

⚠ ADVERTENCIA CRÍTICA SOBRE LA ALIMENTACIÓN

La salvaguarda anti-brownout por baja batería **NO funcionará si el nodo se alimenta a través del puerto USB**. Si el dispositivo se queda sin energía por el USB, no podrá entrar en modo de reposo controlado de bajo consumo; en este escenario, el firmware únicamente te protegerá frente a un reinicio accidental a valores de fábrica.

B. Salvaguarda en Caso de Catástrofe (Hardcoded Recovery)

Si el nodo sufre una corrupción de memoria, un fallo de escritura o un reinicio eléctrico crítico provocado por el ATTINY13a justo en el momento de guardar datos, el firmware se verá obligado a realizar un **Factory Reset**. Para evitar que el nodo quede aislado e inaccesible, se han grabado a fuego (hardcoded) los siguientes parámetros por defecto en caso de reinicio forzado:

Parámetro	Valor
Región de operación	EU868
Modem Preset	ShortFast Narrow / 869.618 MHz / Slot 4 (bandwidth 62 kHz, SF7, CR5)
Potencia máxima	22 dBm para HT-RA62/SX1262 · 12 dBm para E22P (30 dBm tras etapa de amplificación)
Administración	Clave de administración pública prefijada inyectada automáticamente

● **Nota sobre potencia y antena:** El límite de potencia se establece para no generar espurias/armónicos. **Recuerda que la antena es vital que esté sintonizada/resonando correctamente en 869 MHz** para no dañar las radios.

6. Sincronización Bidireccional y Coexistencia con la App Oficial de Meshtastic

A partir de **NavaTastic V5**, la interacción entre la App Oficial de Meshtastic (Android / iOS) y el respaldo interno del nodo es **completamente transparente y bidireccional**. Ya no existen restricciones que obliguen a usar exclusivamente comandos `/nava` para las configuraciones cotidianas:

Parámetro / Interruptor	Comportamiento en App Oficial	Comportamiento en NavaTastic V5	Razón de Seguridad y Resiliencia
Nombre del Nodo (App vs NavaCLI)	En la App cambia el nombre en la memoria del nodo.	Con <code>/nava set_name</code> se fija a fuego en el respaldo interno y sobrevive a cualquier reset de fábrica. Desde V5.1: si el nombre no está fijado, el nombre cambiado en la App también se recuerda (sobrevive a reinicios y restablecimientos de fábrica).	Identidad Fiable: fija el nombre por radio con <code>set_name</code> (manda hasta <code>flush</code>) o déjalo en modo App — nunca se pierde el nombre del repetidor.
Rol del Dispositivo	Al cambiar el rol en la App se guarda en el nodo.	Se sincroniza en el respaldo interno, actualiza la identidad pública y sobrevive a resets.	Supervivencia de Malla: Evita que un router vuelva a cliente tras una tormenta eléctrica.

Parámetro / Interruptor	Comportamiento en App Oficial	Comportamiento en NavaTastic V5	Razón de Seguridad y Resiliencia
OK to MQTT	Se conmuta en <i>Settings</i> -> <i>LoRa</i> .	Sincronizado automáticamente hacia el respaldo interno.	Transparencia Total: El estado elegido en la App se conserva permanentemente.
Intervalos de Telemetría, NodeInfo y Posición	Se modifican desde los menús de la App.	Sincronizados en el respaldo interno (sin escrituras parásitas si no cambia).	Cero Desgaste Flash: El nodo apenas escribe en su memoria de trabajo.
Posición Fija y Coordenadas GPS	Se fijan en <i>Device</i> -> <i>Location</i> .	Se guardan en el respaldo interno y se dispara baliza inmediata a la red y mapas.	Refresco Instantáneo: Las pasarelas y MeshMap reciben la posición sin demoras.
Canales 0 al 7	Se crean o editan en la pestaña de canales.	Se respaldan (incluyendo Canal 0 Primario y secundarios 2-7).	Persistencia de Canales: Los canales configurados en la App sobreviven a reinicios.
Preset LoRa y Frecuencia	Se ajustan en <i>LoRa Config</i> .	Se validan y se guardan en el bloque de radio física.	Reconfiguración Blindada: Evita desconfiguraciones accidentales de frecuencia.
PIN Bluetooth (BLE)	Se define en <i>Bluetooth Config</i> .	Se sincroniza en el respaldo interno para emparejamientos fijos.	Acceso Ininterrumpido: El PIN configurado persiste tras caídas de energía.
Canal 1 (Navadmin)	Protegido contra borrado en el nodo.	Inamovible con la clave pública del canal de rescate.	Canal de Rescate Vital: Garantiza que el repetidor siempre pueda ser tele-diagnosticado.

Haz tuyo el nodo: pon TU clave de administración

- El nodo trae de fábrica **una clave de administración de emergencia** (la del proyecto). Es una red de seguridad: sirve para poder recuperar por radio un nodo que se haya quedado sin dueño tras un fallo grave.
- Si el nodo es tuyo, **pon tu propia clave de administración**: mientras esté en el nodo, **la de emergencia no autoriza nada** (queda desplazada, y sigue así después de un restablecimiento de fábrica).
- La clave de emergencia **solo se reinyecta sola** en un caso: si el nodo sufre un **fallo catastrófico de memoria o un restablecimiento total** y se queda **sin ninguna clave tuya**.
- **Cómo ponerla**: si compilas tu firmware, éditala en tu perfil de compilación (`profiles/<RAMA>_<Placa>.jsonc`, clave `USERPREFS_USE_ADMIN_KEY_0`, en hexadecimal) antes de compilar (ver `Compile_NavaTastic.md` del repositorio). En un nodo ya desplegado, añade la **clave pública de tu mando** en el lugar de la de emergencia desde tu cliente de administración y verifica con `/nava admin_ls` qué claves mandan.

7. Laboratorio: Banco de Pruebas Técnico

Antes de desplegar el nodo en una ubicación remota, es obligatorio validar el comportamiento de las salvaguardas en un entorno controlado:

```
[Fuente de Alimentación Regulable] -> [Entrada de Batería del Nodo]
|
+--> [Multímetro en modo Amperímetro]
```

1. Conecta el nodo a una fuente de alimentación de laboratorio regulable configurada inicialmente a **4.2V** a través de los pines de la batería (**nunca por USB**).
2. Intercala un multímetro en serie en modo de medición de corriente (**mA**) para monitorizar el consumo en tiempo real.
3. **Prueba de hibernación:** Baja lentamente el voltaje de la fuente hasta los **3.3V** y espera unos instantes (entre 1 y 3 minutos). Verifica que el firmware ejecute el guardado, apague la radio y el consumo caiga drásticamente hasta estabilizarse en los **0.4 mA** (o el rango de 1.5 - 2 mA si usas periféricos/boosters adicionales).
4. **Prueba de recuperación:** Comienza a subir el voltaje de la fuente de alimentación. Verifica que al rebasar el umbral de los **3.71V** aproximadamente, el nodo “resucita” de forma automática, inicia los módulos y vuelve a transmitir balizas a la potencia habitual.

8. Protocolo de Rescate Remoto (Paso a Paso)

Si un nodo remoto de la malla sufre un fallo crítico y vuelve al estado de fábrica, mantendrá su identificador único de Meshtastic (**idxxxxx**) pero operará bajo los parámetros genéricos introducidos por defecto (EU868, ShortFast Narrow, clave pública de rescate preconfigurada).

Debido al funcionamiento del cifrado y el intercambio de claves públicas/privadas en Meshtastic, es **mandatorio seguir este protocolo estrictamente** para evitar bloqueos de llaves criptográficas.

Paso 1: Preparación del Nodo de Mando (Rescate)

Necesitas un nodo físico cualquiera que actúe como “mando a distancia” para conectarte al nodo caído. Puede ser cualquier hardware compatible con Meshtastic.

1. **Aislamiento inicial:** Asegúrate de que este nodo de mando esté completamente apagado o blindado en un entorno donde no pueda emitir ni recibir balizas de la malla antes de ser configurado.
2. **Nueva recomendación:** A veces el método tradicional no funciona bien, ya que por un bug de la app de Meshtastic falla la restauración de la copia de seguridad. Por lo tanto:
3. **Usa la versión ACTUAL de la app de Meshtastic (Play Store):** ya permite modificar la clave privada del nodo y, al guardarla, la clave pública correcta se **regenera sola**. No hace falta la versión 2.7.10 ni el .apk antiguo.
4. Abre la app, conéctate a tu nodo de mando y asegúrate de que haya estado aislado; si no, dará conflicto de claves con el nodo que quieres controlar.
5. Entra en **Ajustes** → **Seguridad** de ese nodo y, en el campo “**Clave Privada**”: borra el contenido y pega exactamente:

```
cJzjBkBwWid26swcnu0J9v8EQcWC5fyugDhZddtnu04=
```

Pulsa **guardar/enviar**: con eso, la clave pública correcta se regenera sola.

6. Comprueba que se ha generado la clave pública:

```
x9wN6W0TuoY/gtVKM/+lysx8Rewb5CAdZ9YfzIVRAFU=
```

(Si la clave privada no se queda aplicada al guardar, hazlo de nuevo — es un bug conocido de la app de Meshtastic.)

Paso 2: Interconexión en la Malla

1. Una vez cargada la configuración de rescate en el nodo de mando, enciéndelo o permite que acceda al espectro de radio. **¡NO PERMITAS QUE ANTES DE ESE MOMENTO ENVÍE NINGUNA BALIZA SUYA A LA RED!**
2. **El conflicto de claves:** Si el nodo de mando se hubiese encendido e identificado en la red antes de restaurar la copia de seguridad, habría intercambiado claves estándar con el nodo remoto. Al aplicar la copia posteriormente, las claves almacenadas en la lista interna no coincidirán y el sistema denegará el acceso remoto de administración.
3. **Resolución del conflicto:** Si sospechas que los nodos ya se han “visto” con claves incorrectas, debes purgar manualmente el nodo remoto de la lista de dispositivos de tu aplicación de usuario y esperar a recibir una baliza completamente limpia y nueva del nodo accidentado. Esto forzará el reconocimiento mutuo bajo la clave pública de rescate compartida. También se forzará el borrado de ese nodo cuando en el nodo remoto se “reciclen” los viejos, ya que conforme le aparecen nuevos va borrando los antiguos debido a la limitada capacidad de **80 nodos** en memoria.

Paso 3: Reconfiguración Remota

1. Una vez que ambos dispositivos se reconozcan de forma recíproca a través de la clave pública inyectada, accede a la interfaz de **Gestión Remota** a través de tu nodo de mando.
2. Vuelve a volcar la configuración específica que tenía originalmente el nodo (canales privados, tasas de transmisión personalizadas, geolocalización, etc.).
3. **Verificación del ADC:** Durante la reconfiguración, asegúrate de comprobar que el parámetro del ADC (Conversor Analógico-Digital) esté ajustado en el valor correcto (por ejemplo, 2.0 u otro valor específico de tu hardware). Si este valor no se define correctamente, el nodo calculará de forma errónea el voltaje real de la celda y la salvaguarda anti-brownout podría fallar o no activarse a tiempo.
4. Aplica los cambios a distancia. El nodo remoto asimilará los datos y volverá a integrarse en la malla con sus funciones y nombres habituales.

9. Administración Remota (Resumen)

La administración remota se realiza con comandos `/nava` (módulo `NavaCLIModule`) de forma **100% silenciosa y headless**, por dos vías:

Vía	Alcance	Seguridad
Canal Abierto (Navadmin)	Solo consulta y diagnóstico de lectura	Respuesta en lote con jitter 0.5-6.5s. No-admins en silencio total
DM Privado Cifrado (PKI)	Configuración, reinicio, DB, bloqueos, favoritos, energía	Firma criptográfica PKI obligatoria

 **El manual completo de comandos `/nava` se distribuye por separado** (`Manual_NavaTastic.md`): listado de los 40+ comandos, sintaxis de direccionamiento (`!ID`, `@router`, `@name:...`), ayuda por comando (`/nava help <comando>` e interrogación con `/nava <comando> ?`) y detalles de la Secuencia Remota 2 (químicas de batería, storm, energía).

Notas de seguridad (v4.2.1)

- El canal Navadmin usa la PSK pública por defecto de Meshtastic: **cualquiera puede escucharlo**. Por eso solo admite lectura y nunca responde a no-admins.

- La suplantación del campo `from` en el canal es posible (PSK pública); la whitelist de solo-lectura es la mitigación. **Los comandos destructivos van SIEMPRE por DM PKI.**
- El canal Navadmin se identifica por su slot (índice 1), no por nombre: **no reordenar canales.**
- El respaldo interno del nodo (química de batería, voltajes, estado TX/BLE, **claves admin del usuario**) se guarda aparte de la configuración normal y **sobrevive a los resets de fábrica.**
- **Claves admin y resets:** las claves admin PÚBLICAS del usuario se guardan en el respaldo interno y vuelven tras un factory/full reset (el slot 0 conserva la clave previa del usuario). **Quitar una clave en la app NO la borra del nodo** — la copia respaldada reaparecerá tras el próximo reset; para purgar de verdad: `/nava keys_clear` (borra solo la copia respaldada, no la configuración actual) o `/nava wipe` (purga total). Tras `wipe/nrf erase` queda solo la clave de rescate del proyecto.

10. Cómo cambiar la frecuencia de toda la malla (Botón del Pánico V5)

El **Botón del Pánico** permite a un administrador mover todos los repetidores de una cordillera a una nueva frecuencia o velocidad LoRa a la vez, sin tener que desplazarse físicamente a las cumbres a reprogramarlos.

10.1 ¿Cuándo se utiliza?

- Si la frecuencia habitual tiene muchas interferencias o está saturada de tráfico.
- Si el grupo o la comunidad decide cambiar la velocidad de la red (ej. de *ShortFast Narrow* a *Medium-Fast*).
- Si necesitas evacuar temporalmente la flota a un canal seguro.

🔒 **Seguridad (V5.2):** `panic` y `panic_ok` solo funcionan por DM cifrado (PKI) o por el canal privado de flota (Slots 2-7 con clave propia). Están bloqueados en el canal público Navadmin — solo quien posee la clave del canal privado o la clave privada de admin puede disparar una evacuación. Los pulsos de propagación viajan cifrados por ese canal privado (los nodos sin la clave no pueden ni leerlos ni falsificarlos).

10.2 Pasos para realizar la migración

1. **Lanzar la orden:** Envías el comando indicando la frecuencia o preset destino, los minutos de aviso previo y los minutos de prueba:
`/nava panic <preset> [minutos_aviso] [minutos_prueba]`
 - *Ejemplo con red de seguridad (Recomendado):*
`/nava panic medium_fast 15 120`
(Avisa durante 15 minutos por toda la montaña, cambia a MediumFast y te da 2 horas para probarlo).
 - *Ejemplo de retorno definitivo a SFNarrow:*
`/nava panic sfnarrow 10 0`
(Avisa durante 10 minutos y se queda fijado para siempre en SFNarrow).
2. **Qué ocurre durante el aviso:** Los repetidores se reenvían el aviso entre ellos. Durante el último minuto antes del cambio, la red se silencia para que todos los nodos salten a la vez limpiamente y sin colisiones.
3. **El cambio:** En el minuto pactado, todos los repetidores se reinician y arrancan en la nueva frecuencia.
4. **Confirmar que todo va bien:**
 - Cambias tu teléfono o nodo de control a la nueva frecuencia.
 - Mandas el comando `/nava panic_ok` por el canal de administración.
 - Todos los repetidores reciben tu confirmación y se quedan fijos en el nuevo preset para siempre.

10.3 ⚠️ ¿Qué pasa si algo sale mal? (Auto-Rescate de seguridad)

- **Si el nuevo preset no tiene cobertura o te equivocas:** No te preocupes. Si pasan los minutos de prueba (ej. 2 horas) sin que mandes `/nava panic_ok`, los repetidores cancelan el cambio y vuelven solos

automáticamente a la frecuencia estándar de fábrica (SFNarrow). ¡Nunca perderás el control de un nodo en la montaña!

- **Si un nodo se apaga o reinicia durante la prueba:** Al arrancar seguirá en la nueva frecuencia y reiniciará su tiempo de espera, dándote margen suficiente para mandar el `panic_ok`.

11. Changelog de Versiones

Versión	Descripción
1.0	Versión inicial, aplicado en versiones de firmware comprobado su uso en varios Routers de la malla que llegaban a sufrir brownouts y con esta solución dejaron de darlos.
2.0	Implementados ajustes hardcodeados después de un reset de fábrica; el nodo es capaz de sobrevivir a un fallo grave de memoria que lo devuelve a su estado de fábrica; solucionado que el nodo persistiera los cambios del usuario sobre las claves de gestión remota tras un reset.
3.0	Solucionado bug que surgía cuando el nodo, o bien arrancaba o bien era reseteado a mano o por un ATTINY13a cuando estaba alimentado a un voltaje por debajo de lo programado para dormirse: se despertaba constantemente nada más dormirse, en bucle.
4.0	Añadida compilación para Xiao Kit i2c y soporte en todas las compilaciones para Spreading Factor 5 y 6 (nuevos presets de trabajo LoRa que se están implementando en Madrid).
4.1	Corregidas variantes Faketec: no se detectaba el INA219, solucionado; variante Xiao NRF52 KIT i2c, modificado bus de salida a radio (conmuta a GND para menor consumo en Deep Sleep).
4.2	Portado el firmware Navarrico a Meshtastic 2.7.26 Beta y añadido soporte para más placas. Añadida la Rama 2 para routers de infraestructura con protección de la Flash y auto-favoriteo de routers descubiertos en contacto directo de radio. La Rama anterior pasa a denominarse Rama 1 .
4.3	Cambio de denominación a NavaTastic e integrado el control remoto del nodo por comandos sin necesidad de PC : se administra por radio (canal Navadmin para consultas y mensajes directos cifrados para los cambios), con protecciones frente a usos indebidos. El nodo ya mantenía el auto-favoriteo de routers directos y la base de nodos en memoria RAM (la Flash dejó de escribirse constantemente).

Versión	Descripción
4.3.1 — “NavaTastic Eclipse” (12/08/2026) ★ primera distribución a colegas	Muchos comandos nuevos (fav auto , ayuda y consultas por radio, respuestas fragmentadas legibles, gestión de energía y diagnóstico). La cola de mensajes y los datos descartables dejaron de escribirse en Flash : pasaron a memoria RAM, protegiendo la vida útil del nodo.
4.3.2 — “NavaTastic Eclipse V3” (15-16/08/2026)	Reajustados los tiempos de sueño profundo/despertar para que no afecten a la radio ni se produzcan lecturas erróneas, y el nodo avisa por radio de su estado al dormirse/despertarse (con la causa en cada arranque). Reforzada la resiliencia ante fallos : claves de admin persistidas tras factory reset (keys_ls/keys_clear, full_reset/wipe).
4.3.3 — “NavaTastic V4” (17/08/2026)	Gestión remota avanzada de canales e infraestructura : crear, borrar, listar y compartir canales secundarios con enlace QR (ch_set, ch_del, ch_ls, ch_url, ch_reset); redirigir la consola /nava a un canal privado (set_cli_chan) y silenciar el canal público (navadmin_mute); control MQTT por canal (ch_mqtt), coordenadas fijas (set_pos), baliza ajustable (set_beacon), PIN Bluetooth (set_pin), modo silencioso temporal (mute) y diagnósticos en memoria (stats, log, test_tx). El respaldo interno pasa a escribirse de forma atómica (a prueba de cortes de luz).
4.3.4 — “NavaTastic V5” (25/08/2026)	Sincronización transparente con la App oficial : los 12 ajustes cotidianos (rol, MQTT, tiempos de telemetría/presencia/posición, posición fija, canales, radio, PIN, lista de bloqueados, claves) se sincronizan solos entre la App y el nodo, en ambos sentidos. Respuestas adaptadas a la distancia (más espera cuantos más saltos) y traceroute desacoplado (8 s). Persistencia de la configuración de radio y del canal principal (set_preset, set_lora, set_freq, ch_set 0). Nombre fijado a fuego (set_name y flush). Telemetría por defecto cada 12 h. Botón del Pánico para evacuar toda la malla a otra frecuencia. Corregidos 4 desajustes de sincronización (rol, nombre, posición y mensajes directos). Auto-favoritos ampliados a 32 nodos.

Versión	Descripción
4.3.5 — “NavaTastic V5.2” (26/08/2026)	Endurecimiento de seguridad: el canal público pasa a ser solo lectura y solo para administradores verificados (silencio total ante desconocidos; configuración y pánico bloqueados en él). El título de administrador solo se concede con el primer mensaje cifrado descifrado (un anuncio público ya no basta). El Botón del Pánico solo se dispara por mensaje cifrado o por el canal privado de la flota: los pulsos de propagación viajan cifrados y solo la flota puede emitirlos o falsificarlos. Respaldo de claves sagrado: borrar una clave en la app ya no la purga (la purga real es <code>/nava keys_clear</code> o <code>/nava wipe</code>) y el nodo nunca se queda sin administrador. <code>storm/mute</code> con ventana de gracia de 60 s. Confirmación CONFIRM sin distinguir mayúsculas. Respaldo interno blindado contra cortes de luz (checksum + protección de acceso).
4.3.6 — “NavaTastic V5.2 (auditoría funcional)” (27/08/2026)	Corregidos fallos de la versión anterior: la posición fija ahora sí sobrevive a los resets de fábrica; el botón del pánico vuelve siempre a la frecuencia oficial de España (869.618 MHz); el canal público ya no se conecta a internet por error tras restablecer los canales. Novedad: puedes poner un tiempo distinto para cada tipo de telemetría (batería, clima, energía, aire, salud) desde la App; el comando <code>/nava set_telem_tx</code> sigue cambiándolos todos a la vez. ⚠ Al instalar esta versión el respaldo interno se regenera limpio por seguridad: hay que volver a configurar la química de batería, la lista negra y los auto-favoritos (las claves, canales y rol se recuperan solos; la telemetría vuelve a 12 h).
4.3.7 — “NavaTastic Eclipse V5 (revisión 28/08)”	Tú mandas: todo lo que configures (rol, modo de retransmisión, tiempos de posición/presencia/telemetría — incluido apagarlos) se guarda y se mantiene tras reinicios y resets. Instalación sin complicaciones: al instalar sobre cualquier firmware oficial, el nodo se configura solo con los valores recomendados (aviso de posición y presencia cada 72 h, sensores cada 12 h) y respetas tus claves de administración si ya tenías alguna. Nuevo comando <code>/nava set_rebroadcast</code> para elegir cómo retransmite el nodo los mensajes ajenos. Al actualizar desde la versión anterior no pierdes nada (migración automática).

Versión	Descripción
4.3.8 — “NavaTastic Eclipse V5.1” (09/09/2026)	El nombre de tu nodo ya no se pierde: si lo cambias con la App oficial de Meshtastic, el nodo lo recuerda (incluso tras un restablecimiento de fábrica). Si lo fijaste con <code>/nava set_name</code>, ese sigue mandando hasta que hagas <code>flush</code>. Al instalar sobre otro firmware (oficial o NavaTastic anterior), tu nombre se conserva. Nuevo contador de salud: el nodo cuenta los restablecimientos de fábrica que ha sufrido y lo muestra en <code>/nava status</code> (y en <code>reset_reason</code>) como FR — solo si es mayor que cero —, muy útil para saber si un repetidor se restableció sin que tú lo ordenaras. El trazado de rutas ya devuelve el resultado: <code>/nava trace !ID</code> te responde con la ruta completa (nodos recorridos y señal de cada tramo, en ida y vuelta) por el mismo canal por el que preguntaste, y avisa si el destino no contesta. Más robustez: si la App pone un rol avanzado que el nodo no gestiona, este ya no se restablece solo (el ajuste se conserva con seguridad). El aviso de arranque ([Boot]) ahora llega a los 3 minutos (antes 2), con más margen para que la malla esté asentada.
V5 (revisión 29/08)	El Botón del Pánico, redondo: el mensaje de confirmación (<code>/nava panic_ok</code>) ya llega durante la prueba y consolida el cambio en toda la flota; si un repetidor se reinicia durante el aviso, se reincorpora a la evacuación en vez de quedarse atrás; corregido el salto a LONG_FAST. Los cambios de preset escriben todos los ajustes de una vez (se acabaron los parámetros “a medias” que rompían el enlace). Tras una vuelta atrás automática, el modo de retransmisión vuelve al valor recomendado. Los nombres de canal respetan mayúsculas y minúsculas. Nuevas placas: Heltec V3 y Heltec V4 (ESP32-S3). El firmware ocupa menos memoria (más margen de seguridad).

NavaTastic User Manual — V5.1 (v4.3.8) (English)

English translation of the Spanish manual above. **The Spanish original is the authoritative version.** The firmware is designed for autonomous, isolated **Meshtastic** network nodes; its goal is hardware survival through critical energy drops or memory corruption, with **100% remote** recovery — no physical intervention needed at the site.

⚠ INSTALLATION RESPONSIBILITY AND REGULATORY COMPLIANCE: any installation using this firmware must comply with the regulations applicable to it (national, regional, local and

European): site, access and works permits, safety and environment. Where and how the equipment is mounted (trees, structures, third-party property...) is the sole decision and responsibility of whoever installs it. The project is **dissociated** from any third-party installation or use and assumes no responsibility for uses that do not comply with current legislation.

1. Compatibility and variants

The distribution package contains `.uf2` binaries and `.zip` packages (OTA wireless updates), plus board-specific bootloaders with security patches to recover from failed Bluetooth transfers.

Variant	Hardware	Notes
Xiao nRF52840 + E22P	Seeed Xiao + Ebyte E22P-868M30S	2.7.26
Xiao nRF52840 Kit i2c	Seeed Xiao + I2C OLED	2.7.26
Faketec Estándar	nRF52840 + HT-RA62 radio (standard SX1262)	Any HT-RA62 version and Faketec Vx variants
nRF52840 + E22P	Standard nRF52840 + E22P	Radio selector pad on E22
Seed Solar Node P1	Seeed Solar Node	2.7.26
Heltec T114	Heltec T114	2.7.26 (built, not yet field-tested)

Sensors (v4.2): fixed INA219 power monitoring; native support for **BMP280 + AHT20, BME680**.

Choosing your firmware file (downloads)

Every GitHub Release contains one file per board and role. Quick rule:

- **Look for your board in the name:** Promicro..., Faketec..., Seed.Solar.Node.P1..., Heltec.T114..., XiaoKitI2c..., XiaoKitI2c+E22P..., HeltecV3... or HeltecV4....
- **Choose the role:** suffix R2IG (or r2ig on Heltec) = **Fixed Repeater** (infrastructure router); suffix R1IG (or r1ig) = **Client convertible to Repeater**.
- **Choose the format:** `.uf2` = USB cable · `.zip` = OTA update over Bluetooth. On Heltec V3/V4 boards the files are `.APP.bin` and `.FACTORY.bin` (see the flashing guide in the repository).
- **Battery:** every firmware works with **LiPo**. If you are going to use **NiMH** batteries, choose a **Faketec** or **Xiao Kit i2c** board (compatibility declared by the author) and set the chemistry with `/nava set_chem`. The same file serves both chemistries.

Bench-test status: verified on the bench on **Faketec, Promicro NRF52+E22P, Xiao Kit i2c** and **Xiao Kit i2c+E22P**; field-testing on **Seed Solar P1, Heltec T114** and **Heltec V3/V4**.

2. Critical hardware and wiring requirements

- **E22P radio wiring rule:** follow the standard E22 wiring. E22P modules switch TX/RX automatically, so **GPIO 017** no longer toggles TX/RX — it acts as the **radio power switch**: HIGH wakes the module, GND sleeps it.
- **Dedicated PCB compatibility:** on compatible carrier boards (e.g. **Albatastic, Xiaowa**) the radio selector pad must be soldered to **E22**.
- **ADC divider 2.0:** the battery voltage divider must use **two 1 MΩ resistors** (NRF52/Faketec/Albatastic/XiaoWa).
> **TIP** — **different divider:** adjust before compiling in > `variants/nrf52840/diy/nrf52_promicro_diy_tcxo/variant` (ADC_MULTIPLIER, > VBAT_DIVIDER_COMP). **Important:** the same divider feeds **LPCOMP**, which decides

the > **low-battery resilience wake-up** (`set_vwake`, levels 1-5) — levels are calibrated for 2.0; > with another divider recalibrate `getActiveLpcompThreshold()` in > `src/platform/nrf52/main-nrf52.cpp` (or use the board's factory fixed threshold).

- **Optimized bus lines (v4.1 Xiao Kit i2c)**: the radio output bus switches to **GND** during Deep Sleep to reduce leakage current.

3. Node configuration (hardcoded firmware)

The firmware comes **hardcoded** for the SFNarrow network (national LoRa preset in Spain): EU868 region, ShortFast Narrow preset, SFNarrow channel and Navadmin channel, power and battery thresholds per variant. **No user configuration is required** to operate on the mesh. Optional operator steps: set the node **name**, enable telemetry sensors (INA219, BMP280 + AHT20 / BME680). **Bluetooth**: fixed PIN **654321** (FIXED_PIN mode; the app asks when pairing). Everything else (channels, region, remote administration, battery protection) is preconfigured at build time.

⚙️ **Deployment (new or reflashed nodes)**: since V5 **no factory reset is needed** — on first boot the firmware deploys itself: it materializes the Navadmin channel (slot 1), applies the recommended settings and **respects the owner's keys** if the node already had any. Just wait a minute after flashing.
 📖 **The `/nava` commands** (name, sensors, all other parameters) are in the remote administration manual (`Manual_NavaTastic.md`).

4. Solar sizing recommendations

Radio	Minimum battery	Solar panel (peak)
SX1262 / HT-RA62	3000+ mAh	~300 mA
E22P-868M30S	6000+ mAh	~1000 mA

The E22P's amplification stage draws more in TX — double the capacity and solar input.

Supported battery chemistries

4 chemistries, configurable via `/nava set_chem` (DM only):

Chemistry	Cutoff	Wake	Notes
LiPo / Li-Ion	3500 mV	~3.7 V	Standard
NiMH (3 cells)	3400 mV	~3.7 V	
Sodium (Na-Ion)	2600 mV	~3.7 V	Max charge ~4.0 V
LiFePO4	2800 mV	~3.3 V	Promicro fix and Faketec only

⚠️ **Chemistry compatibility per board**: on Seed Solar P1, Xiao Kit i2c, Xiao E22P and Heltec T114 lifepo4 is rejected (ERR: LIFEP04 NO COMPATIBLE, UMBRAL LPCOMP FIJO): their LPCOMP is hardware-fixed and its wake threshold (~3.67 V–4.04 V) exceeds the physical maximum of a LiFePO4 cell (~3.65 V) — an accepted LiFePO4 node would **never wake on solar** (remote brick). Only `lipo`, `nimh`, `sodium` there. On **Promicro fix and Faketec** (dynamic LPCOMP) all 4 chemistries are available;

lifepo4 wakes at ~3.3 V.

⚠ Initial power-on of a solar node

The panel can produce **dirty current** while exposed to light during boot → **brownout** and reset loops. Correct procedure:

1. **Fully cover the solar panel** (paper, opaque cloth) before connecting the battery.
2. Connect the battery with the panel covered.
3. Wait for the node to boot and stabilize.
4. Uncover the panel only after boot is confirmed.

If the node brownouts anyway: disconnect power, cover the panel, repeat from the start.

5. Automatic safeguard logic

A. Anti-brownout system (battery protection)

1. **Monitoring:** continuous voltage reading with an anti-false-positive filter: sleeping needs **8 consecutive readings below the critical threshold (3.4 V–3.5 V) ~20 s apart (~160 s total; V3, all 6 boards)** — a single spurious ADC reading (RF, temperature, transients) cannot take the node down; any good reading resets the counter. (At boot, the pre-check uses 8 fast 200 ms readings as anti-brownout protection.)
2. **Shutdown sequence:** the node saves state to non-volatile memory, powers the radio down (GPIO LOW) and arms the nRF52840's low-power comparator (**LPCOMP**).
3. **Minimum hibernation consumption:** deep sleep at ~**0.4 mA** on the nRF52840; total node consumption (with an **MT3608** booster) max **1.5 mA** (or **2 mA** with an ATTINY13a for cyclic resets).
4. **Safety cushion:** cutting consumption preserves ~**30%** of battery capacity — avoids early chemical degradation from deep discharge and gives months of margin for solar recovery.
5. **Automatic resurrection:** once solar charging raises the battery above **+3.7 V** (up to 4 V depending on local electronics tolerances), the nRF52840 wakes, reactivates the radio and the node returns to full mesh operation.

⚠ **CRITICAL POWER WARNING:** the low-battery anti-brownout safeguard **will NOT work when the node is powered through USB**. Without battery power the node cannot enter the controlled low-power sleep; in that scenario the firmware only protects against an accidental reset to factory values.

B. Catastrophe safeguard (hardcoded recovery)

If the node suffers memory corruption, a write failure or a critical electrical reset by the ATTINY13a right while saving data, the firmware performs a **Factory Reset**. To avoid leaving the node isolated and unreachable, these defaults are hardcoded:

Parameter	Value
Operating region	EU868
Modem preset	ShortFast Narrow / 869.618 MHz / Slot 4 (62 kHz BW, SF7, CR5)
Maximum power	22 dBm HT-RA62/SX1262 · 12 dBm E22P (30 dBm after amplification)
Administration	Prefixed public admin key, injected automatically

● **Power & antenna note:** the power limit avoids spurs/harmonics. **The antenna must be tuned/resonant at 869 MHz** to avoid damaging the radios.

6. Coexistence & Differences with the Official Meshtastic App

NavaTastic incorporates an internal backup engine designed to ensure the survival of solar mountain repeaters. This results in intentional behaviors that differ from standard Meshtastic firmware:

Feature / Setting	Official App Behavior	NavaTastic Behavior	Safety & Resilience Rationale	Canonical NavaTastic Solution
Bluetooth Switch (BLE)	Disabling BLE saves <code>false</code> to flash.	Upon reboot, firmware re-enables BLE if <code>/nava</code> was not used.	Anti-Orphan Protection: Prevents accidental mobile taps from leaving a mountain repeater unreachable.	To disable permanently: send DM <code>/nava ble off</code> (writes <code>prefs.ble_disabled = 1</code>).
Channel 1 (Navadmin)	App allows renaming, editing or deleting.	Locked and protected: Rejects deletion and restores PSK <code>AQ==</code> .	Vital Rescue Backbone: Guarantees telemetry, solar notices and remote rescue availability.	To mute in open air: <code>/nava navadmin_mute on</code> or relocate CLI with <code>/nava set_cli_chan <2-7></code> .
Admin Keys on Reset	A Factory Reset wipes all admin keys.	Cryptographic Persistence: User & rescue admin keys restore automatically.	Safe Remote Maintenance: Prevents losing administrative access after a config reset.	Inspect with <code>/nava admin_ls</code> or purge persisted copy with <code>/nava keys_clear</code> .
Hardware Role	A reset reverts to the compile-time binary role.	Semi-Permanent Role: Reconfigured roles persist across factory resets.	Mesh Backbone Survival: Prevents a converted router from reverting to client after a lightning reset.	Switch roles with <code>/nava set_role router</code> or <code>/nava set_role client</code> .
Node Discovery Database	Official app expects nodes stored in flash.	100% RAM-Only: Transit nodes live in RAM and never write to flash.	Zero Flash Wear: Multiplies hardware lifespan tenfold by preventing flash memory burnout.	Manual and auto favorites are backed up in <code>/resilience.bin</code> .
Router Beacon Interval	Usually broadcasts every 15 to 30 mins.	Set to 72 hours by default on infrastructure routers.	LoRa Airtime Throttling: Keeps mesh channels clean of unnecessary position spam.	Adjust fleet intervals with <code>/nava set_pos_tx</code> and <code>/nava set_nodeinfo_tx</code> .

Make the node yours: set YOUR admin key

- The node ships with **one emergency administration key** (the project's). It is a safety net: it exists so a node left without an owner after a severe fault can still be recovered over the air.
- If the node is yours, **set your own administration key**: while it is on the node, **the emergency key authorizes nothing** (it is displaced, and stays displaced after a factory reset).
- The emergency key **only reappears by itself** in one case: if the node suffers a **catastrophic memory fault or a total reset** and is left **without any of your keys**.
- **How to set it**: if you build your own firmware, set it in your build profile (`profiles/<BRANCH>_<Board>.jsonc`, key `USERPREFS_USE_ADMIN_KEY_0`, in hexadecimal) before building (see `Compilar_NavaTastic.md` in the repository). On an already-deployed node, add **your controller's public key** in place of the emergency one from your admin client and check with `/nava admin_ls` which keys are in charge.

7. Laboratory: technical test bench

Before deploying to a remote location, validate the safeguards in a controlled environment:

```
[Adjustable Lab Power Supply] -> [Node Battery Input]
                                |
                                +--> [Multimeter in Ammeter Mode]
```

1. Connect the node to an adjustable lab supply set to **4.2 V** through the battery pins (**never through USB**).
2. Wire a multimeter in series (mA mode) to monitor consumption in real time.
3. **Hibernation test**: slowly lower the supply to **3.3 V** and wait (1–3 min). Verify the firmware saves state, powers the radio down and consumption drops to **0.4 mA** (or 1.5–2 mA with peripherals/boosters).
4. **Recovery test**: raise the supply voltage. Verify that past **~3.71 V** the node “resurrects” automatically, initializes modules and transmits beacons at normal power.

8. Remote rescue protocol (step by step)

If a remote node suffers a critical failure and returns to factory state, it keeps its unique Meshtastic ID (`idxxxxx`) but operates under the generic default parameters (EU868, ShortFast Narrow, preconfigured public rescue key).

Because of how Meshtastic encryption and public/private key exchange work, **follow this protocol strictly** to avoid cryptographic key lockouts.

Step 1: Preparing the control node (rescue)

You need any physical Meshtastic-compatible node acting as the remote control to reach the fallen node.

1. **Initial isolation**: make sure this control node is fully powered off (or shielded where it cannot emit/receive mesh beacons) before configuring it.
2. **New recommendation**: the traditional method sometimes fails because a Meshtastic app bug breaks backup restoration. Therefore:
3. **Use the CURRENT Meshtastic app (Play Store)**: it already allows editing the node's private key and, when saved, the correct public key **regenerates by itself**. No need for the 2.7.10 version or the old `.apk`.
4. Open the app, connect to your control node and make sure it stayed isolated; otherwise there will be a key conflict with the node you want to control.
5. Go to that node's **Settings** → **Security** and, in the “**Private Key**” field: clear the content and paste exactly:

```
cJzjBkBwWid26swcnu0J9v8EQcWC5fyugDhZddtnu04=
```

Press **save/send**: the correct public key regenerates by itself.

6. Verify that the public key has been generated:

```
x9wN6W0TuoY/gtVKM/+1ysx8Rewb5CAdZ9YfzIVRAFU=
```

(If the private key does not stay saved, do it again — it is a known Meshtastic app bug.)

Step 2: Mesh Interconnection

1. Once the rescue configuration is loaded into the control node, turn it on or allow it to transmit. **DO NOT ALLOW IT TO EMIT ANY OF ITS OWN BEACONS BEFORE THIS!**
2. **Key conflict:** If the control node turned on before restoring the backup, it exchanged standard keys with the remote node, causing key mismatches.
3. **Resolving the conflict:** If they already saw each other with wrong keys, purge the remote node from your device list and wait for a fresh beacon.

Step 3: Remote Reconfiguration

1. Once both nodes recognize each other via the injected public key, access **Remote Management**.
2. Restore the specific original configuration (private channels, transmission rates, GPS, etc.).
3. **ADC verification:** check that the ADC parameter is set correctly (e.g. 2.0).
4. Apply changes remotely.

9. Remote administration (summary)

Remote administration runs with `/nava` commands (module `NavaCLIModule`), **100% silent and headless**, through two channels:

Channel	Scope	Security
Open channel (Navadmin)	Read-only query and diagnostics	Batch reply with 0.5-6.5 s jitter. Non-admins get total silence
Encrypted DM (PKI)	Configuration, reboot, DB, blocklist, favorites, energy	Mandatory PKI cryptographic signature

 **The complete `/nava` command manual is distributed separately** (`Manual_NavaTastic.md`): 40+ commands, batch addressing (!ID, @router, @name: ...), per-command help (`/nava help <command>`), `/nava <command> ?`).

Security notes (v4.2.1)

- The Navadmin channel uses Meshtastic's default **public PSK**: anyone can listen. Read-only; never replies to non-admins.
- **from** spoofing on the channel is possible (public PSK); the read-only whitelist is the mitigation. **Destructive commands ALWAYS go through DM PKI.**
- The Navadmin channel is identified by its **slot (index 1)**, not by name: do not reorder channels.
- The node's internal backup (chemistry, voltages, TX/BLE state, **user admin keys**) lives apart from the normal configuration and **survives factory resets**.
- **Admin keys and resets:** the user's PUBLIC admin keys are stored in the internal backup and return after a factory/full reset (slot 0 keeps the user's previous key). **Removing a key in the app does NOT purge it from the node** — the backed-up copy reappears after the next reset; to truly purge: `/nava keys_clear` (clears only the backed-up copy, not the current config) or `/nava wipe` (total purge). After `wipe/nrf erase` only the project key remains (guaranteed rescue channel).

10. How to change the frequency of the whole mesh (Panic Button V5)

The **Panic Button** allows an administrator to move all mountain repeaters to a new frequency or LoRa speed at once, without climbing any summits to reprogram them physically.

10.1 When to use it

- If the current frequency is jammed, noisy, or overloaded with traffic.
- If the community decides to change fleet speed (e.g. from *ShortFast Narrow* to *MediumFast*).
- If you need to temporarily move your repeaters to a clean channel.

🔒 Security (V5.2): panic and panic_ok only work via encrypted DM (PKI) or through the **private fleet channel** (Slots 2-7 with its own key). They are **blocked on the public Navadmin channel** — only the holder of the private channel key or the admin private key can trigger an evacuation. Propagation pulses travel encrypted on that private channel (nodes without the key can neither read nor forge them).

10.2 Step-by-step procedure

1. **Send the command:** Specify the target preset, warning minutes, and test/trial minutes:
`/nava panic <preset> [warning_mins] [test_mins]`
 - *Example with safety net (Recommended):*
`/nava panic medium_fast 15 120`
(Warns across the mountain for 15 minutes, switches to MediumFast, and gives you 2 hours to test it).
 - *Example permanent return to SFNarrow:*
`/nava panic sfnarrow 10 0`
(Warns for 10 minutes and stays permanently on SFNarrow).
2. **What happens during the warning:** Repeaters relay the warning to each other. During the last minute before the jump, the mesh silences itself so that all nodes switch cleanly without collisions.
3. **The jump:** At the scheduled minute, all repeaters reboot and start operating on the new frequency.
4. **Confirming that everything works:**
 - Switch your phone or control device to the new frequency.
 - Send the command `/nava panic_ok` on the admin channel.
 - All repeaters receive your confirmation and lock in the new preset permanently.

10.3 ⚠️ What happens if something goes wrong? (Automatic Self-Rescue)

- **If the new preset has no coverage or you made a mistake:** Don't worry. If the test period expires (e.g. 2 hours) without receiving `/nava panic_ok`, the repeaters will **cancel the change and automatically revert on their own to the default factory rescue channel (SFNarrow)**. You will never lose control of a mountain repeater!
- **If a node loses power or resets during the test:** It will reboot into the new frequency and reset its trial timer, giving you plenty of time to send `panic_ok`.

11. Version changelog

Version	Description
1.0	Initial version, proven on several mesh routers that suffered brownouts — the solution stopped them.

Version	Description
2.0	Hardcoded defaults after factory reset; the node survives critical memory failures; user changes no longer persist over the remote-management keys after a reset.
3.0	Fixed a wake/sleep loop when booting or being reset (by hand or ATtiny13a) below the programmed sleep voltage.
4.0	Xiao Kit i2c build; Spreading Factor 5 and 6 support in all builds (new LoRa presets being deployed in Madrid).
4.1	Fixed Faketec INA219 detection; Xiao NRF52 Kit i2c radio output bus switches to GND for lower Deep Sleep consumption.
4.2	Ported to Meshtastic 2.7.26 Beta, more boards supported. Added Branch 2 for infrastructure routers (Flash protection + auto-favoriting of direct radio routers). Previous branch renamed Branch 1 .
4.3	Renamed NavaTastic and integrated remote control of the node by commands, no PC needed : it is administered over the radio (Navadmin channel for queries, encrypted direct messages for changes), with protections against misuse. The node already had direct-router auto-favoriting and the node database in RAM (Flash no longer written constantly).
4.3.1 — “NavaTastic Eclipse” (12/08/2026) ★ first distribution to colleagues	Many new commands (fav auto , on-air help and queries, readable fragmented replies, energy and diagnostic management). The message queue and disposable data stopped being written to Flash : moved to RAM, protecting the node’s lifespan.
4.3.2 — “NavaTastic Eclipse V3” (15-16/08/2026)	Deep-sleep/wake timings readjusted so they do not affect the radio nor produce erroneous readings, and the node announces its state over the radio when it sleeps/wakes (with the reset cause on every boot). Strengthened resilience: admin keys survive factory reset (keys_ls/keys_clear, full_reset/wipe).
4.3.3 — “NavaTastic F21 / V4” (17/08/2026)	Advanced Remote Channels & Infrastructure Management (F21) : Full secondary channel management (ch_set, ch_del, ch_ls, ch_url, ch_reset), CLI listener and notice redirection (set_cli_chan, navadmin_mute), MQTT controls (ch_mqtt, set_ok_to_mqtt), static coordinates (set_pos), adjustable beacon interval (set_beacon), Bluetooth PIN (set_pin), temporary RF mute (mute), RAM-only diagnostics and logs (stats, log, test_tx). Atomic /resilience.bin V4 (NAV4) persistence.

Version	Description
4.3.4 — “NavaTastic V5” (25/08/2026)	App Bidirectional Sync, Hop-Aware Timing & NAV6 Resilience: Continuous two-way synchronization of 12 everyday settings to <code>/resilience.bin</code> V6 (NAV6). Hop-Aware adaptive timing (300ms to 3.5s) and decoupled traceroute (8s). LoRa PHY and Primary Channel 0 persistence (<code>set_preset</code>, <code>set_lora</code>, <code>set_freq</code>, <code>ch_set</code> 0). Hardcoded persistent node naming in flash (<code>set_name</code> and <code>flush</code>). Default 12-hour telemetry cadence (43200s). Panic Button Protocol (<code>panic</code>, <code>panic_ok</code>). 100% resolution of the 4 desync bugs (Role, Name, Position, DM). Auto-favorites capacity expanded to 32 direct nodes.
4.3.5 — “NavaTastic V5.2” (26/08/2026)	Security hardening (Audit): The Navadmin channel is now read-only and only for verified administrators (total silence for non-admins; <code>set_lora</code>/<code>set_freq</code>/<code>set_preset</code>/<code>panic</code>/<code>panic_ok</code> blocked there). Admin status is only granted with the first successfully decrypted PKI DM (a <code>NodeInfo</code> no longer suffices). The Panic Button is triggered exclusively by encrypted DM or through the private fleet channel (Slots 2-7 with its own key): propagation pulses travel encrypted on that channel and only the fleet can emit or forge them. Sacred key backup: deleting a key in the app no longer purges <code>/resilience.bin</code> (real revocation only with <code>keys_clear/wipe</code>), and the node never ends up without an administrator (automatic rescue-key re-injection). <code>storm/mute</code> now have a 60-second grace window. Case-insensitive CONFIRM. Atomic <code>/resilience.bin</code> V7 (NAV7) persistence with CRC32 and SPI locking.
4.3.6 — “NavaTastic V5.2 (functional audit)” (27/08/2026)	Fixed issues from the previous version: fixed position now truly survives factory resets; the Panic Button always returns to the official Spanish frequency (869.618 MHz); the public channel no longer opens an internet gateway by mistake after restoring channels. New: a different cadence per telemetry type (battery, climate, energy, air, health) from the App; <code>/nava set_telem_tx</code> still changes them all at once. ⚠ When installing this version the internal backup is regenerated clean for safety: battery chemistry, blacklist and auto-favorites must be set again (keys, channels, name and role recover automatically; telemetry returns to 12 h).

Version	Description
4.3.7 — “NavaTastic Eclipse V5 (revision 28/08)”	You are in charge: everything you configure (role, rebroadcast mode, position/presence/telemetry cadences — including turning them off) is saved and survives reboots and resets. Easy installation: when installing over any official firmware, the node configures itself with the recommended values (position and presence every 72 h, sensors every 12 h) and keeps your admin keys if you already had any. New command <code>/nava set_rebroadcast</code> to choose how the node relays foreign messages. Updating from the previous version loses nothing (automatic migration).
4.3.8 — “NavaTastic Eclipse V5.1” (09/09/2026)	Your node name is no longer lost: if you change it with the official Meshtastic app, the node remembers it (even after a factory reset). If you fixed it with <code>/nava set_name</code>, that name keeps priority until you run <code>flush</code>. When installing over other firmware (official or previous NavaTastic), your name is preserved. New health counter: the node counts the factory resets it has suffered and shows them in <code>/nava status</code> (and <code>reset_reason</code>) as <code>FR</code> — only when greater than zero — very useful to tell if a repeater reset itself without your command. Route tracing now returns the result: <code>/nava trace !ID</code> replies with the full route (nodes visited and signal of each hop, outbound and return) on the same channel you asked from, and warns if the destination does not answer. More robustness: if the app sets an advanced role the node does not manage, it no longer resets itself (the setting is kept safely). The boot notice (<code>[Boot]</code>) now arrives after 3 minutes (previously 2), giving the mesh more time to settle.