



NavaTastic Eclipse - La evolución para Meshtastic



Autorrecuperable

Se enciende solo al cargar con el sol.

Adiós a los Brownouts



Protección de Flash

Evita el desgaste y rotura de memoria.



Anti-Crash

Siempre disponible tras un fallo fatal.




Telemetría Eficiente

Optimización total del ancho de banda.

El nodo no sobrecarga la malla


Control Remoto

Gestión total por teclado SIN PC.



Auto-Favorites

Sin pérdida de saltos entre Routers.

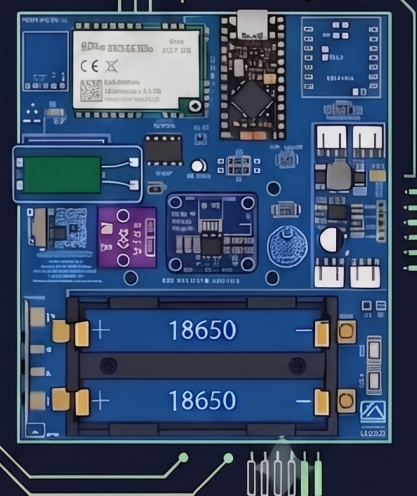

Tags: Meshtastic Navarra

Hardware tag: nRF52, Xiao, E22P

NavaTastic Eclipse V5

Manual de Administracion Remota /nava

NavaTastic V6 - Gestion remota integral de nodo y flota provincial

NavaTastic - EA20Y

Septiembre 2026

Indice

Manual de Administración Remota NavaTastic — NavaTastic V6	1
🔒 Nivel de Seguridad de los Comandos	3
📋 1. Diagnóstico y Telemetría (Permitidos en Canal Abierto y DM)	3
2. Gestión de Canales, Frecuencias y Radio LoRa (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	4
2.1 Capa Física LoRa: Presets y Enlace de Red (V5 y V5.3)	4
2.2 Botón del Pánico (Cambio masivo de frecuencia o preset)	5
2.3 Canales Lógicos (Primario y Secundarios)	5
3. Pasarelas MQTT y Gestión de Infraestructura (DM o Canal Privado de Flota)	6
🚫 4. Gestión de Bloqueos y Lista Negra Persistente (DM o Canal Privado de Flota)	7
★ 5. Gestión de Favoritos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	7
⚙️ 6. Configuración del Nodo en Caliente (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	7
🔧 7. Mantenimiento y Reinicio con Ventana de Gracia (SOLO DM)	8
📶 8. Energía y Resiliencia (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	8
📡 9. Transmisión de Datos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	8
10. Avisos de Sueño/Despertar y Modo de Resiliencia Solar	9
🔔 11. Utilidades y Claves Admin (SOLO DM)	9
12. Sincronización Bidireccional con la App Oficial de Meshtastic	10
📍 13. Sintaxis de Direccionamiento de Lote (Prefijos)	10
English Condensed Reference: Remote Administration /nava (V6)	11
🔒 Security Levels	11
Command Glossary (V6 / Meshtastic 2.8.0)	11

Manual de Administración Remota NavaTastic — NavaTastic V6

NavaTastic V6 es la versión construida sobre **Meshtastic 2.8.0** (la V5.3.1 iba sobre 2.7.26). Los comandos son **los mismos** y funcionan igual; lo que cambia respecto a la V5.3.1 está marcado en este manual como **[Novedad V6]**. Hay dos diferencias que conviene saber desde el principio:

- **En la Heltec T114, /nava help no existe.** Es la única placa que no cabe con el motor /nava completo, así que se compila sin la tabla de ayuda: si pides ayuda contesta **FALTA ARGUMENTO. CONSULTA EL MANUAL. Los que tengan una T114 tienen que usar este manual.** En las demás placas la ayuda funciona con normalidad.
- **Algunas cifras saldrán distintas que en la V5.3.1 y no es un fallo.** Meshtastic 2.8 cambió su forma de medir por debajo, así que **bat**, **power**, **env**, **stats**, **channel** y **reset_reason** pueden dar números distintos para el mismo estado real del nodo (recalibración del ADC, base de tiempo del airtime, y el motivo de reinicio, que en 2.8 dice la verdad donde 2.7.26 solo podía decir «encendido por primera vez»). Es un cambio de vara de medir, no un fallo.

ADENDA 23/09/2026 — NAVATASTIC V5.3: - Se retiran **set_lora** y **set_freq** (ver el apartado 2): no funcionaban porque en estos firmwares no está enlazada la lectura de decimales, así que el campo de la frecuencia se saltaba y no aplicaban nada. Para la **modulación** sigue estando **set_preset**; para **toda la red de una vez** entra el comando nuevo **set_url1**. - **Comando nuevo /nava set_url1 <enlace>**: aplica de una vez **los canales y la radio** que vengan (la potencia de TX no se toca: es de cada nodo) en un enlace de meshtastic.org (el mismo formato del código QR de la App). **Reemplaza** el juego de canales: lo que no venga en el enlace se quita, y se te dice cuáles. El **canal de rescate (slot 1) no se toca nunca**. Se aplica **por privado y uno a uno**, y solo lo pueden aplicar administradores. - **/nava ch_url1 all**: genera el **espejo completo** de un nodo (todos los huecos de canal y la radio) para copiarlo a otro. Se contesta **siempre por privado**, porque lleva las claves. - **Potencia de transmisión: set_txpower** acepta ahora **valores negativos** (-5 a -1), **rechaza el 0** (en el protocolo significa «la máxima de la

región») y acepta la palabra **auto** (también **max**, **def** y **default**), que fija **el máximo de tu placa** como un número real. - **Apagar de verdad**: poner a **0** un intervalo de posición, presencia o telemetría **apaga** esa emisión (antes el 0 se convertía en el valor por defecto y seguía emitiendo). Se vuelve a encender escribiendo un intervalo. Ojo: la App usa el 0 con el significado antiguo (ver el apartado 12). - **Batería agotada**: si la batería baja por debajo del umbral en que el nodo deja de detectarla (el corte menos 500 mV), antes se quedaba transmitiendo hasta apagarse de golpe; ahora **se duerme** y espera al sol, igual que con los demás umbrales. - **Al aplicar un enlace se te avisa** si tu consola cambia de canal, si el canal principal va con la clave pública de fábrica, o si el enlace no cabe en un mensaje de radio (ese aviso lo da **ch_url all**, el nodo que GENERA el espejo, no el que lo aplica) (y entonces hay que aplicarlo por USB o con menos canales).

ADENDA 15/09/2026 — PRIORIDAD DE CLAVES ADMIN: MANDA LA CONFIGURACIÓN (regla del operador): si la configuración del nodo tiene **alguna clave de dueño válida** (32 B, correcta y distinta de la del proyecto), **manda ella y el respaldo interno NO toca nada** en el arranque. El respaldo interno entra **solo para rescatar**, cuando la configuración se queda **sin ninguna clave de dueño** (reset de fábrica, flasheo, catástrofe). Consecuencias: **borrar** una clave en la App **funciona** (ya no se resucita al reiniciar), **no puede quedar la misma clave en dos campos** reinyectándose dos veces y **keys_clear antes de configurar** deja de ser un paso obligatorio. A cambio, restaurar una **copia de seguridad antigua** del móvil con claves viejas **no se corrige sola**: esas claves son válidas y mandan hasta que se reponga la propia desde la App. El **rescate automático de fábrica** no cambia (configuración sin ninguna clave válida → se reinyecta la del proyecto, **sin aviso por radio ni por ningún otro medio**).

ADENDA 11/09/2026 — NAVATASTIC ECLIPSE V5.1 (v4.3.8): el nombre que pongas con la App se recuerda (sobrevive a reinicios y al reset de fábrica; **set_name** sigue mandando hasta flush); **contador FR** de restablecimientos de fábrica en **status**, **reset_reason** y [Boot] (solo si >0); **/nava trace devuelve el resultado** por el mismo canal (ruta IDA/VUELTA con SNR por tramo; aviso si el destino no responde); un rol avanzado puesto desde la App ya no restablece el nodo; el aviso [Boot] pasa a los 3 minutos.

ADENDA 28/08/2026 — NAVATASTIC ECLIPSE V5 (v4.3.7): EL USUARIO MANDA: - Nuevo comando **/nava set_rebroadcast <all|local|known|core|none>**: elige cómo retransmite el nodo los mensajes ajenos. Se guarda y sobrevive a los resets (también se puede cambiar desde la App oficial). - **El rol y la retransmisión ya no se revierten solos**: al cambiar el rol (App o NavaCLI) ya no se re-aplican los valores por defecto del rol (72 h, LOCAL_ONLY, vecindario) — esos valores son de rescate y solo se reinyectan en la instalación de fábrica o si el respaldo interno se pierde o corrompe. **Todo lo que configures persiste**. - **Apagar también persiste**: desactivar posición/presencia/telemetría (OFF) sobrevive a reinicios y a resets mientras el respaldo esté sano. - **Instalación automática**: al instalar sobre cualquier firmware oficial, el primer arranque aplica solo los valores recomendados (posición y presencia cada 72 h, sensores cada 12 h, canal Navadmin, SFNarrow) **respetando tus claves de administración** (si no tienes ninguna, se inyecta la de rescate del proyecto). Sin factory reset manual.

ADENDA 26/08/2026 — NAVATASTIC V5.2 (v4.3.5, Auditoría de seguridad): - **Acreditación de admin por mensaje cifrado**: el título de administrador solo se concede tras el primer mensaje directo cifrado descifrado con una clave de administración (un anuncio público ya no basta). - **Navadmin solo-lectura y solo admins**: **set_lora**, **set_freq**, **set_preset**, **panic**, **panic_ok** y destructivos bloqueados en el canal público; silencio total ante no-admins. - **Pánico por mensaje cifrado o canal privado**: los pulsos de propagación viajan cifrados por el canal privado de flota (Slots 2-7); solo la flota puede emitirlos o falsificarlos. - **Respaldo de claves sagrado**: borrar una clave en la app no purga el respaldo interno; el nodo nunca se queda sin administrador. - **storm/mute con ventana de gracia de 60s**; CONFIRM sin distinguir mayúsculas; respaldo interno escrito de forma segura (comprobación de integridad y acceso protegido).

ADENDA 25/08/2026 — NAVATASTIC V5 (v4.3.4): - **Sincronización Bidireccional Transparente de la App Oficial**: Los 12 ajustes cotidianos modificados desde la App Oficial de Meshtastic (rol, OK to

MQTT, intervalos de telemetría/presencia/posición, posición fija, canales 0-7, LoRa preset/frecuencia, PIN BLE, ignorados y claves admin) se sincronizan automáticamente y sin fricción con el respaldo interno del nodo, eliminando cualquier reversión no deseada al reiniciar. - **Respuestas adaptadas a la distancia y Traceroute desacoplado:** espera proporcional a los saltos en mensajes directos (0,3 s a 3,5 s) con dispersión aleatoria en el canal público (5 a 13 s), y sonda de traceroute lanzada 8 s después del acuse de texto. - **Ventana de Gracia Pre-Reinicio de 6s:** margen de seguridad tras vaciar la cola de transmisión antes de cualquier reinicio o reset. - **Persistencia LoRa (Estándar/Custom) y Canal 0 Primario:** gestión integral con los comandos `set_preset`, `set_lora`, `set_freq` y `ch_set` 0. - **Protocolo “Botón del Pánico”:** evacuación de emergencia simultánea de la malla con `panic` y consolidación con `panic_ok`. - **Capacidad Ampliada de Auto-Favoritos:** soporte para hasta 32 nodos directos.

Documento oficial del proyecto NavaTastic. Manual de operación de los comandos `/nava` y guía de administración de red.

Nivel de Seguridad de los Comandos

- **Canal Abierto Público (Navadmin / Slot 1)** — SOLO LECTURA y SOLO para administradores verificados (ante no-admins: silencio total):
 - **Broadcast Masivo (sin !ID):** Únicamente los 7 comandos ligeros de sondeo de 1 línea (`ping`, `status`, `bat`, `power`, `env`, `channel`, `noise`) con True Random Jitter (5 a 13s). Menús pesados y respuestas largas se silencian para evitar colisiones.
 - **Broadcast Dirigido (con !ID o @grupo):** Permite diagnósticos individuales (`stats`, `log`, `ch_ls`, `help`, `peers`, `rxlog`, `afc`, `reset_reason`, `route`, `trace`).
 - **Prohibido en Navadmin:** cualquier comando de configuración (`set_url`, `set_preset`, `set_pin`, `set_role`...), el pánico (`panic`, `panic_ok`) y los destructivos (`wipe`, `factory_reset`, `full_reset`, `reboot`...). Todo eso solo por DM cifrado o canal privado.
- **Canal Privado de Flota (Slots 2..7 con CLI redirigida y clave propia):** Permite órdenes en lote seguras (el cifrado del canal es la credencial) para gestión uniforme de la flota: `set_pin`, `set_mqtt`, `set_ok_to_mqtt`, `set_telem_tx`, `set_nodeinfo_tx`, `set_pos_tx`, `set_tz`, `set_hops`, `sleepmsg`, `ign` `add/del`, `db_purge`, `db_clear`, `panic`, `panic_ok`. **NO en lote** (exigen !ID o DM): configuración física por nodo (`set_preset`, `set_url` — desalineación de malla —, `set_txpower`, `set_chem`, `set_vbat`, `set_vwake`), identidad/topología (`set_name`, `set_role`, `set_pos`, `fav`, `set_cli_chan`, `ch_*`), los que cortan la propagación (`mute`, `storm`, `txoff`, `txon`) y los nucleares (`wipe`, `factory_reset`, `full_reset`, `keys_clear`).
- **Solo por DM Privado Cifrado (PKI Curve25519):** Acceso al 100% de la funcionalidad, configuración de canales (`ch_*`), capa física LoRa (`set_preset`, `set_url`), claves admin y evacuación de pánico. Exige firma criptográfica de `admin_key[0..2]` (el bit de admin solo se concede tras el primer DM descifrado con éxito).

1. Diagnóstico y Telemetría (Permitidos en Canal Abierto y DM)

- `/nava ping` — Respuesta de latencia con uptime y piso de ruido. Ej: PONG: RN1 | SNR: 3.5 dB | Bat: 4120 mV | UP: 32d 4h | RUIDO: -120 dBm. Rate-limit: 1 respuesta cada 10s por nodo.
- `/nava status` — Salud de memoria: etiqueta de build NavaTastic (NavaTastic V6 | fw 2.8.0...), nodos RAM/80, favoritos **Manual/Auto reales** (hasta 32 auto-favoritos, persisten tras reinicio), huérfanos, estado Auto-Fav, tiempo activo y línea de energía (ADC + INA si presente). Si el nodo ha sufrido algún restablecimiento de fábrica, se indica al final como **FR:n** (n veces).
- `/nava power` — Métricas de energía: ADC interno (mV) + sensor de potencia I2C (INA219: V, $\pm$ mA, CARGANDO/DESCARGANDO, mW).
- `/nava env` — Batería, heap, temperatura CPU nRF52 y sensor ambiental I2C.

- `/nava channel` — Uso de espectro (airtime % y TX %).
- `/nava peers` — Vecinos directos a 0 saltos (ID, rol, SNR, tiempo desde último contacto).
- `/nava rxlog` — Metadatos de los últimos 5 paquetes recibidos (ID, PortNum, SNR, RSSI).
- `/nava afc` — Deriva de frecuencia del TCXO en Hz del último paquete.
- `/nava reset_reason` — Motivo del último reinicio (lo registra el propio microcontrolador). Si el nodo ha sufrido restablecimientos de fábrica, se indica como FR:n.
- `/nava noise` — Piso de ruido instantáneo del chip LoRa en dBm.
- `/nava bat` — Química activa, voltaje mV, % OCV y estado TX.
- `/nava stats` — [100% RAM] Informe forense de extremos y tráfico: temperaturas CPU mín/máx/act, voltaje mín/act, paquetes RX/TX/Enrutados y conteo Auto-Fav. (Requiere !ID o DM).
- `/nava log [lineas]` — [100% RAM] Muestra las últimas 1-15 entradas del buffer circular de eventos en memoria (boot, cortes, transiciones de ciclo solar y comandos ejecutados). (Requiere !ID o DM).
- `/nava route !ID` — Saltos y SNR con que escucha al nodo. Si no está en la BD, lanza un TraceRoute automáticamente.
- `/nava trace !ID` — [Desacoplado en V5] Responde inmediatamente con acuse de texto OK: TRACEROUTE ENCOLADO. Sonda RF EN 8s... y lanza la sonda RF 8 segundos después para evitar colisiones en mallas de alta latencia. Desde V5.1 el resultado vuelve por el mismo canal por el que preguntaste: ruta completa con los nodos recorridos y la señal de cada tramo, en ida (IDA:) y vuelta (VUELTA:), con nombres o !xxxx; si el destino no contesta en 60 s, recibes el aviso TRACE: SIN RESPUESTA DEL DESTINO.
- `/nava help` — Glosario corto de comandos. (En DM o con !ID).
- `/nava help <comando>` también: `/nava <comando> ?` / `/nava <comando> help` — Ayuda interactiva y estado actual del parámetro. Ej: `/nava help set_preset`, `/nava set_url ?`.
 - [Novedad V6] En la Heltec T114 no hay tabla de ayuda. Es la única placa que no cabe con el motor completo, así que se compila sin ella: `/nava help <comando>` contesta `<comando>: FALTA ARGUMENTO. CONSULTA EL MANUAL`. Los comandos, sus respuestas y sus mensajes de error **no cambian**: solo falta el texto explicativo. En la T114, este manual es la referencia.
 - [Novedad V6] El resto de placas sigue con la ayuda completa, igual que en la V5.3.1.

2. Gestión de Canales, Frecuencias y Radio LoRa (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

2.1 Capa Física LoRa: Presets y Enlace de Red (V5 y V5.3)

- `/nava set_preset <nombre>` — Aplica un preset LoRa estándar y asigna su slot de frecuencia por defecto. Aplica reinicio suave en 6 segundos para recalibrar el módem SX1262.
 - *Presets soportados:* `long_fast`, `medium_fast`, `short_fast`, `long_slow`, `short_slow`, `medium_slow`, `long_moderate`, `short_turbo`.
- `/nava set_url <enlace>` — [Novedad V5.3] Aplica de una vez el juego completo de canales y la parte de radio que define la red, a partir de un enlace de meshtastic.org (el que genera la App al compartir canales, o el que produce `ch_url all`).
 - **Reemplaza:** el nodo queda como dice el enlace, y lo que no venga en él **se quita** (la respuesta dice cuántos canales se ponen y cuáles se quitan, con sus nombres).
 - **El canal de rescate (slot 1) no se toca nunca**, y el enlace no puede dejar al nodo sin canal de consola.
 - **Solo administradores, por privado y uno a uno** (nunca en lote ni por difusión).
 - **No hay modo «añadir»:** si quieres conservar algo, tiene que venir en el enlace.
 - **Aplica solo lo que define la red** (región, modulación, slot y frecuencia); **la potencia de TX no se toca nunca** (es de cada nodo: se cambia a propósito con `/nava set_txpower`. **El enlace entero tiene que caber en un mensaje:** si es mas largo, aplícalo por USB o con menos canales); **no toca** los ajustes propios del nodo (límite de saltos, OK to MQTT, TX encendido/apagado...).
 - **Reinicia solo si la radio cambia** de verdad; un cambio solo de canales queda operativo al momento. (ojo: si había un cambio de radio o de potencia pendiente de otro comando, el nodo puede reiniciar igual; el comando ya no promete lo contrario)

- **Avisa** si tu consola cambia de canal (y a cuál pasa), si el canal principal o el de la consola llevan la **clave pública de fábrica**, o si el enlace **no cabe en un mensaje de radio** (ese aviso lo da `ch_url` `all`, el nodo que **GENERA** el espejo, no el que lo aplica) (entonces hay que aplicarlo por USB o con menos canales).
- **Retirados en V5.3: `set_lora` y `set_freq`.** No funcionaban (la lectura de decimales no está enlazada en estos firmwares, así que el campo de la frecuencia se saltaba y no aplicaban nada). La **modulación** se cambia con `set_preset` y la **red completa** con `set_url`; si los usas por costumbre, el nodo te lo recuerda.

2.2 Botón del Pánico (Cambio masivo de frecuencia o preset)

Permite cambiar de canal, preset o velocidad a todos los repetidores de la montaña a la vez sin tener que subir físicamente a pie.

🔒 **Seguridad (4.3.5):** `panic` y `panic_ok` solo funcionan por **DM cifrado (PKI)** o por el **canal privado de flota** (Slots 2-7 con clave propia). Están **bloqueados en el canal público Navadmin** — solo quien posee la clave del canal privado o la clave privada de admin puede disparar una evacuación. La propagación entre repetidores se hace con pulsos cifrados por ese canal privado (los nodos sin la clave no pueden ni leerlos ni falsificarlos).

- `/nava panic <preset|sfnnarrow> [minutos_aviso=10] [minutos_prueba=0]` — Inicia la migración de toda la flota:
 - `<preset|sfnnarrow>`: Preset o velocidad destino (ej: `medium_fast`, `long_fast`, `sfnnarrow`, etc.).
 - `[minutos_aviso]` (*Opcional, por defecto 10*): Tiempo que da a los repetidores para avisarse entre ellos por la montaña antes de cambiar a la vez. Durante el último minuto la red se silencia para que el salto sea limpio.
 - `[minutos_prueba]` (*Opcional, por defecto 0*): Tiempo de prueba con vuelta automática de seguridad:
 - * **Si pones 0 (Definitivo):** Cambian y se quedan fijos en el nuevo preset para siempre.
 - * **Si pones minutos (ej. 120 = 2 horas de prueba):** Cambian de forma temporal. Si en 2 horas nadie confirma que todo va bien, **los repetidores vuelven solos automáticamente a la frecuencia de fábrica (SFNarrow)**.
- `/nava panic_ok` — Confirma que la migración ha sido un éxito y cancela la vuelta atrás.
 - *Cómo usarlo:* Cambia tu teléfono/mando a la nueva frecuencia y manda `/nava panic_ok` por el canal de administración para que todos los repetidores queden fijados definitivamente.

Ejemplos claros de uso:

- **Probar un preset nuevo con 2 horas de red de seguridad:**
`/nava panic medium_fast 15 120`
(Avisa durante 15 minutos, salta a MediumFast y te da 2 horas para probarlo y mandar `/nava panic_ok`. Si no lo mandas o no hay cobertura, los repetidores vuelven solos a SFNarrow).
- **Volver definitivamente a la frecuencia oficial SFNarrow:**
`/nava panic sfnnarrow 10 0`
(Avisa durante 10 minutos y se queda fijado para siempre en SFNarrow).

⚠ **Aviso de seguridad:** Si un repetidor sufre un reinicio eléctrico o de watchdog durante el tiempo de prueba, seguirá funcionando en el nuevo preset y renovará el tiempo de espera, dándote margen para mandar el `panic_ok`.

2.3 Canales Lógicos (Primario y Secundarios)

- `/nava ch_ls` — Lista los 8 slots de canales (0-7), indicando rol (PRI, SEC, DIS), marca de canal CLI activo (*), nombre, tipo de clave (AES128, AES256, #1, DEF_PRI) y compuerta MQTT (U/D, U, D, -).

- `/nava ch_set 0 <nombre> <psk_base64>` — [Novedad V5] Configura de forma persistente el Canal 0 Primario (nombre y clave PSK) sin alterar la modulación física de la radio.
- `/nava ch_set <slot 2-7> <nombre> <psk_base64>` — Configura y activa un canal secundario privado. La clave se decodifica en Base64 (1 byte índice, 16 bytes AES-128 o 32 bytes AES-256).
 - *Ejemplo AES-128:* `/nava ch_set 2 Privada 1b4D8...==`
 - *Ejemplo por defecto:* `/nava ch_set 3 Malla AQ==`
 - **⚠ AQ== es la clave pública de fábrica:** cualquier nodo Meshtastic la conoce, así que un canal con esa clave lo puede leer quien sintonice tu frecuencia, modulación y slot. Para un canal **privado**, usa una clave propia (16 bytes AES-128 o 32 bytes AES-256, que en la App se ven como una cadena larga). Tenlo en cuenta también al **compartir** un enlace de canal: lleva dentro la clave.
- `/nava ch_del <slot 2-7>` — Deshabilita el canal del slot indicado y limpia su respaldo.
- `/nava ch_url [slot 0-7]` — Genera la URL canónica de Meshtastic (<https://meshtastic.org/e/#...>) para importar el canal directamente mediante código QR o enlace en la aplicación móvil. **Se contesta por privado**, porque el enlace lleva la clave del canal.
- `/nava ch_url all` — [Novedad V5.3] Genera el **espejo completo** del nodo: los ocho huecos de canal más la configuración de radio que define la red. Es lo que se aplica en otro nodo con `set_url`. **Siempre por privado** (lleva el llavero entero) y **avisa cuando el espejo no cabe en un mensaje de radio** (ese aviso lo da `ch_url all`, el nodo que **GENERA** el espejo, no el que lo aplica).
- `/nava set_cli_chan <slot 1-7>` — Redirige la escucha de comandos `/nava` y la emisión de los avisos solares ([Listo], [Vivo], [Critico], [Sueño], [Boot]) al slot seleccionado (1-7).
- `/nava navadmin_mute [on|off]` — Silencia o reactiva el canal público de rescate (Slot 1 Navadmin).
- `/nava ch_reset` — Restaura la tabla de canales al estado de fábrica (Slot 0 SFNarrow, Slot 1 Navadmin, Slots 2-7 deshabilitados, CLI en Slot 1 y Mute OFF).

3. Pasarelas MQTT y Gestión de Infraestructura (DM o Canal Privado de Flota)

- `/nava ch_mqtt <slot 0-7> [up|down|both|off]` — Configura individualmente el reenvío MQTT para el canal indicado (subida up, bajada down, bidireccional both o apagado off).
- `/nava set_ok_to_mqtt [on|off]` — Activa o desactiva la marca global de permiso MQTT que viaja en los paquetes del nodo, autorizando a pasarelas ajenas a subirlos a servidores MQTT públicos o privados.
- `/nava set_pos <lat> <lon> [alt]` — Fija coordenadas geográficas estáticas en el nodo (sin GPS físico). Persiste a resets de fábrica y dispara emisión inmediata de posición a los mapas.
- `/nava pos_clear` — Borra las coordenadas fijas guardadas, dejando el repetidor sin posición fija.
- `/nava set_pos_tx [on|off|minutos]` — Controla la difusión periódica espontánea de posición de flota (por defecto 72h). Con off se apaga por completo para ahorro de airtime y privacidad.
- `/nava set_nodeinfo_tx [on|off|minutos]` — Controla la difusión periódica de NodeInfo/nombres en la flota (por defecto 72h).
- `/nava set_telem_tx [on|off|minutos]` — Regula el intervalo de reporte de telemetría de batería, energía y sensores de clima/ambiente (por defecto: **12 horas** = 720 min; configurable de 1 a 1440 min). Persiste en el respaldo interno del nodo y se sincroniza con la App Oficial. **Este comando cambia los 5 tipos a la vez**; si quieres tiempos distintos por tipo (batería, clima, energía, aire, salud), configúralos desde la App oficial: ahora cada tipo se guarda por separado. `/nava set_telem_tx ?` muestra los 5 intervalos actuales. **Con off (o un intervalo a 0) esa emisión se apaga de verdad** desde la V5.3. Nota: hay dos emisores periódicos que **no** dependen de este comando (la información de vecinos y el contador de personas de las placas ESP32), así que «telemetría apagada» no significa «el nodo no emite nada».
- `/nava set_nodeinfo_tx [minutos|off]` — Configura el intervalo de emisión periódica del aviso NodeInfo (1 a 1440 minutos, o off). Para la cadencia de Position está `set_pos_tx`. *(Sustituye a `set_beacon`, retirado el 15/09/2026: escribía el mismo ajuste por un camino aparte y al arrancar no se leía, así que respondía OK y el nodo hacía otra cosa.)*
- `/nava mute [minutos|off]` — [100% RAM] Activa el modo silencioso temporal en el repetidor. Cancela el reenvío LoRa de paquetes de terceros durante el tiempo indicado para realizar auditorías limpias de espectro.

- `/nava set_pin <6_digitos>` — Configura un PIN fijo personalizado de 6 dígitos para el emparejamiento Bluetooth BLE. Persiste en el respaldo interno.
- `/nava test_tx [segundos 5-30]` — **[100% RAM]** Emite una ráfaga periódica de balizas de prueba a razón de 1 paquete/segundo para medir niveles de cobertura y SNR en campo.

🔒 4. Gestión de Bloqueos y Lista Negra Persistente (DM o Canal Privado de Flota)

- `/nava ign ls` — Lista los nodos bloqueados persistentes en el respaldo interno del nodo.
- `/nava ign add !ID` — Bloquea y silencia al nodo, descartando sus paquetes en el router y persistiendo en disco (hasta 8 nodos).
- `/nava ign rm !ID` (o `ign del !ID`) — Desbloquea al nodo de la lista negra.
- `/nava ign clear` — Borra la lista negra por completo.

★ 5. Gestión de Favoritos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava fav add !ID` — Añade a favoritos manuales con bypass de saltos (máx. 10).
- `/nava fav rm !ID` — Elimina de favoritos.
- `/nava fav ls` — Lista los favoritos, etiquetados **[AUTO]** (auto-favoriteo hasta 32 nodos) o **[MAN]** (manuales).
- `/nava fav auto [on|off]` — Activa/desactiva el auto-favoriteo de routers directos (0 saltos). Por defecto: ACTIVADO. Con OFF no se marcan nuevos auto-favoritos; los favoritos existentes se conservan. Persiste en el respaldo interno.

⚙️ 6. Configuración del Nodo en Caliente (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava set_name "[Largo]" "[Corto]"` — Cambia el nombre y lo **fija como persistente en el respaldo interno del nodo** (sobrevive a cualquier reset de fábrica). Sincroniza en el nodo local, persiste en la memoria del nodo y emite la identidad actualizada de inmediato a la malla. Mientras el nombre esté fijado, los cambios hechos desde la App se respetan en el momento pero el fijado vuelve al reiniciar.
- `/nava set_name flush` — Elimina el nombre fijado del respaldo interno y devuelve el nodo al comportamiento natural de la App. **Desde V5.1**, en ese modo natural el nombre que pongas con la App **se recuerda solo** (sobrevive a reinicios y a un restablecimiento de fábrica); al actualizar desde otro firmware también se conserva tu nombre.
- `/nava set_role [client/mute/router]` — Cambia el rol de hardware. **SEMI-PERMANENTE**: se guarda en el respaldo interno, sincroniza la identidad pública y sobrevive al factory reset. **Revisión 28/08**: al cambiar el rol NO se re-aplican los valores por defecto del rol — tus intervalos y tu modo de retransmisión se mantienen.
- `/nava set_rebroadcast [all|local|known|core|none]` — **[Nuevo]** Cambia el modo de retransmisión LoRa del nodo (cómo reenvía paquetes ajenos): **all** (todo), **local** (solo nodos conocidos, el valor de fábrica), **known** (solo emisores conocidos), **core** (solo portnums oficiales), **none** (sin reenvío — rechazado en rol ROUTER). **Persiste y sobrevive a resets**; se sincroniza con la App oficial en ambas direcciones. **all/known/core** pueden reducir la cobertura del NavaCLI multi-salto (canal privado, avisos y pánico) — elegir con criterio.
- `/nava set_mqtt [on|off]` — Activa/desactiva MQTT global.
- `/nava set_tz [tz_POSIX]` — Zona horaria POSIX.
- `/nava set_hops [1-7]` — Límite de saltos LoRa.
- `/nava set_txpower [-5..-1 | 1-<tope> | auto]` — **[Revisado en V5.3]** Potencia de transmisión en dBm. El **tope** es el de tu placa: 22 dBm en las SX1262 (Faketec HT-RA62, Xiao, Seed, T114) y 12 dBm en las E22P. Se admiten **valores negativos** (-5 a -1) y el **0 se rechaza**, porque en el protocolo significa «la máxima de la región»: para eso está **auto** (también **max**, **def** y **default**), que fija el máximo de la

placa como un número real. El cambio se aplica con **reinicio diferido** (la potencia entra al inicializar la radio).

7. Mantenimiento y Reinicio con Ventana de Gracia (SOLO DM)

- `/nava db_purge` — Expulsa nodos temporales conservando favoritos y admins.
- `/nava db_clear` — Vacía la base de nodos (nuclear).
- `/nava reboot` — Reinicio con ventana de gracia de 6 segundos tras vaciar la cola de transmisión del paquete de acuse.
- `/nava factory_reset` — Reset de fábrica de emergencia conservando claves admin de usuario y canales secundarios en el respaldo interno.
- `/nava full_reset CONFIRM` — Reset completo a defaults conservando el par PKI, los bonds BLE y las claves admin del usuario. Requiere confirmación explícita.
- `/nava wipe CONFIRM` — Purga total de compromiso: erase total + par PKI NUEVO + bonds BLE + purga de claves admin persistidas. Requiere confirmación explícita.

8. Energía y Resiliencia (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava set_chem [lipo/nimh/sodium/lifepo4]` — Cambia la química de la batería y ajusta **a la vez** el corte de apagado y el nivel de reencendido solar. Persiste en el respaldo interno. Valores: **lipo 3500** (nivel 3), **nimh 3400** (nivel 3), **sodium 3000** (nivel 5), **lifepo4 2800** (nivel 5). Volver a **lipo** recupera el corte de fábrica.
- `/nava set_vbat [2400-3600]` — Corte de apagado por batería en mV.
- `/nava set_vwake [1-5]` — Nivel de tensión de reencendido solar (debe ser estrictamente superior al corte `vbat_cutoff`).
- `/nava panic <preset|params> [minutos=10] [rollback=0]` — Salto coordinado de evacuación por pánico de toda la red. **Solo DM cifrado o canal privado de flota** (bloqueado en Navadmin).
- `/nava panic_ok` — Consolida permanentemente el salto de evacuación en toda la red, cancelando el rollback. **Solo DM cifrado o canal privado de flota**.
- `/nava storm [1-720]` — Hibernación con radio apagada (RTC2), despierta por temporizador y reinicia.
- `/nava storm test1 / test2` — Prueba rápida: 60s / 120s.
- `/nava txoff` — Apaga TX tras 3s (mantiene RX).
- `/nava txon` — Reactiva TX.
- `/nava ble [on/off]` — Apaga/enciende Bluetooth (requiere reinicio).

Nota (placas Heltec V3/V4, ESP32-S3): la gestión de batería profunda (comparador de bajo consumo, químicas, hibernación por tormenta) es específica de las placas nRF52840. En las placas Heltec el comando `storm` responde “solo disponible en nRF52” y la energía la gestiona Meshtastic estándar; el resto de comandos `/nava` funcionan igual.

9. Transmisión de Datos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava msg "[TEXT0]"` — Difunde mensaje en Canal 0 firmado por el repetidor.
- `/nava pos` — Fuerza emisión de posición.
- `/nava nodeinfo` — Baliza NodeInfo sin pedir respuesta.
- `/nava sendtel` — Telemetrías ambientales inmediatas.
- `/nava power` — Métricas de energía: ADC interno (mV) + sensor de potencia I2C (INA219).

10. Avisos de Sueño/Despertar y Modo de Resiliencia Solar

El nodo anuncia por su canal CLI asignado (por defecto, Canal 1 Navadmin) su estado de batería y ciclo solar:

Aviso	Nivel / Banda	Comportamiento en Red
[Listo]	Normal ($V \geq \text{corte}$)	Despertar por recuperación solar: El sol ha recargado el banco → “despierto, cargando, listo para trabajar”.
[Vivo]	Nivel 1 (3.30V – 3.40V)	Límite de corte: Despertado por reset externo → “sigo vivo, al límite de carga” (opera 160s).
[Critico]	Nivel 2 ($< 3.30V$)	Capacidad crítica: Despertado por reset externo → “batería en capacidad critica, operando 160s”.
[Sueño]	Corte de Batería ($V < \text{corte}$)	Entrada en Sueño Profundo: Tras 8 lecturas consecutivas bajo el corte (~160s) → Emite aviso y duerme a 0.4 mA .
[Boot]	Arranque General (diferido 3 min)	Diagnóstico de Reinicio: Reporta la causa del reinicio (hardware) y la versión del firmware.

- `/nava sleepmsg [on|off]` — Activa/desactiva los avisos solares.

Batería agotada (V5.3): si la batería cae por debajo del umbral en que el nodo **deja de detectarla** (el corte menos 500 mV), el nodo **también se duerme** y espera al sol. Antes se quedaba transmitiendo hasta apagarse de golpe: cuanto más descargada, menos protección. Para que vuelva a arrancar, la tensión tiene que subir por encima del nivel de reencendido (`set_vwake`).

Nota sobre los avisos de arranque: [Vivo] y [Critico] usan el umbral del perfil de fábrica (3.400 o 3.500 mV), mientras que el sueño **en marcha** usa **el corte que tengas configurado** (`set_vbat` o `set_chem`). Si bajas mucho el corte (por ejemplo a 2.500 mV), el nodo **funcionará** como le pidas —dormirá a 2.500 y despertará en el nivel elegido—, pero puede avisarte de «capacidad crítica» al arrancar y luego **no** dormirse. Es solo el aviso: el comportamiento obedece a tu ajuste.

🔔 11. Utilidades y Claves Admin (SOLO DM)

- `/nava bell` — Alarma acústica para localización.
- `/nava admin_ls` — Muestra las 3 claves criptográficas de admin activas (`admin_key[0..2]`), las que autorizan) en **base64**.
- `/nava keys_ls` — Muestra las claves admin **persistidas** en el respaldo interno del nodo.
- `/nava keys_clear` — Borra SOLO la copia **persistida** de las claves admin; **no toca la configuración activa ni reinicia**.

Prioridad configuración respaldo (regla 15/09/2026): el nodo **sale sin tocar nada** si la configuración tiene alguna clave de dueño válida; el respaldo se aplica **solo** cuando la configuración se queda sin ninguna (reset de fábrica, flasheo, catástrofe). Por eso **borrar una clave en la App ya se respeta al**

reiniciar y `keys_clear` deja de ser el paso previo obligatorio. La sincronización con la App sigue **sin purgar** el respaldo (la App solo añade o actualiza claves), así que una clave borrada continúa en la copia interna como material de rescate: volvería a aplicarse tras un reset **solo si para entonces la configuración no tiene ninguna clave de dueño**. Si no queda ninguna clave válida, se reinyecta la del proyecto (**rescate silencioso**: sin aviso por radio ni por ningún otro medio; se comprueba con `/nava admin_ls`).

12. Sincronización Bidireccional con la App Oficial de Meshtastic

A partir de **NavaTastic V5**, la interacción entre la App Oficial de Meshtastic y el motor de resiliencia del nodo es **completamente transparente y bidireccional**, con una excepción: las **claves de administración**, donde la prioridad es de la configuración (ver la fila **Claves de Administración** y la regla del 15/09/2026):

Parámetro en App Oficial	Comportamiento en NavaTastic V5
Rol del Dispositivo	Al cambiar el rol en la App, se sincroniza en el respaldo interno y se actualiza la identidad pública en tiempo real.
OK to MQTT	Se sincroniza automáticamente hacia el respaldo interno.
Intervalos de Telemetría, NodeInfo y Posición	Se sincronizan en el respaldo interno evitando reversiones en el boot.
Posición Fija y Coordenadas GPS	Se persisten de forma atómica y se difunden de inmediato a la malla.
Canales 0 al 7	Cualquier canal añadido o modificado en la App se respalda en el respaldo interno.
Preset LoRa y Frecuencia	Se validan y guardan en el bloque de radio física persistente.
PIN Bluetooth	Si se define en la App, queda protegido contra reinicios.
Lista Negra / Nodos Ignorados	Se sincroniza con el filtro del router.
Claves de Administración (slots 0-2)	La App solo añade o actualiza claves en el respaldo. Regla 15/09/2026: si la configuración tiene alguna clave de dueño válida, manda ella y el respaldo no la pisa; borrar una clave en la App se respeta al reiniciar.
Canal 1 Navadmin	Protegido como canal de rescate y telemetría de ciclo solar.

🔗 Sintaxis de Direccionamiento de Lote (Prefijos)

1. **Por ID:** `/nava !a7c43b2f ping` (solo responde ese nodo).
2. **Por Rol:** `/nava @router status` (solo Routers).
3. **Por Nombre:** `/nava @name:Navarra env` (solo nombres que empiecen por “Navarra”).
4. **A Todos:** `/nava env` (todos los repetidores al alcance, secuencial con jitter anti-colisión).

English Condensed Reference: Remote Administration /nava (V6)

🔒 Security Levels

- **Open Public Channel (Navadmin / Slot 1)** — READ-ONLY and ONLY for verified administrators (non-admins get total silence): undirected broadcast allows the 7 light 1-line queries (`ping`, `status`, `bat`, `power`, `env`, `channel`, `noise`); directed broadcast (`!ID` or `@group`) adds diagnostics (`stats`, `log`, `ch_ls`, `help`, `peers`, `rxlog`, `afc`, `reset_reason`, `route`, `trace`). Configuration commands (`set_url`, `set_preset`, `set_pin`, `set_role`...), the panic protocol (`panic`, `panic_ok`) and destructive commands (`wipe`, `factory_reset`, `full_reset`, `reboot`...) are **forbidden** here — DM or private channel only.
- **Private Fleet Channel (Slots 2-7 with redirected CLI and own key)**: encrypted batch fleet management for uniform commands (`set_pin`, `set_mqtt`, `set_hops`, `db_purge`, `db_clear`, `telemetry` cadences, `panic`, `panic_ok`...). Per-node physical config (`set_preset`, `set_url`, `set_txpower`, `chemistry/voltages`), mesh-breaking commands (`mute`, `storm`, `txoff`, `txon`) and nuclear resets require `!ID` or DM.
- **Encrypted DM (PKI)**: Critical configuration, LoRa PHY settings, panic protocol, reboots, database management, channels, power, and infrastructure. Admin rights are granted on the first successfully decrypted PKI DM whose public key matches `admin_key[]`.

Command Glossary (V6 / Meshtastic 2.8.0)

1. **Diagnostics**: `ping`, `status`, `env`, `channel`, `peers`, `rxlog`, `afc`, `reset_reason`, `noise`, `bat`, `stats` (RAM-only), `log` (RAM-only events), `route !ID`, `trace !ID` (8s RF decoupled), `help [cmd]`.
2. **LoRa PHY & Panic Protocol (V5)**: `set_preset <name>`, `set_url <link>` (full channel set + network radio, **replaces**; rescue slot untouched; TX power is never touched - it is per node (use `set_txpower`); admin-only, one by one), `panic <preset> [mins] [rollback_mins]`, `panic_ok`. (*V5.3: `set_lora` and `set_freq` are **retired** — they never worked; use `set_preset` for modulation and `set_url` for the whole network.*)
3. **Channels**: `ch_ls`, `ch_set 0 <name> <psk_b64>` (Primary Channel persistent), `ch_set <slot 2-7> <name> <psk_b64>`, `ch_del <slot>`, `ch_url [slot]` (single channel, answered privately), `ch_url all` (full mirror of the node, answered privately), `set_cli_chan <slot>`, `navadmin_mute [on|off]`, `ch_reset`.
4. **Infrastructure**: `ch_mqtt <slot> [up|down|both|off]`, `set_ok_to_mqtt [on|off]`, `set_pos <lat> <lon> [alt]`, `pos_clear`, `set_pos_tx [mins|off]`, `set_nodeinfo_tx [mins|off]`, `set_telem_tx [mins|off]`, `mute [mins|off]`, `set_pin <6_digits>`, `test_tx [secs]`.
5. **Blacklist / Favorites**: `ign add/rm/ls/clear`, `fav add/rm/ls/auto [on|off]` (up to 32 auto-favorites).
6. **Node Config**: `set_name "[Long]" "[Short]" | set_name flush` (persistent override in the node's internal backup) vs natural mode), `set_role [client/mute/router]` (semi-permanent, synchronized with `owner.role`), `set_mqtt [on|off]`, `set_tz`, `set_hops`, `set_txpower [-5..-1|1-<board max>|auto]` (**0 is rejected**: it means "region default = maximum"; `auto/max/def/default` store the board maximum; applied with a deferred reboot).
7. **Maintenance & Resets (6s Grace Period)**: `db_purge`, `db_clear`, `reboot`, `factory_reset`, `full_reset`, `wipe`.
8. **Power & Solar Resilience**: `set_chem`, `set_vbat`, `set_vwake`, `storm [hours]`, `txoff`, `txon`, `ble [on|off]`, `sleepmsg [on|off]`. (*V5.3: an exhausted battery — below the "no battery" threshold, that is `cutoff` — 500 mV — now makes the node **sleep** and wait for the sun, instead of transmitting until it browns out.*)
9. **Utilities & Admin Keys**: `bell`, `admin_ls`, `keys_ls`, `keys_clear`, `power`, `msg "[TEXT]"`, `pos`, `nodeinfo`, `sendtel`.