




Interpretación de una curva SRY

Planteamiento de alternativas para el
reúso de aguas lluvias

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Relación entre la capacidad de almacenamiento y la fiabilidad del sistema para un nivel de rendimiento (Y) determinado.

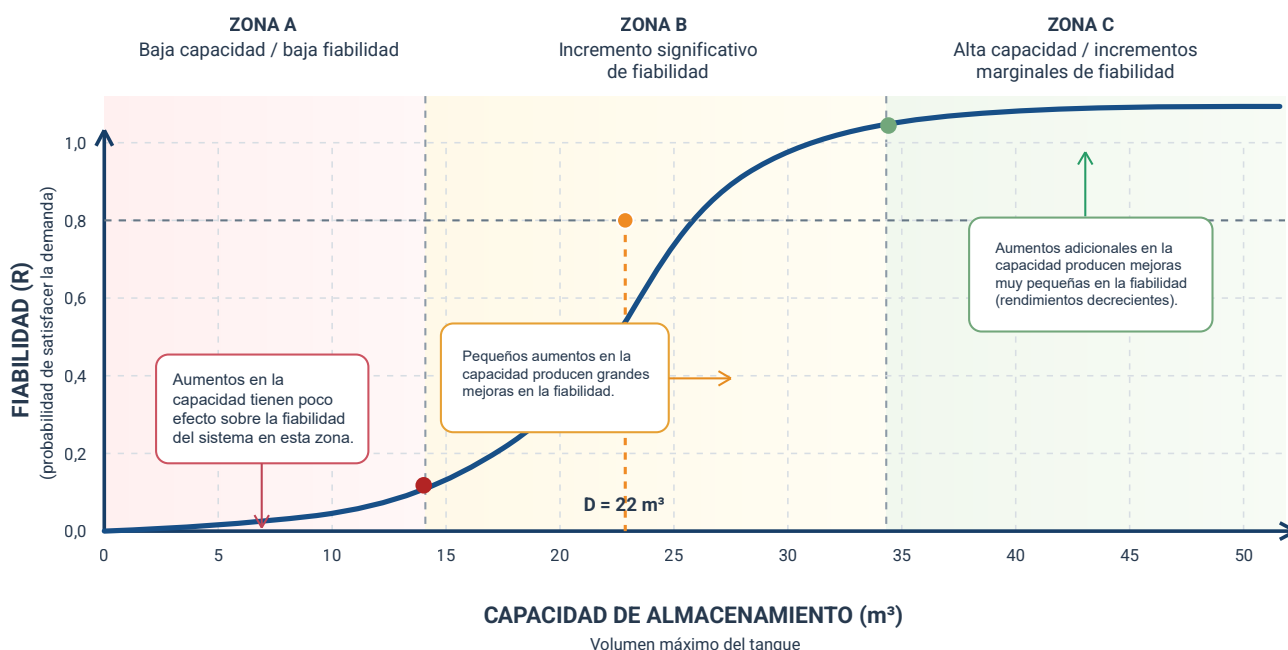

ZONA A – Baja capacidad / baja fiabilidad

- El sistema no cuenta con suficiente volumen para almacenar el agua.
- La demanda no se satisface con frecuencia.
- Incrementos en la capacidad generan mejoras pequeñas en la fiabilidad.



ZONA B – Incremento significativo de fiabilidad

- La capacidad del tanque empieza a ser efectiva.
- Pequeños aumentos producen grandes mejoras en la fiabilidad.



ZONA C – Alta capacidad / incrementos marginales

- El sistema ya alcanza altos niveles de fiabilidad.
- Aumentos adicionales en la capacidad generan mejoras muy pequeñas.
- Rendimientos decrecientes: puede no ser económicamente eficiente seguir aumentando

EJEMPLO DE LECTURA

Para un rendimiento $Y = 80 \%$
Si se requiere una fiabilidad
 $R = 0,80 (80 \%)$:

--- La capacidad mínima necesaria es $\approx 22 \text{ m}^3$

— Curva SRY ($Y = 80 \%$)

--- Fiabilidad objetivo ($R = 0,80$)

● Intersección / capacidad requerida



IDEA CLAVE

La curva SRY permite identificar la capacidad mínima requerida para alcanzar un nivel de servicio (Y) y fiabilidad (R) deseado, así como reconocer el punto a partir del cual aumentar el almacenamiento tiene beneficios marginales.