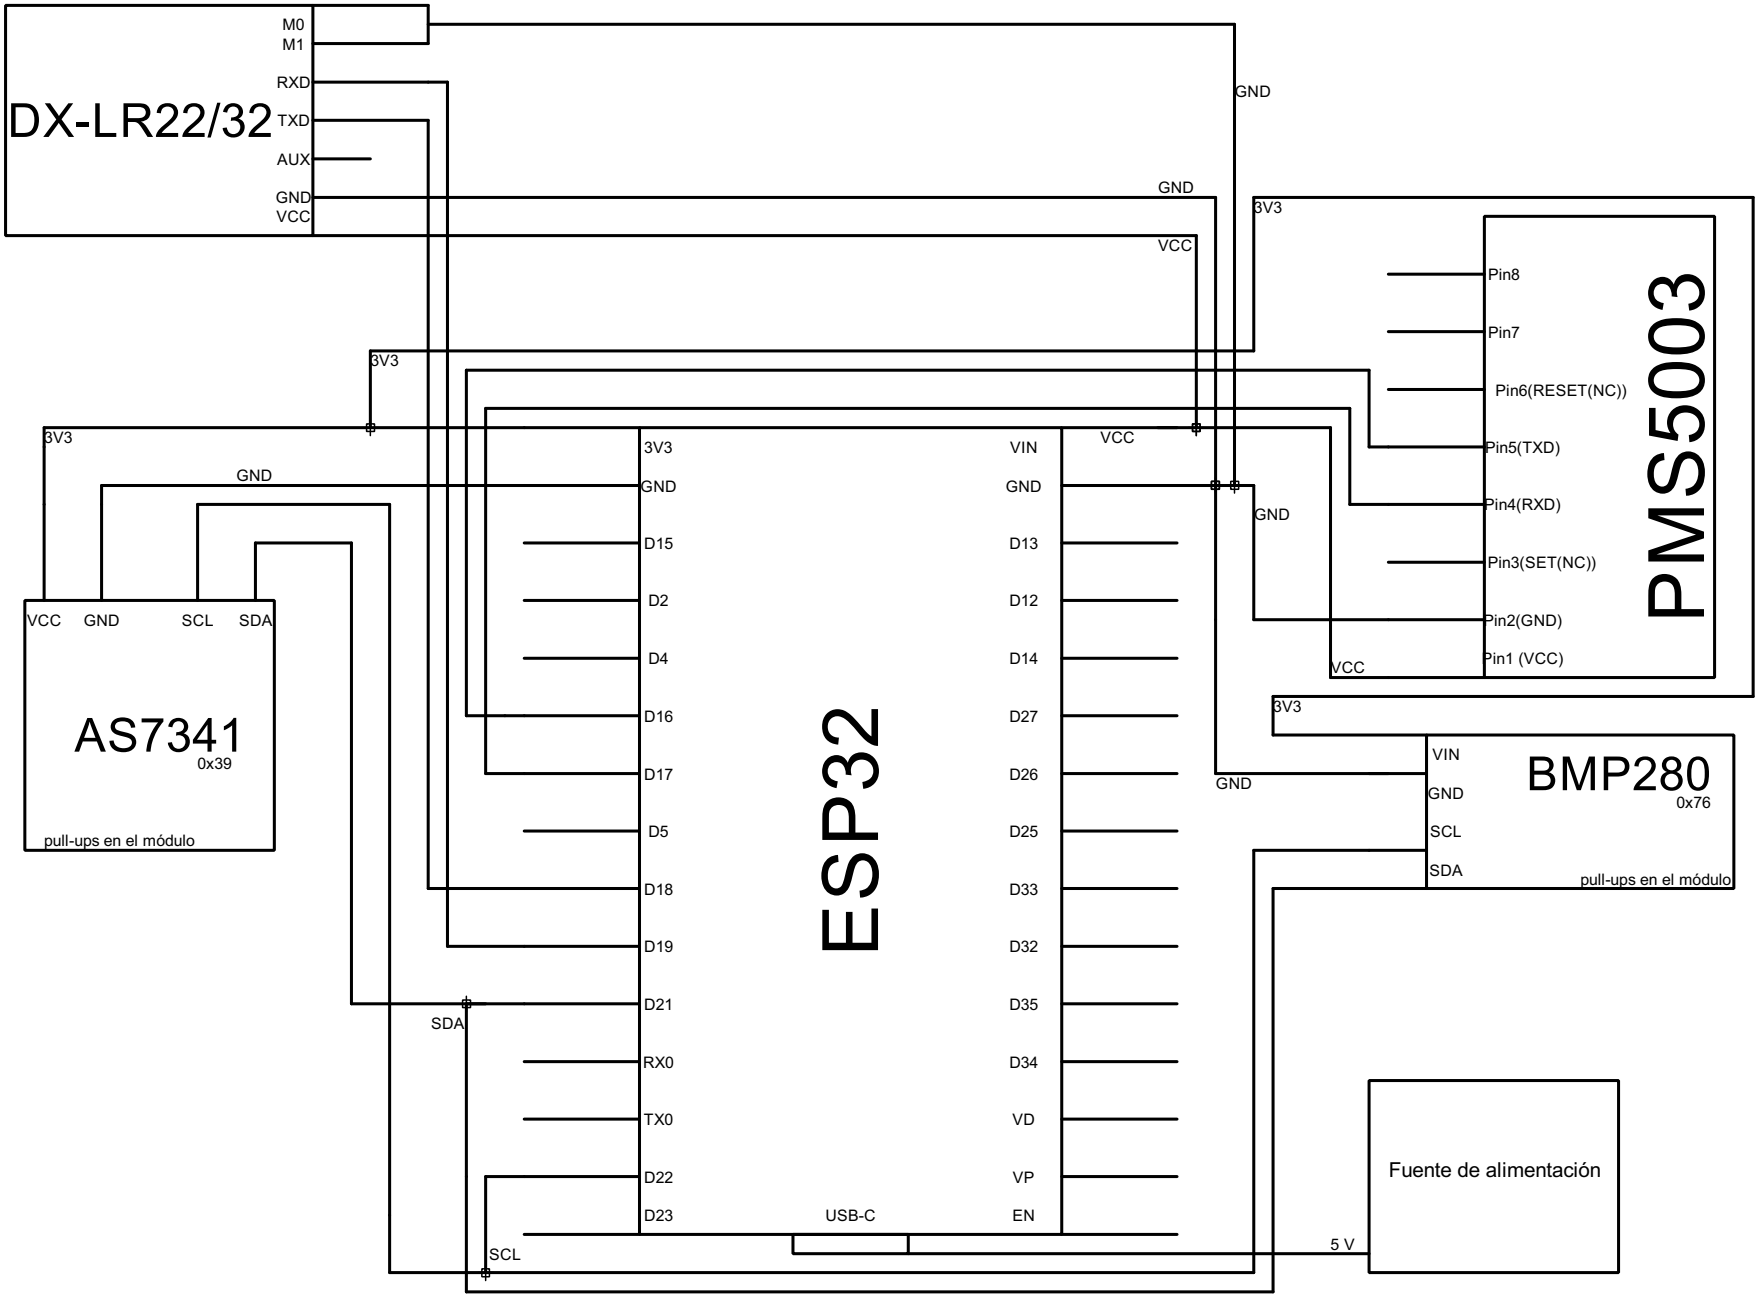
DX-LR22/32
M0
M1
RXD
TXD
AUX
GND
VCC
GND
VCC
3V3
PMS5003
Pin8
Pin7
Pin6(RESET(NC))
Pin5(TXD)
Pin4(RXD)
Pin3(SET(NC))
Pin2(GND)
Pin1 (VCC)
3V3
GND
VCC
AS7341
0x39
pull-ups en el módulo
ESP32
3V3
GND
D15
D2
D4
D16
D17
D5
D18
D19
D21
RX0
TX0
D22
D23
VIN
GND
D13
D12
D14
D27
D26
D25
D33
D32
D35
D34
VD
VP
EN
USB-C
SDA
SCL
3V3
BMP280
0x76
VIN
GND
SCL
SDA
pull-ups en el módulo
Fuente de alimentación
5 V