
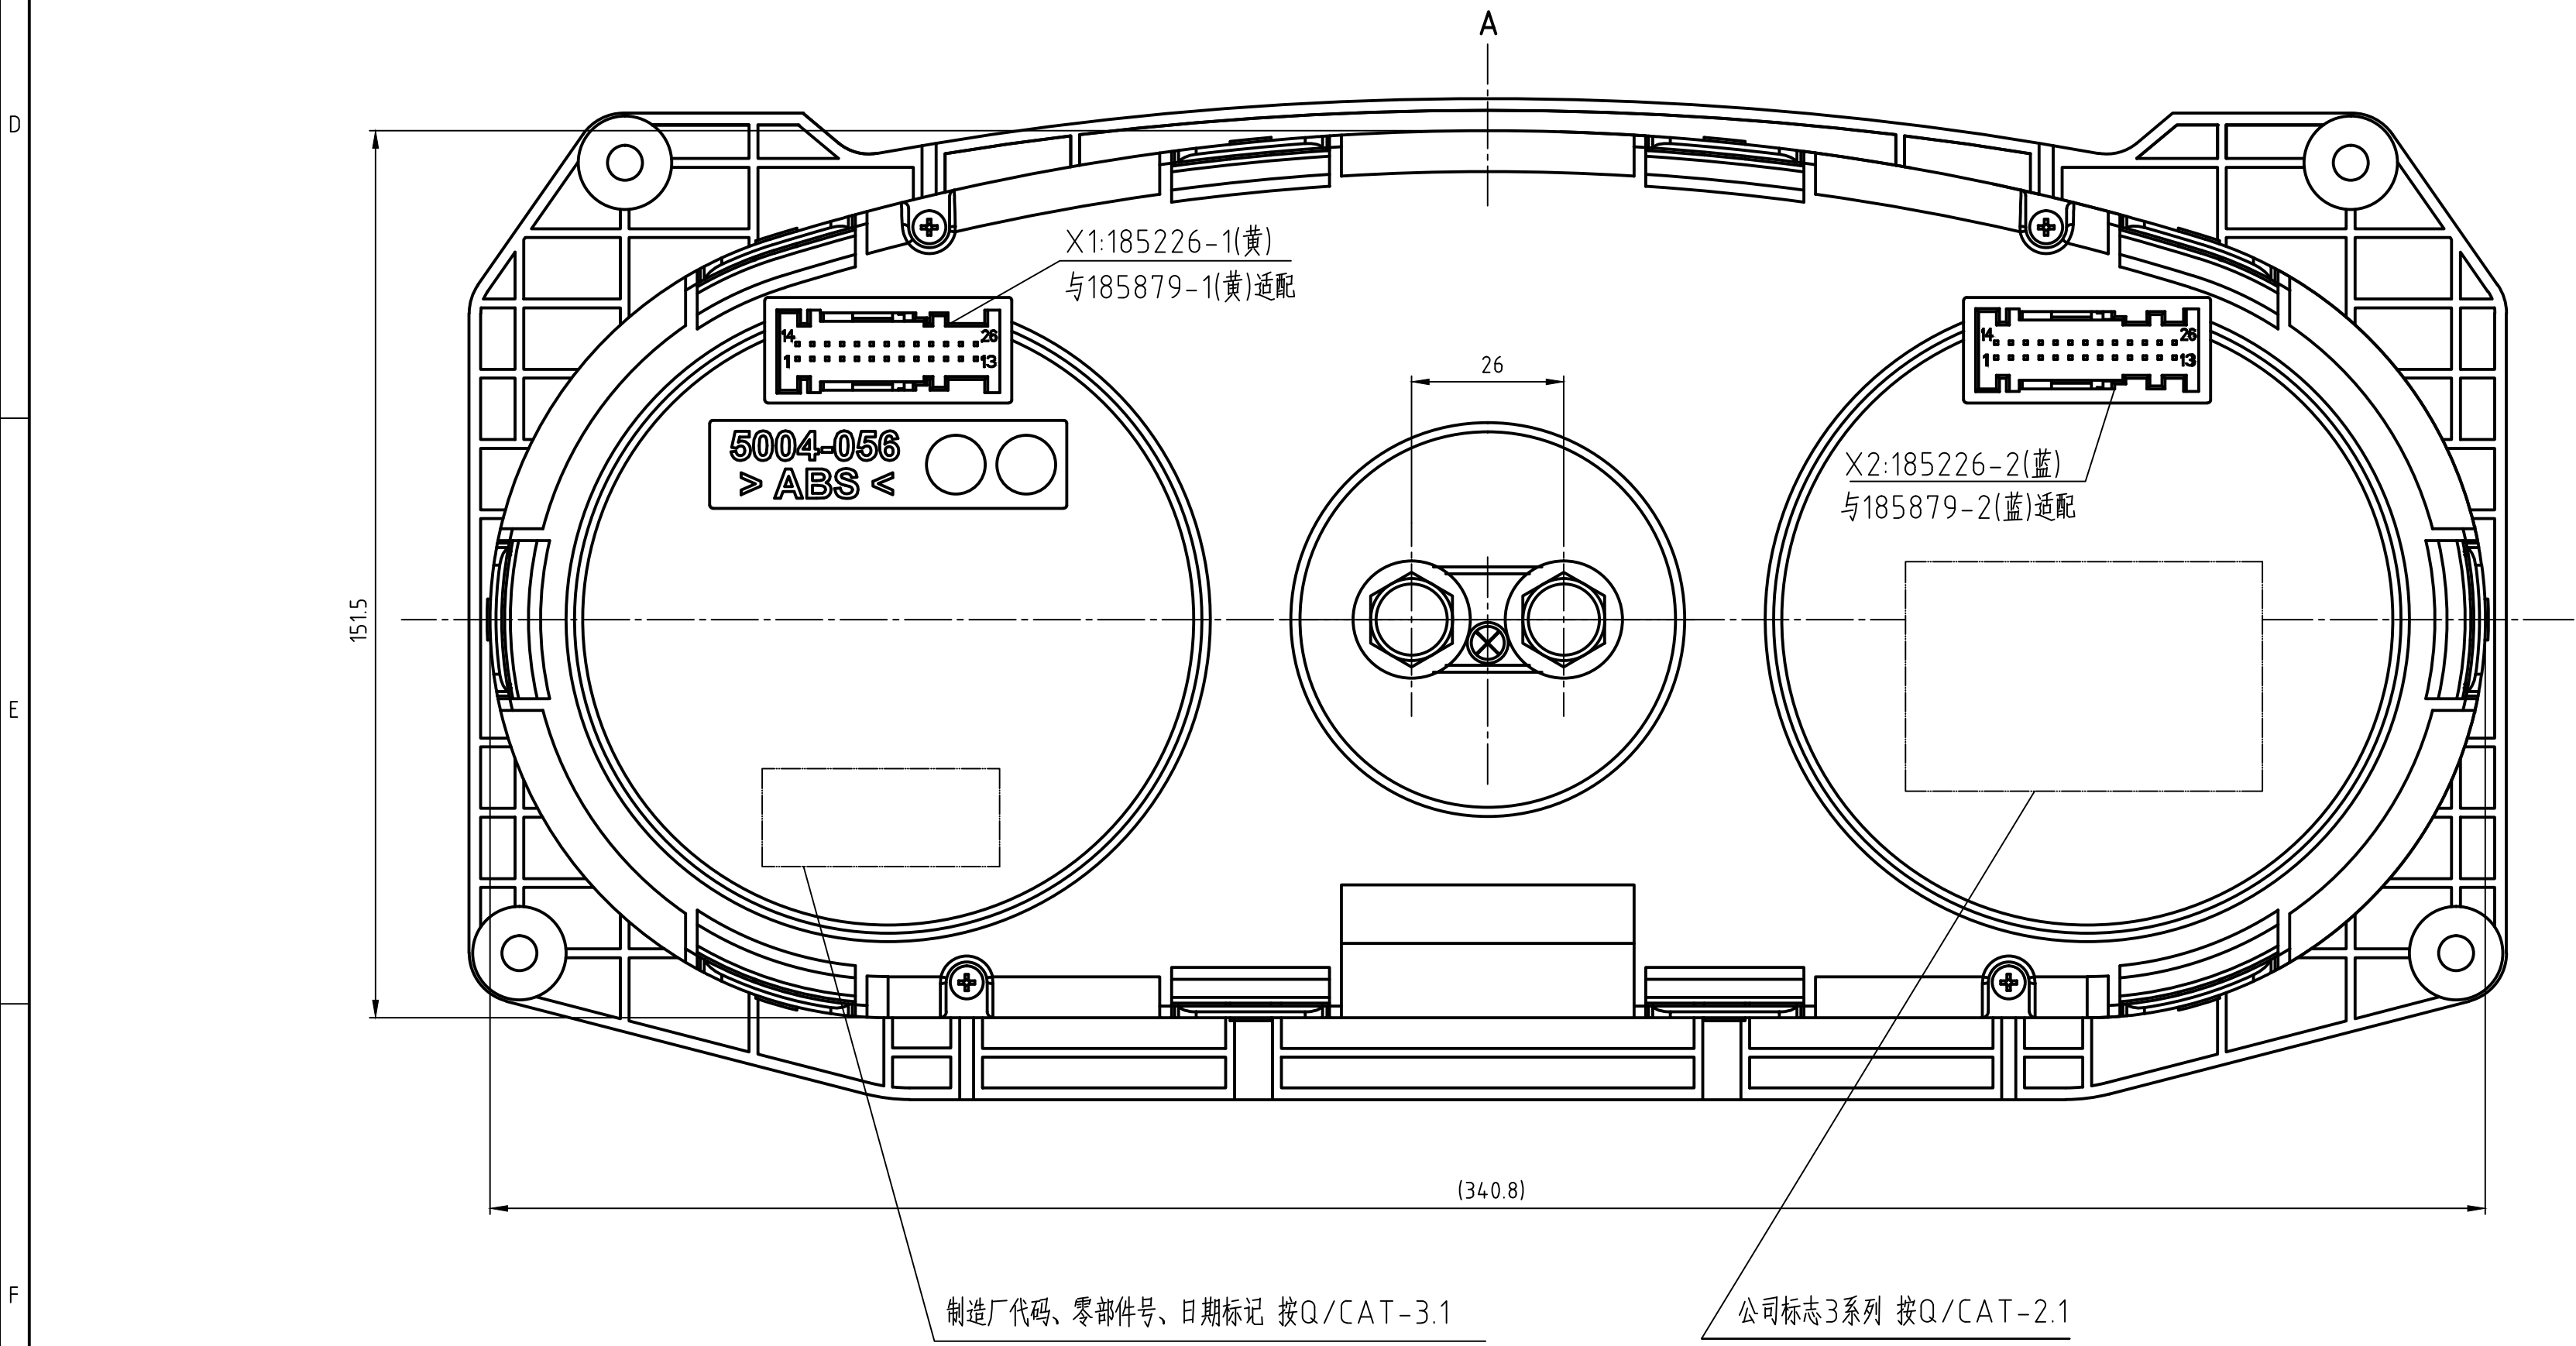
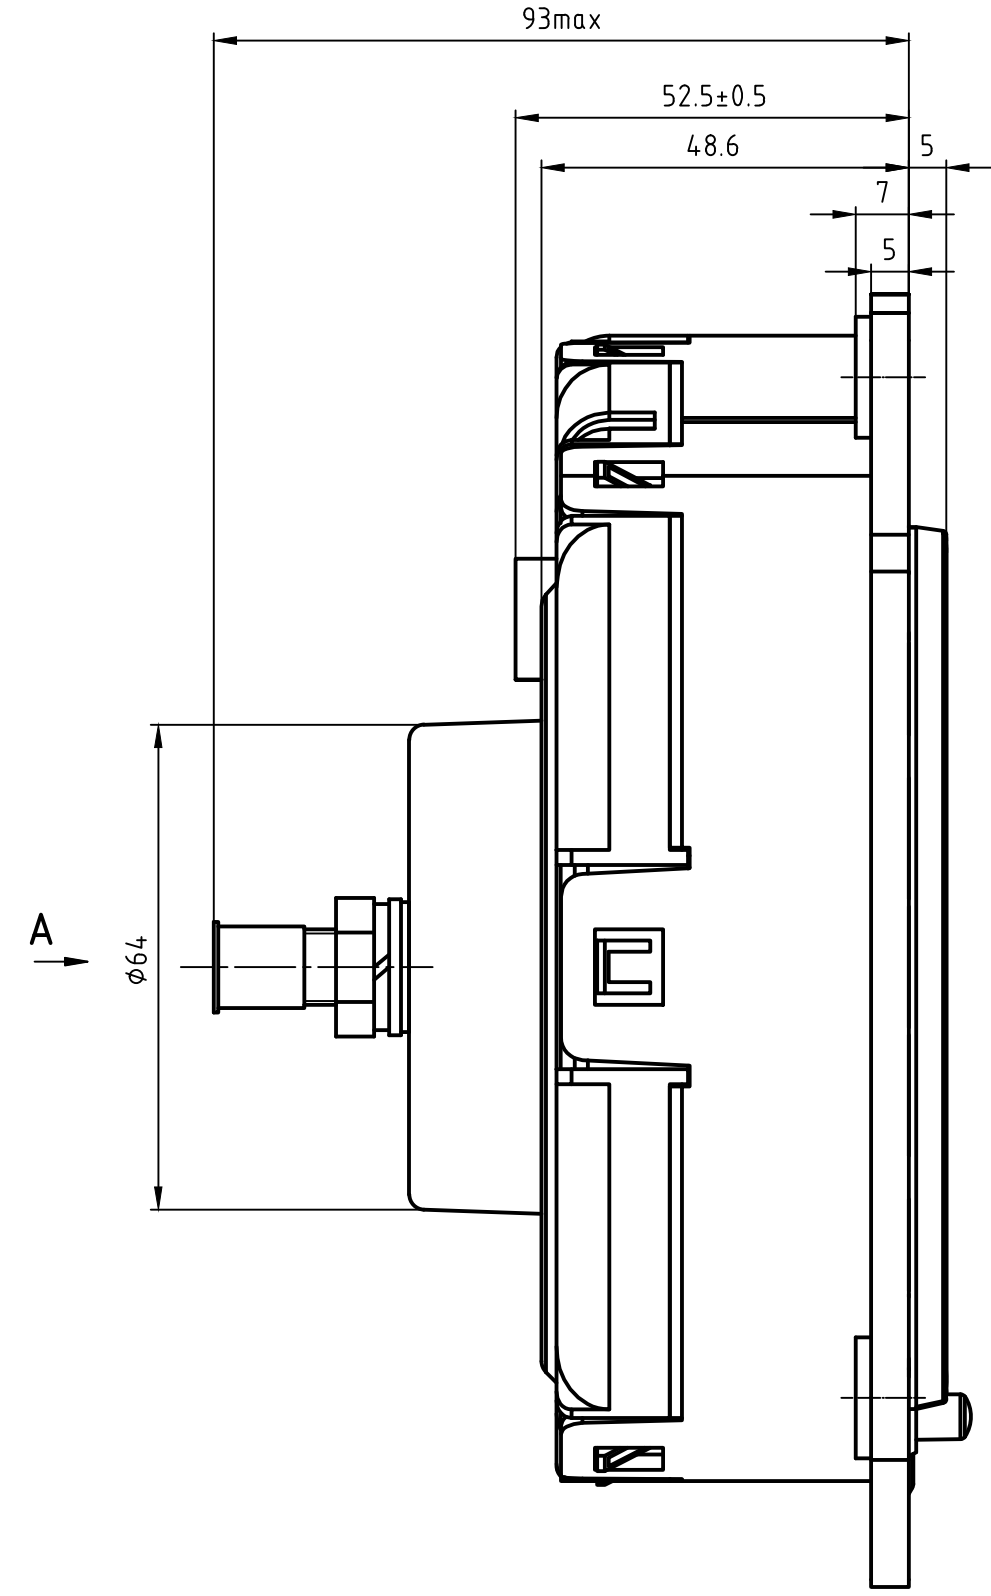
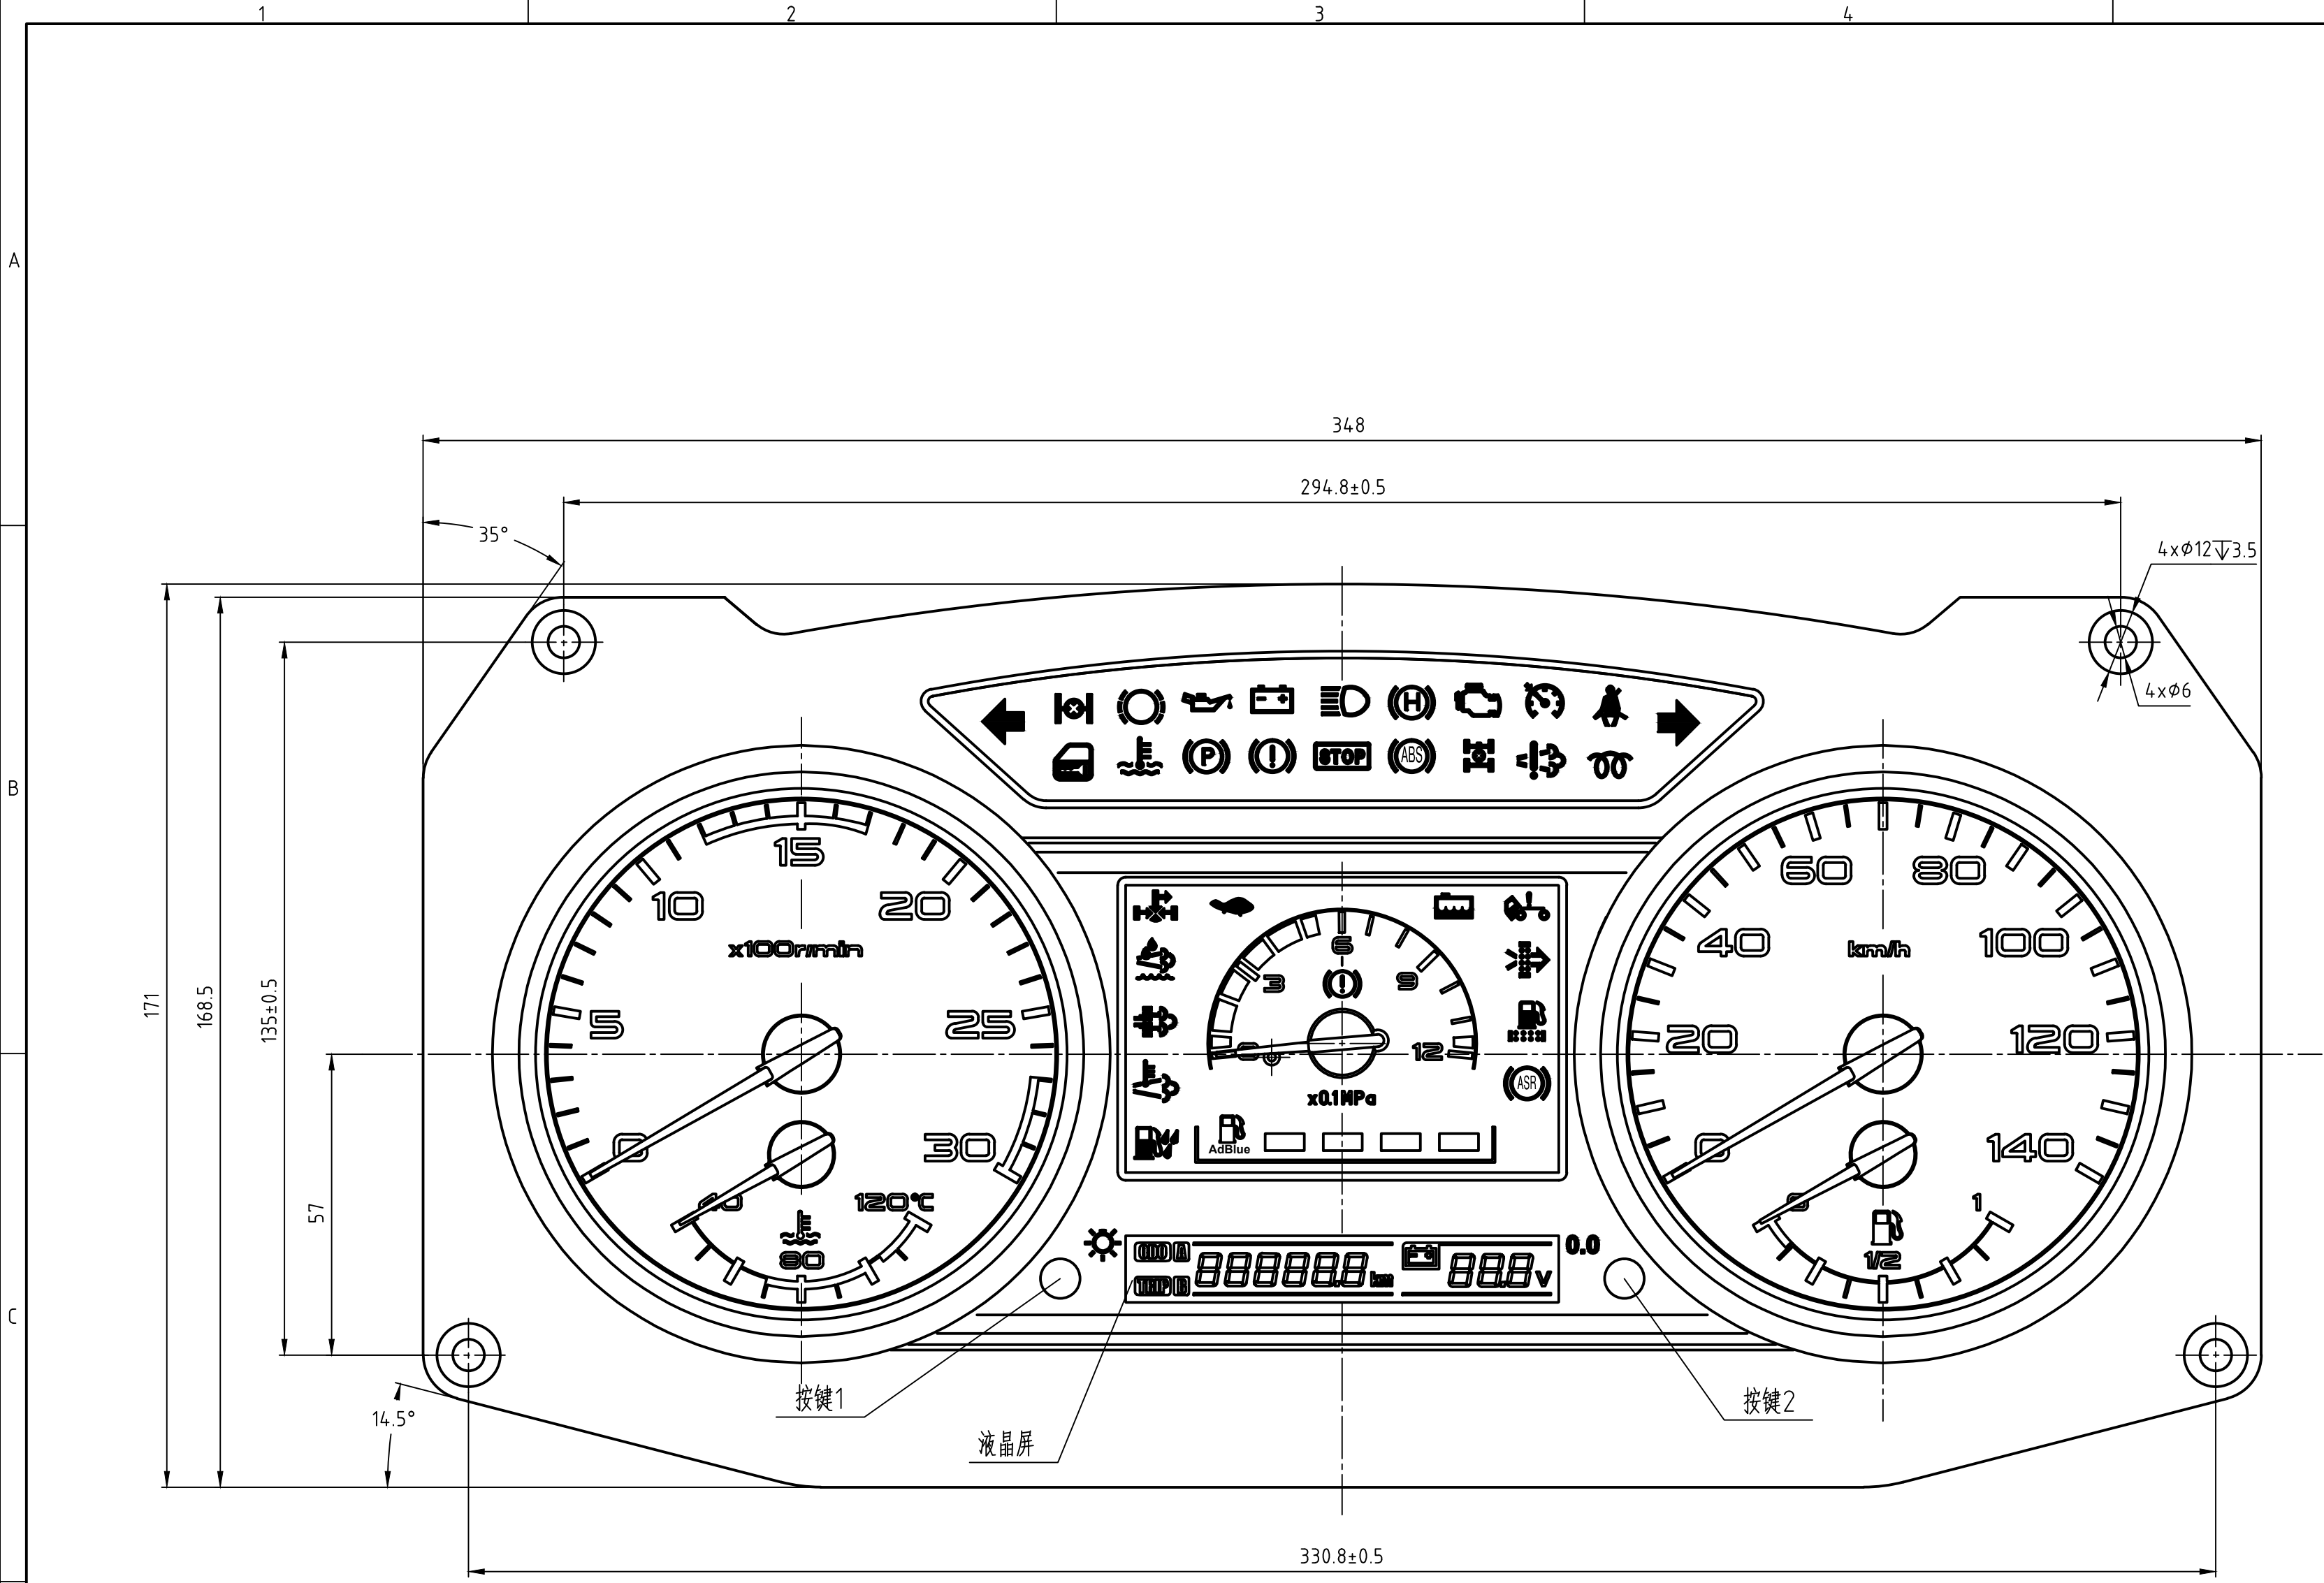


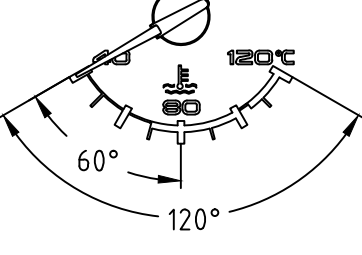

机械指针表										
车速表	指示速度 (km/h)	0	20	40	60	80	100	120	(140)	
	实际速度 (km/h)	0	18.5~21.5	37.5~40	57.5~60	77.5~80	97.5~100	117~120	——	
	基准频率 (Hz)	0	27.7	55.5	83.2	111	138.7	166.4	——	
转速表	每公里脉冲数 4992 (1: 624, 传感器8脉冲)									
	指示转速 (r/min)	0	500	1000	1500	2000	2500	3000		
	输入信号	CAN数据								
燃油表	允许误差	±50r/min								
	指示刻度值	0	1/2				1			
	基准阻值 (Ω)	107	38				8			
水温表	允许误差	±3Ω								
	指示刻度值 (°C)	40	(60)		80		(100)		120	
	输入信号	CAN数据								
	允许误差	±2°C								
		冷却液温度≥40°C且<90°C时: 按实际温度值正常指示								
		冷却液温度≥90°C且<105°C之间时: 指针始终指向90°C位置								
机械式 气压表	指示刻度值(X0.1MPa)	0	3		6		9		12	
	允许误差	±0.03MPa								
尿素液位	指示灯点亮状态 (绿色)	无	LED1		LED1~LED2		LED1~LED3		LED1~LED4	
	尿素液位值(下行, 熄灭)	0%<L≤15%	15%<L≤35%		35%<L≤55%		55%<L≤75%		75%<L≤100%	
	尿素液位值(上行, 点亮)	0%≤L<25%	25%≤L<45%		45%≤L<65%		65%≤L<85%		85%≤L<100%	
	允许误差	±2%								
	自动识别尿素液位信号。当未识别到时, 尿素液位符号及状态指示灯均不点亮; 当识别到尿素液位信号时, 尿素液位符号点亮 (绿色), 状态指示灯根据表中定义点亮。 当识别到尿素液位, 且LED全部熄灭时, 尿素液位符号变为黄色, 并以1Hz的频率闪烁。									

序号	符号	显示颜色	标志意义
1	STOP	红色	STOP故障指示
2		红色	驻车制动指示
3		黄色	辅助制动指示
4		红色	制动系统故障警告
5		黄色	发动机过热
6		蓝色	远光指示
7		绿色	右转向灯指示
8		绿色	左转向灯指示
9		黄色	DPF再生状态指示
10		黄色	DPF碳量指示
11		红色	蓄电池充电指示
12		红色	油压警报
13		红色	冷却液温度警报
14		黄色	ABS1(主车)警报
15		黄色	驾驶员提醒指示
16		黄色	排放故障警报
17		黄色	发动机故障指示
18		绿色	导航指示
19		红色	油水分离警报
20		红色	车门报警指示

序号	符号	显示颜色	标志意义
21		红色	燃油堵塞警报
22		红色	空滤器堵塞警报
23		黄色	低速档指示
24		黄色	取力器指示
25		黄色	ASR指示
26		黄色	轮间差速器指示
27		黄色	轴间差速器指示
28		红色	冷却液位警报
29		红色	驾驶员座椅警报
30		红色	安全带未系警报
31		红色	制动蹄片磨损警报
32		绿色	尿素液位指示
33		黄色	尿素液位过低警报

液晶屏显示内容

里程信息	分为小计里程 (TRIP A)、小计里程 (TRIP B) 和总里程 (ODO)。点按按键1, 可在两者间切换。 小计里程分辨率为0.1km, 可在达到9999.9km后自动清零, 或通过长按按键2手动清零。 总里程分辨率为1km, 最大显示999999km, 不可自动或手动清零。
电压信息	显示电压数值, 精度0.5V。当蓄电池电压<22V或>30V时, 液晶显示的蓄电池电压标志以1Hz的频率闪烁。

按键功能

按键1	长按按键1, 调节仪表背光亮度。共五档调节, 默认第二档, 通过点按按键1实现亮度调节。
按键2	点按按键2, 切换小计里程和总里程; 长按按键2, 小计里程清零。

未注公差见JF03-100

仪表屏板及仪表刻度盘底色为消光黑色, 各标度盘采用透光式照明且仪表整体照明均匀、柔和, 面板应清晰透明, 无折光、划痕、分度线、字符及各符号标志为白色; 按键标识为白色, 字体为Arial字体; 指针为红色, 针帽为黑色, 针圈为黑色, 喷涂光面漆

液晶屏为VTN型段码屏

仪表背光照明为白色, 亮度可手动和自动调整

仪表在接收到上装提升信号时能够蜂鸣提醒, 装车后驾驶员人耳处的声音在70dB以上

发动机转速输入信号、水温输入信号、油压输入信号、辅助制动信号、巡航控制信号、尿素液位信号从ECU通过CAN通讯实现传输

车速输出信号 (给ECU) 从仪表通过CAN通讯实现传输

发动机经济转速区 (绿色区域) 为1200r/min~1700r/min, 危险转速区 (红色区域) 为2700r/min~最大指示转速

水温报警温度为(105~107)°C

电磁兼容性 (EMC) 技术条件按JA3700-93C-1

其他技术条件按JA3820-A01-1

开始供应前, 样品须经产品设计部门复核

X1:185226-1(黄)		
管脚序号	功能说明	信号特征
X1:1	排放故障警报	低电平
X1:2	发动机预热指示+	高电平
X1:3	发动机预热指示-	低电平
X1:4	排放故障警报	高电平
X1:5	制动蹄片磨损警报	高电平或悬空有效
X1:6	预留	
X1:7	远光灯指示	高电平
X1:8	上装提升蜂鸣器警报	低电平
X1:9	预留	
X1:10	电源输出 (车速传感器)	12V (40mA)
X1:11	电源输出 (气压传感器)	5V (60mA)
X1:12	电源 (ON档)	
X1:13	电源 (蓄电池)	
X1:14	右转向灯指示	高电平
X1:15	左转向灯指示	高电平
X1:16	预留	
X1:17	驾驶员座椅警报	低电平
X1:18	预留	
X1:19	预留	
X1:20	预留	低电平
X1:21	警惕 (气压传感器)	
X1:22	电源 (仪表照明)	
X1:23	预留	
X1:24	CAN-H (H)	250kbps
X1:25	CAN-L (H)	250kbps
X1:26	播报 (仪表)	
X2:185226-2(蓝)		
管脚序号	功能说明	信号特征
X2:1	蓄电池充电指示	低电平
X2:2	冷却液液位警报	冷却液位低时, 持续8秒后点亮
X2:3	驻车制动指示	低电平
X2:4	轮间差速器指示	低电平
X2:5	安全带未系警报	低电平
X2:6	发动机故障警报-(黄色)	低电平
X2:7	燃油滤清器堵塞警报	低电平
X2:8	发动机故障警报-(黄色)	高电平
X2:9	车速表信号输入	
X2:10	预留	
X2:11	室外温度信号输入	
X2:12	燃油表信号输入	
X2:13	预留	
X2:14	轴间差速器指示	低电平
X2:15	ABS1 (主车) 指示	低电平
X2:16	油水分离警报	低电平
X2:17	ASR警报	低电平
X2:18	取力器工作指示	低电平
X2:19	辅助系统故障警报	低电平
X2:20	空气滤清器堵塞警报	低电平
X2:21	低速档指示	低电平
X2:22	车门警报	低电平
X2:23	车速表信号输出	集电极开路
X2:24	预留	
X2:25	气压表1信号输入	
X2:26	气压表2信号输入	

名称	组合仪表总成										3820010-19T
设计	杜洁	审定	李军	工艺	李军	材料	李军	工艺	李军	材料	李军
校对	李军	产品	李军	工艺	李军	材料	李军	工艺	李军	材料	李军
审核	李军	重量	1.2	尺寸	1.2	材料	李军	工艺	李军	材料	李军
制图	李军	重量	1.2	尺寸	1.2	材料	李军	工艺	李军	材料	李军
制图	李军	重量	1.2	尺寸	1.2	材料	李军	工艺	李军	材料	李军
制图	李军	重量	1.2	尺寸	1.2	材料	李军	工艺	李军	材料	李军
制图	李军	重量	1.2	尺寸	1.2	材料	李军	工艺	李军	材料	李军
制图	李军	重量	1.2	尺寸	1.2	材料	李军	工艺	李军	材料	李军
制图	李军	重量	1.2	尺寸	1.2	材料	李军	工艺	李军	材料	李军

生产准备

