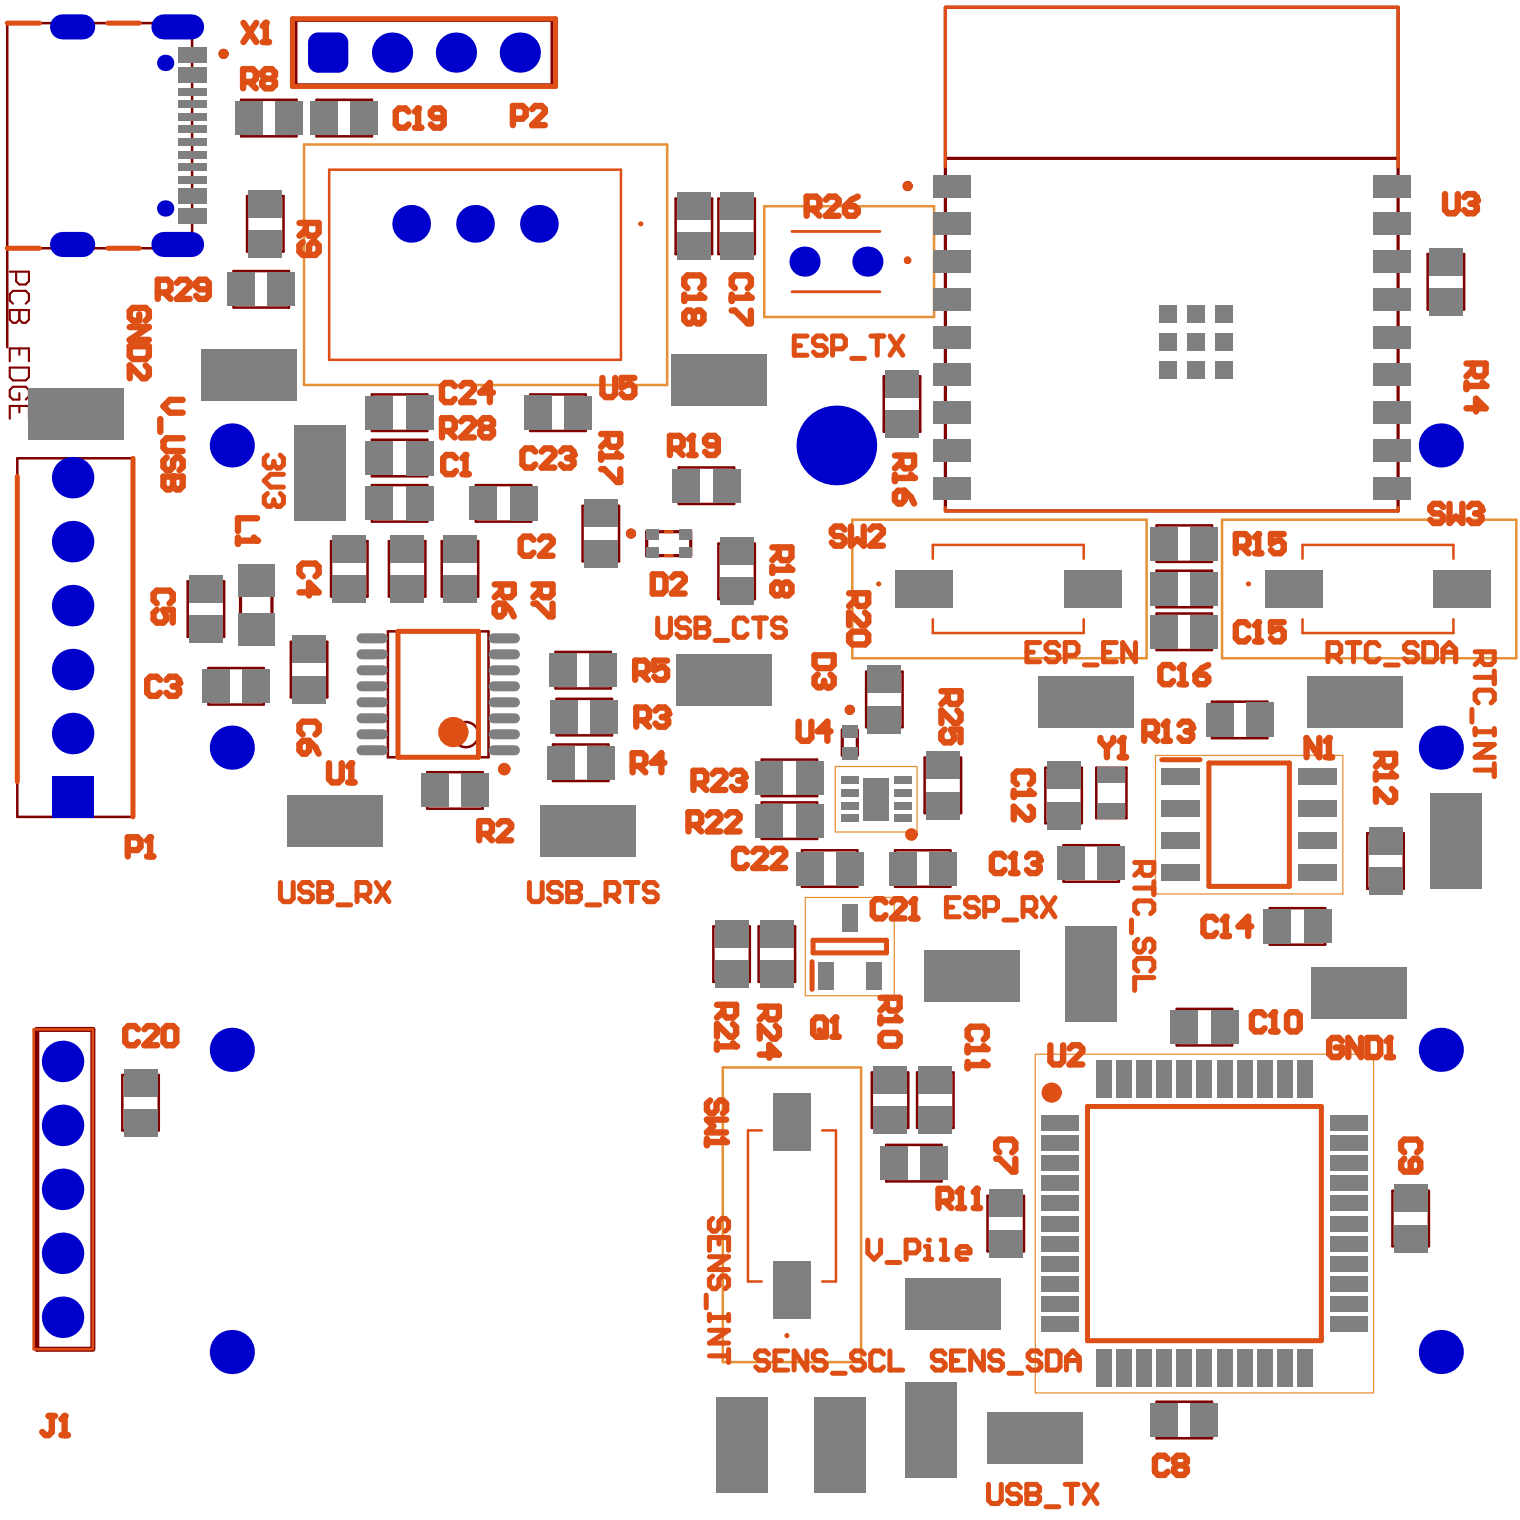
X1
R8
C19
P2
R9
R29
GND2
PCB_EDGE
V_USB
3V3
L1
C5
C3
C6
U1
P1
USB_RX
R2
USB_RTS
C24
R28
C1
C23
U5
R17
C2
C4
R6
R7
R5
R3
R4
C18
C17
R26
ESP_TX
R19
D2
R18
USB_CTS
R16
U3
R14
SW2
R20
ESP_EN
C16
R15
C15
SW3
RTC_SDA
RTC_INT
D3
U4
R25
R23
R22
C22
C21
ESP_RX
Y1
R13
N1
R12
C12
C13
RTC_SCL
C14
R21
R24
Q1
R10
C11
C10
GND1
U2
C20
SW1
SENS_INT
SENS_SCL
SENS_SDA
C7
R11
V_Pile
C9
J1
USB_TX
C8

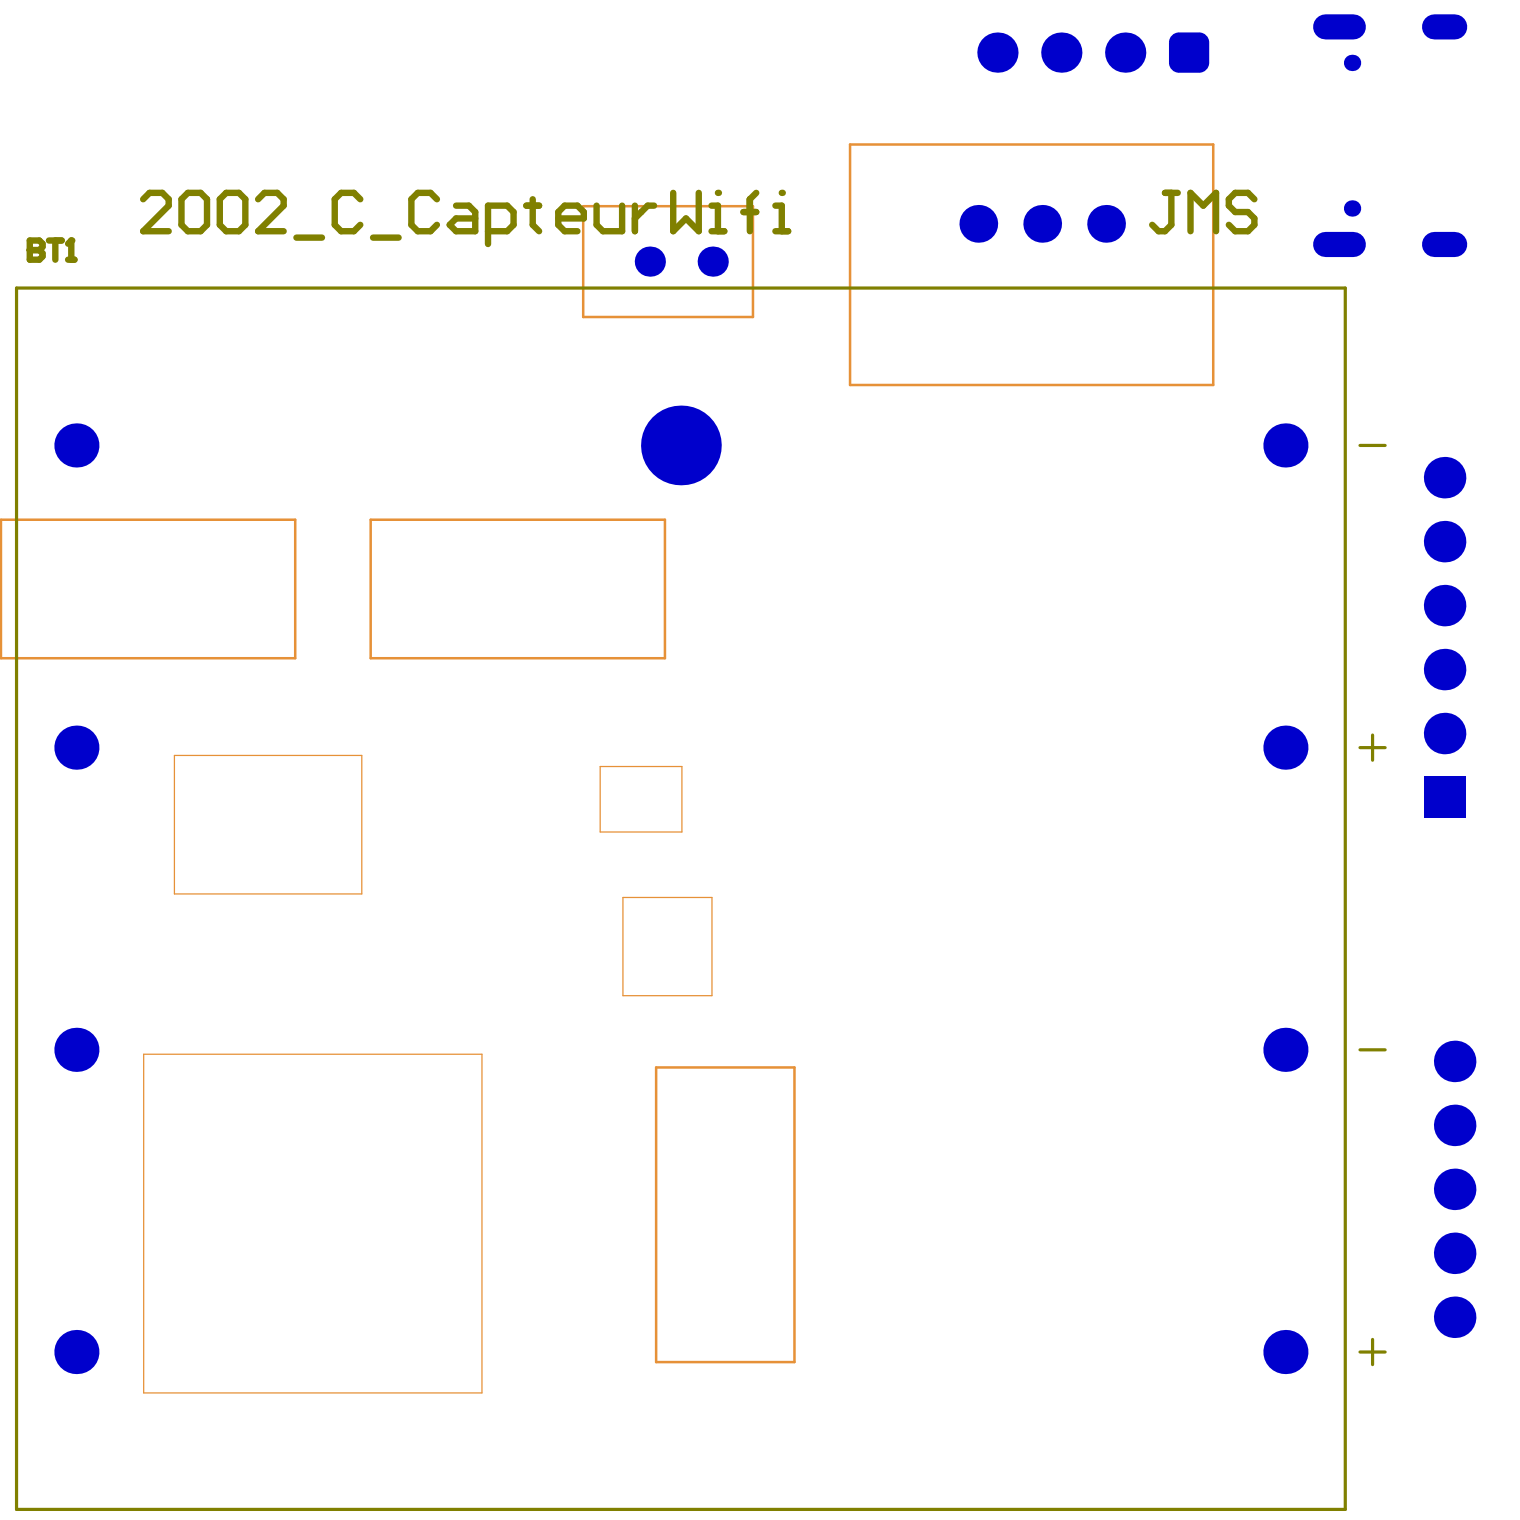
2002_C_CapteurWifi
JMS
BT1