

NVH Source Locator — Panduan Pengguna

NVH Source Locator — Panduan Pengguna

NVH Source Locator adalah alat pengukuran untuk menemukan sumber kebisingan dan getaran menggunakan TDOA (Time Difference of Arrival) dari sinyal akselerometer yang ditangkap pada osiloskop atau sistem pengukuran.

Panduan ini mencakup semua fitur. Untuk penyegar cepat, lihat **Referensi Cepat**.

Daftar Isi

- [Cara kerjanya](#)
- [Sebelum Anda mulai](#)
- [Tab utama](#)
- [Mode 2-Sensor](#)
- [Mode 3-Sensor](#)
- [Mode Pro+ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Tab Materials](#)
- [Kompensasi suhu](#)
- [Anotasi foto](#)
- [Laporan](#)
- [Cadangan dan pemulihan](#)
- [Pengaturan](#)
- [Fitur Pro](#)
- [Tab Help dan tutorial](#)
- [Pemecahan masalah](#)

Cara kerjanya {#how-it-works}

Ketika sumber kebisingan memancarkan suara atau getaran, gelombang merambat melalui material dengan kecepatan yang diketahui. Jika Anda menempatkan dua atau lebih akselerometer pada material dan mengukur kapan gelombang tiba di masing-masing, perbedaan waktu memberi tahu Anda di mana sumbernya berada.

NVH Source Locator mengambil:

- **Kalibrasi:** jarak antara sensor dan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh jarak itu (digunakan untuk menghitung kecepatan suara material)
- **Peristiwa:** perbedaan waktu antara sensor yang mendeteksi peristiwa kebisingan/getaran

Kemudian menghitung di mana sumber berada di struktur.

Semakin banyak sensor yang Anda gunakan, semakin akurat Anda dapat menentukan sumbernya:

- **2 sensor** → jarak sepanjang garis
- **3 sensor** → posisi pada permukaan 2D (X, Y)
- **4 sensor** → posisi dalam ruang 3D (X, Y, Z)

Sebelum Anda mulai {#before-you-start}

Anda akan membutuhkan:

- **Osiloskop atau sistem pengukuran** yang dapat menampilkan perbedaan waktu antara saluran akselerometer dalam mikrodetik (μs)
- **Setidaknya 2 akselerometer** terpasang secara fisik ke struktur (lebih banyak sensor = akurasi lebih tinggi)
- **Cara mengukur jarak** antara sensor (pita ukur, jangka sorong)
- **Cara memicu gelombang** di lokasi yang diketahui untuk kalibrasi (benturan palu yang dikalibrasi, ketukan obeng, atau sinyal lain yang diketahui)



NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO



2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?


Sensor A

Calculate Source Location

Layar utama dengan tab 2-Sensor

Tab utama {#the-main-tabs}

Aplikasi memiliki tab di bagian atas:

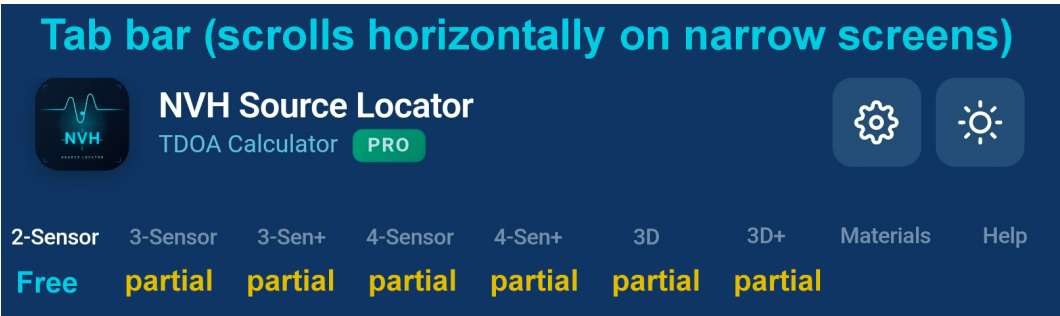

Bilah tab

Tab	Apa yang dilakukannya	Kapan menggunakan
2-Sensor	Lokalisasi sumber 1D sepanjang garis antara 2 sensor	Pemeriksaan cepat, struktur mirip balok. Sepenuhnya
3-Sensor	Lokalisasi sumber 2D menggunakan 3 sensor	Penggunaan umum, panel dan permukaan
3-Sen+	3-Sensor dengan solver kuadrat terkecil yang menghasilkan lebih banyak data	Pengukuran lebih akurat, tahan kebisingan
4-Sensor	Lokalisasi 2D menggunakan dua pasangan (A-B + C-D)	Pemeriksaan silang
4-Sen+	Mode 2D lanjutan, 4 sensor di posisi mana pun	Geometri non-persegi panjang, LSQ penuh
3D	Lokalisasi sumber 3D menggunakan 4 sensor	Struktur kompleks dalam ruang 3D
3D+	3D dengan hingga 6 sensor, LSQ yang ditentukan	Geometri sangat kompleks, presisi maksimum
Materials	Pustaka kecepatan suara + material kustom	Pilih sekali per sesi pengukuran
Help	Tutorial dalam aplikasi dan referensi	Saat Anda membutuhkan penyegar cepat

Gratis vs Pro: Tab 2-Sensor sepenuhnya gratis. Tab lain dapat diakses tetapi memiliki bidang input tertentu yang dikunci untuk pengguna Pro (ditandai dengan lencana gembok emas). Mengetuk bidang yang terkunci menampilkan paywall Pro.

Pengaturan diakses melalui ikon roda gigi  di sudut kanan atas (bukan tab).

Mode 2-Sensor {#2-sensor-mode}

Pengukuran paling sederhana: lokalisasi sumber sepanjang garis antara dua akselerometer.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μ s

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μ s

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Tab 2-Sensor

Langkah 1: Terapkan material

Ketuk tab Materials. Pilih material yang membuat struktur Anda (misalnya "Aluminium", "Baja, Mild (1020)"). Aplikasi menggunakan kecepatan suara material yang diketahui untuk mengisi bidang waktu kalibrasi secara otomatis.

Jika material struktur Anda tidak ada dalam daftar, Anda dapat sementara memilih "Udara" dan menimpa waktu kalibrasi secara manual di langkah 2.

Langkah 2: Masukkan data kalibrasi

Pada tab 2-Sensor, Anda akan melihat dua bagian pasangan: **Pasangan A–B** dan **Pasangan A–C** (hanya A–B yang diperlukan jika Anda hanya memiliki 2 sensor).

Untuk setiap pasangan, Anda mengisi:

- **Jarak sensor** (d): jarak fisik antara sensor, dalam cm atau inci (diatur di Pengaturan)
- **Penundaan waktu kalibrasi** (t_{Cal}): waktu untuk gelombang menempuh jarak antara sensor pada kecepatan suara material — terisi otomatis saat Anda memilih material, tetapi Anda dapat menimpa

Langkah 3: Masukkan waktu peristiwa

- **Penundaan waktu peristiwa** (t_{Event}): perbedaan waktu antara sensor yang mendeteksi peristiwa kebisingan, dalam mikrodetik
- **Sensor pertama**: sensor mana yang mendengar peristiwa terlebih dahulu (A atau B)

Langkah 4: Baca hasilnya

Aplikasi menampilkan posisi sumber sebagai jarak dari sensor A:

- Hasil = 0: sumber berada di sensor A
- Hasil = jarak: sumber berada di sensor B
- Hasil di antara: sumber berada di antara keduanya
- Hasil di luar: sumber berada di luar salah satu sensor (toast akan memperingatkan)

Kartu hasil menampilkan kedua jarak (dari A, dari B) dan menunjukkan sensor mana yang lebih dekat.

Langkah 5 (opsional): Anotasi foto

Ketuk  **Anotasi foto** untuk mengambil foto pengaturan Anda. Aplikasi menumpangkan penanda untuk sensor A, B dan sumber. Berguna untuk laporan.

Mode 3-Sensor {#3-sensor-mode}

Menemukan sumber pada bidang 2D menggunakan tiga sensor yang diatur dalam segitiga.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor **3-Sen+** 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A–B, A–C, B–C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit — more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A–B side length

–

100

+

cm

A–C side length

–

90

+

cm

B–C side length

–

80

+

cm

Pair A–B

Calibration & measurement

Calibration time delay — knock outside A–B

–

400

+

μs

2,500 m/s — Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

⊕ trials

–

120

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Tab 3-Sensor

Pengaturan

Tempatkan tiga sensor pada struktur Anda membentuk segitiga. Sama sisi, siku-siku, atau sembarang — aplikasi menangani semua geometri.

Masukkan data


Di bagian **Panjang sisi segitiga**, masukkan jarak fisik untuk ketiga sisi (A–B, A–C, B–C).

Untuk setiap pasangan (A–B dan A–C), masukkan:

- **tCal**: waktu kalibrasi (terisi otomatis dari material)
- **tEvent**: perbedaan waktu terukur untuk peristiwa kebisingan
- **Sensor pertama**: yang mendengarnya terlebih dahulu

Baca hasilnya

Aplikasi menampilkan posisi sumber sebagai koordinat X, Y relatif terhadap sensor A (sensor A di asal, sensor B di sumbu X). Visualisasi menunjukkan ketiga sensor dan lokasi sumber.

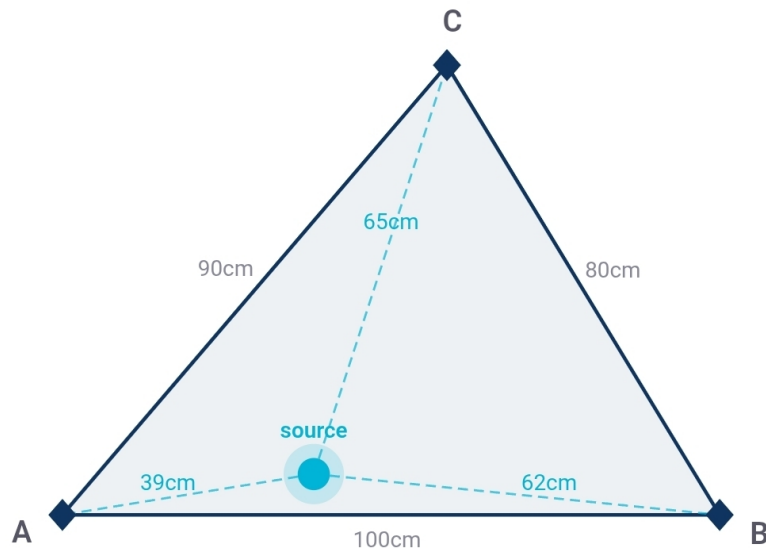

A, B, C = sensor corners · dot = least-squares source estimate

 Copy

 Share

 Print result

 Annotate photo

Hasil segitiga

Mode Pro+ {#pro-modes}

Beberapa tab lanjutan menawarkan solver yang ditentukan berlebih dan dimensi yang lebih tinggi:

3-Sen+ (Pro)

Pengaturan segitiga yang sama dengan 3-Sensor, tetapi kalibrasi dan ukur ketiga pasangan (A–B, A–C, B–C). Solver menggunakan ketiga TDOA dalam fit kuadrat terkecil — lebih kuat terhadap kebisingan pengukuran dan material anisotropik. Residu per pasangan dilaporkan sehingga Anda dapat menemukan pengukuran yang tidak konsisten.

4-Sensor

Tempatkan empat sensor di sekitar area:

- **A–B** = pasangan horizontal (sisi kiri/kanan)
- **C–D** = pasangan vertikal (sisi atas/bawah)

Jalankan pasangan A–B terlebih dahulu (horizontal), lalu pasangan C–D (vertikal). Peta 2D menampilkan persimpangan. Setiap pasangan dikalibrasi secara terpisah — berguna saat material bervariasi di seluruh struktur.

4-Sen+ (2D Lanjutan)

Empat sensor di posisi mana pun (tidak dipaksa persegi panjang). Pasangkan A dengan masing-masing B, C, D dan kalibrasi secara terpisah. Solver kuadrat terkecil yang ditentukan berlebih merata-ratakan kebisingan pengukuran per pasangan dan melaporkan residu per pasangan.

3D


Pengukuran 3D penuh dengan 4 sensor yang ditempatkan dalam ruang 3D. Masukkan koordinat (X, Y, Z) setiap sensor, ditambah waktu kalibrasi dan peristiwa untuk setiap pasangan (A–B, A–C, A–D).

3D+ (Pro)

Seperti 3D tetapi mendukung hingga **6 sensor** (A hingga F) dengan LSQ yang ditentukan berlebih. Presisi maksimum untuk geometri 3D yang kompleks.

Tab Materials {#the-materials-tab}

Pustaka material rekayasa umum dengan kecepatan suara yang diketahui pada 20 °C.

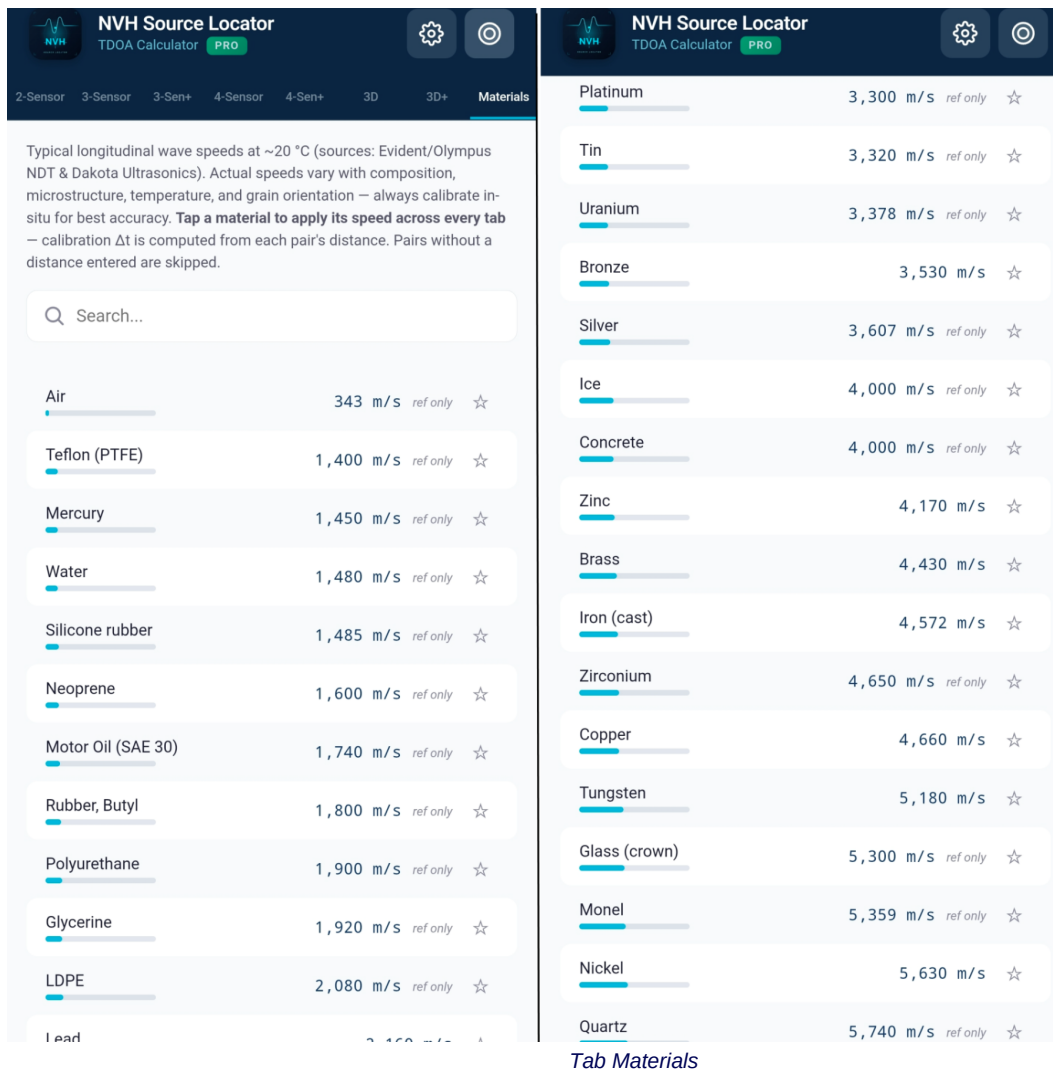

Daftar material

Daftar mencakup udara, fluida, karet, polimer, kayu, kaca, dan logam. Kecepatan berkisar dari ~340 m/s (udara) hingga ~13.000 m/s (beberapa logam pada suhu kamar).

Material bawaan dengan kompensasi suhu

14 logam yang umum digunakan menyertakan data koefisien suhu. Ketika Suhu referensi di Pengaturan berbeda dari 20 °C, aplikasi secara otomatis menyesuaikan kecepatan material ini:

- Aluminium
- Baja, Mild (1020)
- Baja Tahan Karat (304)
- Besi (cor)
- Besi
- Tembaga
- Kuningan
- Perunggu
- Titanium

- Magnesium
- Timbal
- Seng
- Nikel
- Tungsten

Material dengan kompensasi menampilkan dua nilai di pilih: **kecepatan terkompensasi** (besar, menonjol) dan **kecepatan referensi pada 20 °C** (kecil, abu-abu di bawah).

Material tanpa kompensasi menampilkan **"ref only"** dalam huruf miring — kecepatan tercantum mereka digunakan apa adanya terlepas dari suhu.

Material kustom

Jika Anda mengukur kalibrasi di tab 2-Sensor, Anda dapat menyimpan hasilnya sebagai material kustom. Setelah pengukuran 2-sensor yang berhasil, cari opsi untuk menyimpan kecepatan turunan di bawah nama pilihan Anda.

Material kustom menyimpan kecepatan yang diukur in-situ; mereka tidak pernah menerapkan kompensasi suhu (kecepatan sudah diukur pada suhu pengujian).

Favorit

Ketuk bintang di samping material apa pun untuk menandainya sebagai favorit. Favorit muncul di bagian atas daftar untuk akses cepat.

Pencarian

Gunakan bilah pencarian di bagian atas untuk memfilter material berdasarkan nama. Pencarian cocok dengan nama kanonik Inggris dan nama tampilan yang diterjemahkan.

Kompensasi suhu {#temperature-compensation}

Kecepatan suara dalam material berubah dengan suhu. Dalam pengujian NVH otomotif, ini penting: ruang mesin pada 80 °C, kabin yang direndam dingin pada -10 °C, atau area manifold buang pada 200 °C semuanya berperilaku berbeda dari kondisi laboratorium suhu kamar.

Mengatur suhu

Buka Pengaturan (ikon ) → Suhu referensi. Masukkan suhu lingkungan pengujian Anda dalam °C (rentang -40 hingga +200).

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

-

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Panel Pengaturan

Apa yang terjadi ketika suhu $\neq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Bidang waktu kalibrasi terisi otomatis dengan kecepatan yang disesuaikan dengan suhu
- Pilih Materials secara mencolok menampilkan kecepatan yang disesuaikan
- Toast mengonfirmasi: "Aluminium diterapkan (6.284 m/s @ 60 °C) — N pasangan diperbarui"
- Petunjuk "Material terdekat" membandingkan dengan kecepatan yang disesuaikan dengan suhu
- Entri riwayat tersimpan mencatat suhu aktif

- Laporan menyertakan baris footer: *"Suhu referensi: 60 °C, kompensasi diterapkan"*

Reset saat aplikasi diluncurkan

Suhu referensi **selalu direset ke 20 °C** saat Anda meluncurkan aplikasi. Ini mencegah pengaturan basi dari sesi pengukuran masa lalu memengaruhi pekerjaan hari ini secara diam-diam. Catatan miring kecil di Pengaturan mengingatkan Anda tentang perilaku ini.


Jika Anda ingin memutar ulang pengukuran historis pada suhu aslinya, cukup ketuk entri — suhu dipulihkan secara otomatis.

Material tanpa kompensasi

Sebagian besar material non-logam tidak memiliki koefisien suhu yang dipublikasikan dengan andal. Aplikasi menampilkan lencana **"ref only"** untuk ini — kecepatan tercantum mereka digunakan terlepas dari pengaturan suhu. Jika Anda memerlukan pengukuran akurat pada suhu non-kamar untuk material ini, lakukan kalibrasi in-situ dan simpan hasilnya sebagai material kustom.

Anotasi foto {#photo-annotation}

Setelah perhitungan yang berhasil, ketuk tombol  **Anotasi foto** untuk menumpangkan penanda sensor dan sumber pada foto pengaturan Anda.

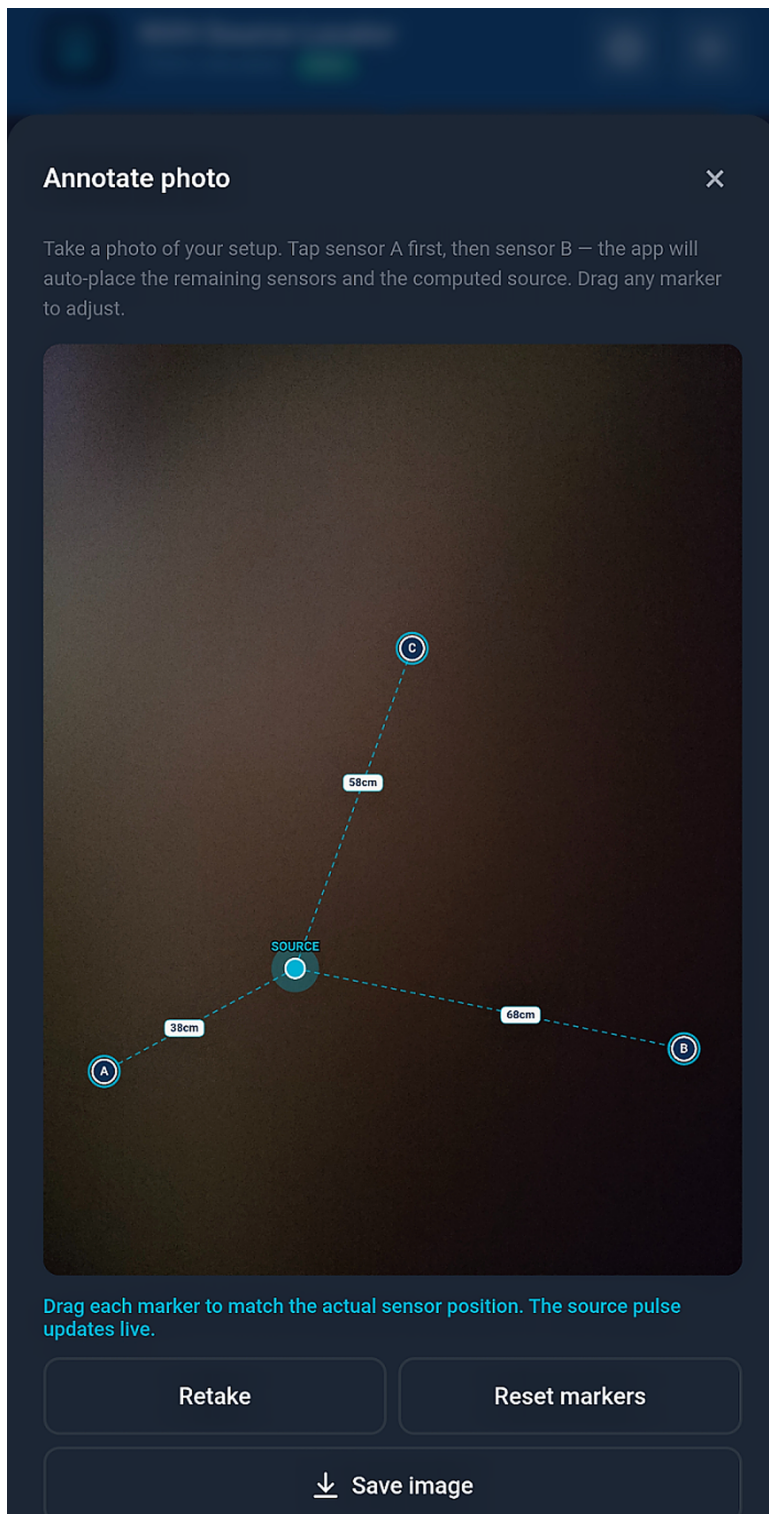

Anotasi foto

Alur


- Ketuk **Anotasi foto** — kamera sistem terbuka
- Ambil foto penempatan sensor Anda
- Aplikasi memuat foto ke dalam overlay anotasi
- Penanda sensor (A, B, C, D, E, F sesuai berlaku — hingga 6 sensor) dan penanda sumber ditempatkan secara otomatis berdasarkan perhitungan Anda

- Seret penanda apa pun untuk menyesuaikan posisi. Saat Anda menyesuaikan, posisi sumber dihitung ulang dari posisi sensor yang dikoreksi
 - Ketuk **Simpan** untuk menyimpan, atau **Ambil ulang** untuk mencoba lagi
- Foto beranotasi secara otomatis disertakan dalam laporan PDF.

Laporan {#reports}

Ketuk tombol **Cetak hasil** pada layar hasil apa pun untuk menghasilkan laporan yang diformat.

EVDiag NVH Source Locator	
3-Sensor Triangle Source Location Result	
NVH Source Locator – Report	
MEASUREMENT INPUTS	
A–B side length	100cm
A–C side length	90cm
B–C side length	80cm
A–B calibration Δt	400 μ s
A–B event Δt	120 μ s
A–C calibration Δt	360 μ s
A–C event Δt	80 μ s
Distance from A	37.7cm
Distance from B	67.7cm
Distance from C	57.7cm
Fit residual	0.00
CONCLUSION	
Source is inside the triangle – closest to sensor A	
A, B, C = sensor corner positions	
EVDiag NVH Source Locator – TDOA Calculator	
20/05/2026, 22:06:35 1 / 2	

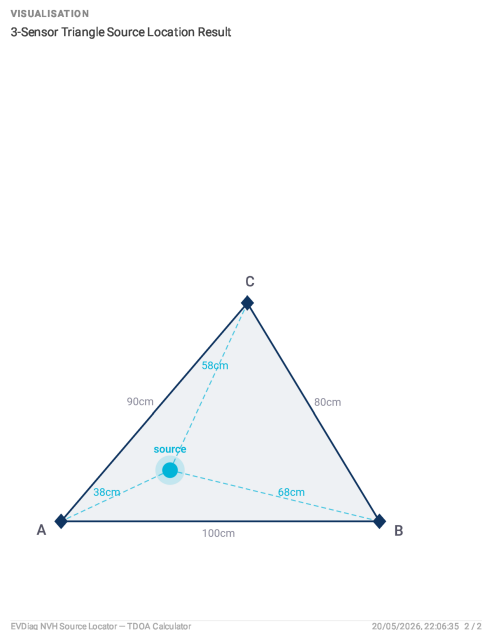

Laporan PDF

Konten laporan

- Header (dapat disesuaikan di Pengaturan → Header laporan)
- Judul pengukuran dan stempel waktu
- Semua nilai input dalam tabel yang rapi
- Hasil perhitungan
- Teks kesimpulan
- Visualisasi (plot geometri)
- Foto beranotasi (jika Anda mengambilnya)
- Baris footer suhu (jika kompensasi aktif)
- Nomor halaman dan baris kredit

Format output

- **Android:** pembuatan PDF asli, simpan ke ponsel atau bagikan
- **iOS:** dialog cetak sistem → simpan sebagai PDF, AirPrint, atau bagikan

Menyesuaikan header

Pengaturan → Header laporan. Masukkan nama perusahaan Anda, nama lab, info proyek, atau apa pun yang Anda inginkan di bagian atas setiap laporan.

Cadangan dan pemulihan {#backup-and-restore}

Simpan semua material kustom, favorit, pengaturan, dan riwayat Anda ke satu file. Transfer antar perangkat.

Cadangan

Pengaturan → **Cadangan** → ketuk "Simpan file cadangan". Aplikasi menghasilkan file JSON dan membuka sheet berbagi ponsel Anda. Simpan ke cloud drive Anda (Google Drive, iCloud, OneDrive), email ke diri sendiri, atau transfer dengan cara apa pun yang Anda suka.


Pemulihan

Pengaturan → **Pemulihan** → pilih file cadangan dari penyimpanan ponsel Anda. Aplikasi mengimpor material kustom, favorit, riwayat, dan pengaturan.

■■ **Pemulihan menggantikan data Anda saat ini.** Jika Anda memiliki pengukuran penting di perangkat saat ini, cadangkan terlebih dahulu sebelum memulihkan dari cadangan yang berbeda.

Pengaturan {#settings}

Diakses melalui ikon roda gigi ■ di sudut kanan atas. Pengaturan adalah modal, bukan tab.

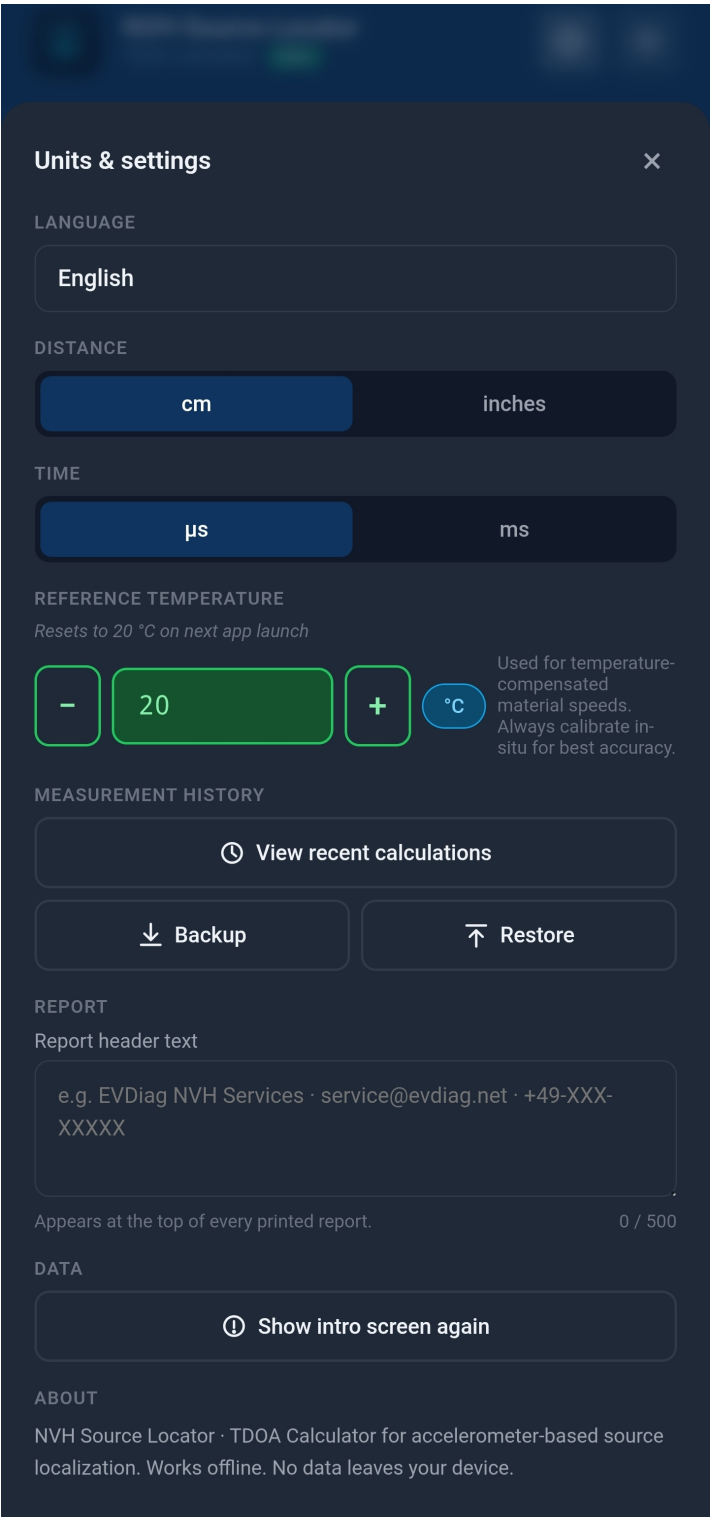

Pengaturan

Pengaturan	Apa yang dikontrolnya
Tingkatkan ke Pro	Beli atau pelajari tentang fitur Pro (\$19,99)
Bahasa	Bahasa tampilan aplikasi (30 didukung)
Tema	Terang, Gelap, atau Otomatis (ikuti sistem)
Satuan jarak	cm atau inci
Suhu referensi	Suhu aktif untuk kompensasi, -40 hingga +200 °C
Header laporan	Teks khusus di bagian atas laporan yang dihasilkan

Cadangan	Ekspor semua data ke file
Pemulihan	Impor data dari file cadangan
Pulihkan pembelian	Dapatkan kembali Pro di perangkat baru

Fitur Pro {#pro-features}

NVH Source Locator menggunakan **model freemium dengan kunci fitur**:


- **Gratis**: Tab 2-Sensor sepenuhnya berfungsi tanpa batas
- **Pro**: Semua tab lain memiliki bidang input tertentu yang dikunci. Paywall muncul ketika pengguna gratis mengetuk bidang yang terkunci

Apa yang dikunci

Bidang yang memerlukan Pro tersebar di:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- Mode 3D dan 3D+
- Cadangan dan Pemulihan
- Laporan PDF
- Material kustom
- Anotasi foto

Pengguna gratis dapat MEMBUKA tab apa pun dan MELIHAT antarmuka. Mereka hanya tidak dapat memasukkan nilai ke dalam bidang input yang dikunci Pro.

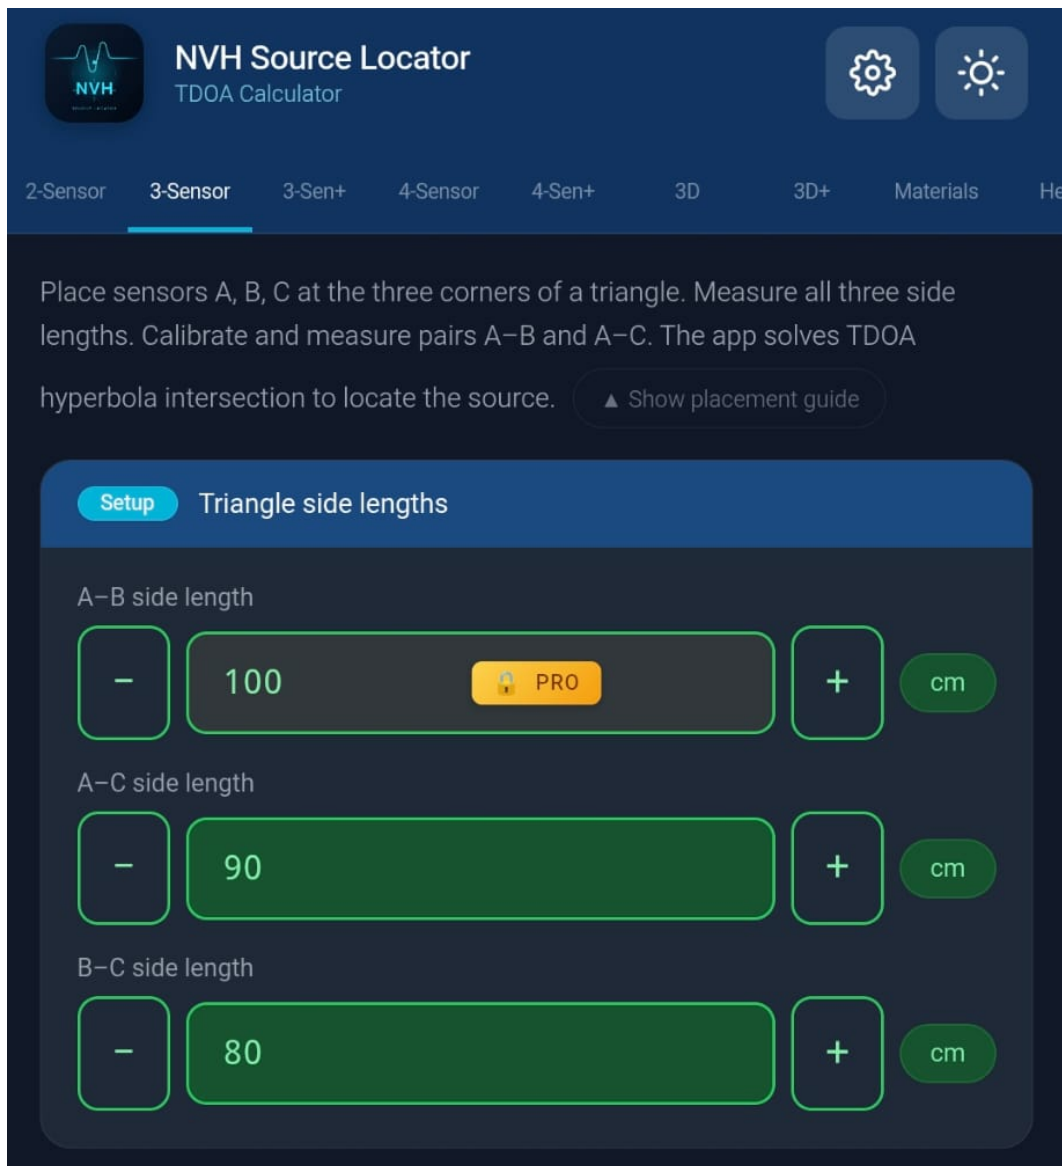

Bidang yang dikunci Pro

Paywall



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Ketika pengguna gratis mengetuk bidang yang terkunci, paywall meluncur menampilkan:

- Ikon aplikasi dengan lencana PRO
- Daftar fitur
- Tombol buka kunci dengan harga (\$19,99 default; dapat bervariasi menurut wilayah)
- Penukaran kode promo (hanya Android — iOS menggunakan alur Kode Penawaran terpisah Apple)
- Tautan promo opsional ke saluran komunitas

Membeli Pro

Ketuk bidang yang terkunci, atau ketuk **Tingkatkan ke Pro** di Pengaturan. Menggunakan sistem pembayaran resmi platform Anda (Google Play di Android, Apple App Store di iOS).

Memulihkan Pro di perangkat baru

Jika Anda membeli di satu perangkat dan menginginkan Pro di perangkat lain (akun yang sama):

- Masuk ke akun Google **yang sama** (Android) atau Apple ID (iOS) yang Anda gunakan untuk membeli
- Buka NVH Source Locator di perangkat baru
- Buka Pengaturan → **Pulihkan pembelian**
- Aplikasi memverifikasi dengan catatan pembelian platform dan membuka kunci Pro

Pemulihan otomatis saat diluncurkan

Jika Anda menebus kode promo di Google Play Store atau App Store saat NVH Source Locator berjalan di latar belakang, kembali ke aplikasi secara otomatis mendeteksi pembelian baru dan membuka kunci Pro — tidak diperlukan Pemulihan manual.

Penukaran kode promo

Android: tombol "Punya kode promo Google Play?" di paywall membuka alur penebusan Google Play dengan kode Anda yang sudah terisi sebelumnya.

iOS: Kebijakan App Store 3.1.1 memerlukan penebusan melalui alur "Tebus Kode" resmi Apple. Tombol Google Play disembunyikan di iOS. Cari "Tebus kode App Store" di Pengaturan sebagai gantinya.

Tab Help dan tutorial {#help-tab-and-tutorials}

Tab **Help** mencakup tutorial dalam aplikasi, panduan praktik terbaik, dan informasi referensi.



NVH Source Locator

A mobile TDOA calculator that finds the exact origin of knocks, clicks and vibrations on any component – using accelerometers and an oscilloscope.

Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

WHAT EACH TAB DOES



2-Sensor

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



4-Sensor

Two pairs, proportional rectangle map.



3-Sensor

Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



Materials

49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Help

Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

HOW IT WORKS

1

Calibrate — find the speed of sound

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) — the app calculates the speed of sound in the material.

Tab Help

Topik yang dibahas:

- Peralatan apa yang Anda perlukan
- Cara menempatkan sensor untuk akurasi terbaik
- Tip kalibrasi
- Skenario pengukuran umum
- Tip untuk triangulasi dan penempatan 3D

- Perutean kabel dan kualitas sinyal

Pemecahan masalah {#troubleshooting}

Hasil perhitungan salah atau tidak masuk akal

- Periksa kalibrasi Anda. tCal yang terisi otomatis mengasumsikan kecepatan material yang dipublikasikan — material asli bervariasi. Kalibrasi paling akurat adalah in-situ: ketuk lokasi yang diketahui dan biarkan aplikasi menurunkan kecepatan sebenarnya.
- Periksa pengaturan **Sensor pertama** — sensor mana yang mendengar peristiwa terlebih dahulu penting untuk matematika.
- Verifikasi pengukuran jarak Anda. Kesalahan beberapa mm menyebar.

Toast mengatakan "Hasil di luar rentang"

Matematika mengatakan sumbernya tidak berada di antara sensor Anda. Kemungkinan penyebab:

- Sumber sebenarnya di luar garis/bidang sensor
- Salah satu input Anda salah
- Kecepatan kalibrasi terlalu jauh dari kenyataan

Petunjuk kecepatan perhitungan menampilkan warna peringatan

Kecepatan suara yang tersirat dari input Anda jauh dari material umum mana pun (kurang dari 50 m/s atau lebih dari 20.000 m/s). Periksa input Anda — kemungkinan kesalahan ketik di tCal atau jarak.

Pemilih Materials menampilkan kecepatan yang berbeda dari yang diharapkan

Periksa Suhu referensi di Pengaturan. Jika tidak 20 °C, kecepatan yang ditampilkan mencerminkan kompensasi suhu. Aplikasi menampilkan "ref X @ 20°C" di bawah kecepatan terkompensasi sehingga Anda dapat memverifikasi.

Entri riwayat diputar ulang dengan hasil berbeda

Entri riwayat lama yang dibuat sebelum versi aplikasi 1.75 mungkin tidak menyimpan suhu. Jika Anda mengambil pengukuran pada suhu non-20 °C, pemutaran ulang akan menggunakan pengaturan saat ini. Atur suhu secara manual di Pengaturan sebelum memutar ulang, ATAU ukur ulang.

Penanda anotasi foto tidak di tempat yang saya harapkan

Penanda ditempatkan secara otomatis berdasarkan geometri input. Seret untuk menyesuaikan. Menyesuaikan penanda memperbarui posisi sumber di overlay foto — tetapi TIDAK mengubah hasil perhitungan yang mendasarinya.

Cadangan/Pemulihan gagal

Pastikan Anda menggunakan file cadangan yang dihasilkan oleh versi aplikasi yang sama atau lebih baru. File cadangan yang lebih lama mungkin tidak memiliki bidang data saat ini.

Pulihkan pembelian mengatakan "tidak ada pembelian ditemukan"

- Verifikasi Anda masuk ke akun toko yang sama dengan yang Anda gunakan untuk membeli

- Verifikasi pembelian tidak dikembalikan atau kedaluwarsa
- Coba copot pemasangan dan pasang ulang aplikasi (pembelian terikat ke akun toko Anda, bukan pemasangan aplikasi)
- Hubungi support@evdiag.net jika berlanjut

Input numerik secara tak terduga melompat ke 0

Berdasarkan desain: ketika Anda keluar fokus dari bidang numerik (ketuk di tempat lain), jika kosong, negatif, atau berisi teks non-numerik, ia melompat ke 0. Mencegah perhitungan yang rusak secara diam-diam dari input yang dihapus secara tidak sengaja. Input suhu dikecualikan (sebaliknya dikunci ke -40/+200).

Perlu bantuan lebih lanjut

Hubungi support@evdiag.net dengan:

- Model perangkat dan versi OS Anda
- Versi aplikasi (Pengaturan → bagian bawah halaman)
- Deskripsi tentang apa yang Anda coba
- Tangkapan layar jika memungkinkan

NVH Source Locator dikembangkan oleh EVDiag. Kunjungi <https://evdiag.net> untuk pembaruan dan sumber daya.