

NVH Source Locator — Ghidul utilizatorului

NVH Source Locator — Ghidul utilizatorului

NVH Source Locator este un instrument de măsurare pentru localizarea surselor de zgomot și vibrații folosind TDOA (Time Difference of Arrival) din semnalele accelerometrelor capturate pe un osciloscop sau sistem de măsurare.

Acest ghid acoperă toate funcțiile. Pentru o reamintire rapidă, vezi **Referință rapidă**.

Cuprins

- [Cum funcționează](#)
- [Înainte de a începe](#)
- [Filele principale](#)
- [Modul 2-Sensor](#)
- [Modul 3-Sensor](#)
- [Moduri Pro+ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Fila Materials](#)
- [Compensarea temperaturii](#)
- [Adnotarea fotografiei](#)
- [Rapoarte](#)
- [Backup și restaurare](#)
- [Setări](#)
- [Funcții Pro](#)
- [Fila Help și tutoriale](#)
- [Depanare](#)

Cum funcționează {#how-it-works}

Când o sursă de zgomot emite sunet sau vibrație, unda se deplasează prin material la o viteză cunoscută. Dacă plasezi două sau mai multe accelerometre pe material și măsori când unda ajunge la fiecare, diferența de timp îți spune unde este sursa.

NVH Source Locator preia:

- **Calibrare:** distanța dintre senzori și timpul necesar ca o undă să parcurgă acea distanță (folosit pentru a calcula viteza sunetului materialului)

- **Eveniment:** diferența de timp dintre senzorii care detectează evenimentul de zgomot/vibrație

Apoi calculează unde se află sursa în structură.

Cu cât folosești mai mulți senzori, cu atât poți localiza mai precis sursa:

- **2 senzori** → distanță de-a lungul unei linii
- **3 senzori** → poziție pe o suprafață 2D (X, Y)
- **4 senzori** → poziție în spațiul 3D (X, Y, Z)

Înainte de a începe {#before-you-start}

Vei avea nevoie de:

- **Un osciloscop sau sistem de măsurare** care poate afișa diferența de timp dintre canalele accelerometrului în microsecunde (μs)
- **Cel puțin 2 accelerometre** fizic atașate la structură (mai mulți senzori = precizie mai mare)
- **O modalitate de a măsura distanța** între senzori (ruletă, dubler)
- **O modalitate de a declanșa o undă** într-o locație cunoscută pentru calibrare (impact de ciocan calibrat, lovitură de urubelniță sau alt semnal cunoscut)



NVH Source Locator
TDOA Calculator PRO



2-Sensor3-Sensor3-Sen+4-Sensor4-Sen+3D3D+Materials

Pair A-BPair A-C

Step 1Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

–

118

+

cm

External knock time delay

–

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

–

227

+

μs

Which sensor heard it first?


Sensor A

Calculate Source Location

Ecran principal cu fila 2-Sensor

Filele principale {#the-main-tabs}

Aplicația are file în partea de sus:

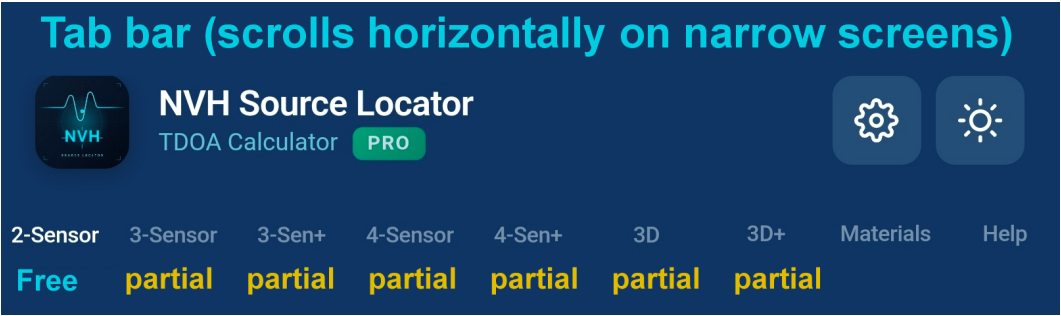

Bara de file

Fil	Ce face	Când s folose
2-Sensor	Localizare 1D a sursei de-a lungul unei linii între doi senzori	Verificare rapidă, structuri tip grind. Complet gratuit.
3-Sensor	Localizare 2D a sursei folosind 3 senzori într-o imagine generală	Utilizare, panouri și suprafețe
3-Sen+	3-Sensor cu rezolvator supradeterminat de cel puțin trei senzori	Medii foarte dure, robuste la zgomot
4-Sensor	Localizare 2D folosind două perechi (A-B + C-D)	Aranjamente rectangulare de senzori, verificare încrucișată
4-Sen+	Mod 2D avansat, 4 senzori în orice poziție	Geometrii neregulare, LSQ complet
3D	Localizare 3D a sursei folosind 4 senzori cu coordonate fixe în spațiul 3D	Structuri complexe
3D+	3D cu până la 6 senzori, LSQ supradeterminat	Geometrii foarte complexe, precizie maximă
Materials	Biblioteca de viteza sunetului + materiale personalizate	Selecție de date pe sesiune de măsurare
Help	Tutoriale în aplicație și referințe	Când ai nevoie de o reamintire rapidă

Gratuit vs Pro: Fila 2-Sensor este complet gratuit. Alte file sunt accesibile, dar au câmpuri specifice de intrare blocate pentru utilizatorii Pro (marcate cu o insignă de lacăt auriu). Atingerea unui câmp blocat afișează paywall-ul Pro.

Setările sunt accesate prin pictograma roată din colțul din dreapta sus (nu este o filă).

Modul 2-Sensor {#2-sensor-mode}

Cea mai simplă măsurătoare: localizare a sursei de-a lungul unei linii între două accelerometre.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Fila 2-Sensor

Pasul 1: Aplică un material

Atinge fila Materials. Alege materialul din care este făcută structura ta (de exemplu, „Aluminiu”, „Oțel, Mild (1020)”). Aplicația folosește viteza sunetului cunoscută a materialului pentru a completa automat câmpul de timp de calibrare.

Dacă materialul structurii tale nu este în listă, poți selecta temporar „Aer” și să suprascrii manual timpul de calibrare în pasul 2.

Pasul 2: Introdu datele de calibrare

În fila 2-Sensor, vei vedea două secțiuni de perechi: **Perechea A–B** și **Perechea A–C** (doar A–B este necesar dacă ai doar 2 senzori).

Pentru fiecare pereche, completezi:

- **Distanța dintre senzori** (d): distanța fizică între senzori, în cm sau inci (setat în Setări)
- **Întârziere timp de calibrare** (t_{Cal}): timpul necesar unei unde să parcurgă distanța între senzori la viteza sunetului materialului — completat automat când selectezi un material, dar poți suprascrie

Pasul 3: Introdu timpul evenimentului

- **Întârziere timp eveniment** (t_{Event}): diferența de timp între senzorii care detectează evenimentul de zgomot, în microsecunde
- **Primul senzor**: care senzor a auzit primul evenimentul (A sau B)

Pasul 4: Citește rezultatul

Aplicația afișează poziția sursei ca o distanță de la senzorul A:

- Rezultat = 0: sursa este la senzorul A
- Rezultat = distanță: sursa este la senzorul B
- Rezultat între: sursa este între ei
- Rezultat în afară: sursa este dincolo de unul dintre senzori (toastul va avertiza)

Cardul de rezultat arată ambele distanțe (de la A, de la B) și indică care senzor este mai aproape.

Pasul 5 (opțional): Adnotează o fotografie

Atinge **Adnotează fotografie** pentru a face o fotografie a configurației tale. Aplicația suprapune markeri pentru senzorii A, B și sursă. Util pentru rapoarte.

Modul 3-Sensor {#3-sensor-mode}

Localizează o sursă pe un plan 2D folosind trei senzori aranjați într-un triunghi.



NVH Source Locator
TDOA Calculator PRO



2-Sensor3-Sensor**3-Sen+**4-Sensor4-Sen+3D3D+Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A-B, A-C, B-C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit — more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A-B side length

-

100

+

cm

A-C side length

-

90

+

cm

B-C side length

-

80

+

cm

Pair A-B

Calibration & measurement

Calibration time delay — knock outside A-B

-

400

+

μs

2,500 m/s — Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

-

120

+

μs

⊕ trials

Which sensor heard it first?

Sensor A

Fila 3-Sensor

Configurare

Plasează ■ trei senzori pe structura ta formând un triunghi. Echilateral, dreptunghic sau scalen — aplica ■ ia gestionează ■ toate geometriile.

Introdu datele


În sec ■ iunea **Lungimile laturilor triunghiului**, introdu distan ■ a fizic ■ pentru toate cele trei laturi (A-B, A-C, B-C).

Pentru fiecare pereche (A–B și A–C), introdu:

- **tCal**: timp de calibrare (auto-completat din material)
- **tEvent**: diferența de timp măsurată pentru evenimentul de zgomot
- **Primul senzor**: care a auzit primul

Citește rezultatul

Aplicația afișează poziția sursei ca coordonate X, Y relative la senzorul A (senzorul A în origine, senzorul B pe axa X). Vizualizarea arată totuși cei trei senzori și locația sursei.

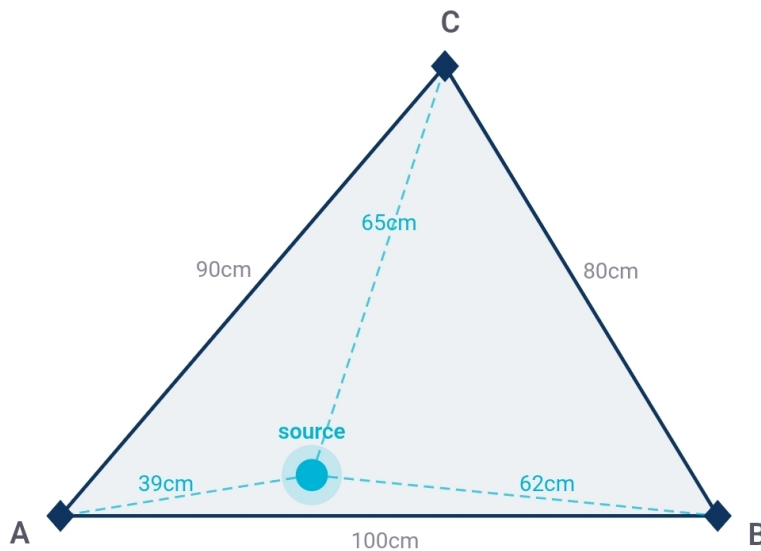

A, B, C = sensor corners · dot = least-squares source estimate

 Copy

 Share

 Print result

 Annotate photo

Rezultat triunghi

Moduri Pro+ {#pro-modes}

Mai multe file avansate oferă rezolvatori supradeterminați și dimensiune mai mare:

3-Sen+ (Pro)

Aceeași configurație triunghiulară ca 3-Sensor, dar calibrează și măsură toate cele trei perechi (A–B, A–C, B–C). Rezolvatorul folosește toate cele 3 TDOA-uri într-o ajustare a celor mai mici pătrate — mai robust la zgomotul de măsurare și materialele anizotrope. Reziduurile pe pereche sunt raportate astfel încât să poți detecta măsurători inconsistente.

4-Sensor

Plasează patru senzori în jurul zonei:

- **A–B** = pereche orizontală (poziții stânga/dreapta)
- **C–D** = pereche verticală (poziții sus/jos)

Rulează perechea A–B mai întâi (orizontal), apoi perechea C–D (vertical). Harta 2D arată intersecția. Fiecare pereche este calibrată separat — util când materialul variază prin structură.

4-Sen+ (2D Avansat)

Patru senzori în orice poziție (nu forțat rectangular). Asociază A cu fiecare dintre B, C, D și calibrează separat. Rezolvatorul supradeterminat al celor mai mici pătrate face media zgomotului de măsurare pe pereche și raportează reziduurile pe pereche.

3D

Măsurătoare 3D complete cu 4 senzori plasați în spațiul 3D. Introdu coordonatele (X, Y, Z) ale fiecărui senzor, plus timpurile de calibrare și eveniment pentru fiecare pereche (A–B, A–C, A–D).

3D+ (Pro)

Ca 3D, dar suportă până la **6 senzori** (A până la F) cu LSQ supradeterminat. Precizie maximă pentru geometrii 3D complexe.

Fila Materials {#the-materials-tab}

Biblioteca de materiale ingineresti comune cu viteza sunetului cunoscută la 20 °C.

NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO

2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ **Materials**

Typical longitudinal wave speeds at ~20 °C (sources: Evident/Olympus NDT & Dakota Ultrasonics). Actual speeds vary with composition, microstructure, temperature, and grain orientation – always calibrate in-situ for best accuracy. **Tap a material to apply its speed across every tab** – calibration Δt is computed from each pair's distance. Pairs without a distance entered are skipped.

Search...

Air	343 m/s	ref only	☆
Teflon (PTFE)	1,400 m/s	ref only	☆
Mercury	1,450 m/s	ref only	☆
Water	1,480 m/s	ref only	☆
Silicone rubber	1,485 m/s	ref only	☆
Neoprene	1,600 m/s	ref only	☆
Motor Oil (SAE 30)	1,740 m/s	ref only	☆
Rubber, Butyl	1,800 m/s	ref only	☆
Polyurethane	1,900 m/s	ref only	☆
Glycerine	1,920 m/s	ref only	☆
LDPE	2,080 m/s	ref only	☆
Lead	2,160 m/s	ref only	☆

NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO

Platinum	3,300 m/s	ref only	☆
Tin	3,320 m/s	ref only	☆
Uranium	3,378 m/s	ref only	☆
Bronze	3,530 m/s		☆
Silver	3,607 m/s	ref only	☆
Ice	4,000 m/s	ref only	☆
Concrete	4,000 m/s	ref only	☆
Zinc	4,170 m/s		☆
Brass	4,430 m/s		☆
Iron (cast)	4,572 m/s		☆
Zirconium	4,650 m/s	ref only	☆
Copper	4,660 m/s		☆
Tungsten	5,180 m/s		☆
Glass (crown)	5,300 m/s	ref only	☆
Monel	5,359 m/s	ref only	☆
Nickel	5,630 m/s		☆
Quartz	5,740 m/s	ref only	☆

Fila Materials

Lista materialelor

Lista include aer, fluide, cauciucuri, polimeri, lemne, sticle și metale. Vitezele variază de la ~340 m/s (aer) până la ~13.000 m/s (unele metale la temperatura camerei).

Materiale încorporate cu compensare de temperatură

14 metale frecvent utilizate includ date despre coeficientul de temperatură. Când Temperatura de referință din Setări diferă de 20 °C, aplicația ajustează automat vitezele acestor materiale:

- Aluminiu
- Oțel, Mild (1020)
- Oțel inoxidabil (304)
- Fier (turnat)
- Fier
- Cupru
- Alama
- Bronz
- Titan

- Magneziu
- Plumb
- Zinc
- Nichel
- Wolfram

Materialele cu compensare arată două valori în selector: **viteza compensată** (mare, proeminent) și **viteza de referință la 20 °C** (mic, gri dedesubt).

Materialele fără compensare arată „ref only” cu italic — viteza lor listată este folosită așa cum este, indiferent de temperatură.

Materiale personalizate

Dacă măsori o calibrare în fila 2-Sensor, poți salva rezultatul ca material personalizat. După o măsurătoare 2-sensor reușită, caută opțiunea de a salva viteza derivată sub un nume la alegerea ta.

Materialele personalizate stochează viteza măsurată in-situ; ele nu aplică niciodată compensarea temperaturii (viteza a fost deja măsurată la temperatura testului).

Favorite

Atinge steaua de lângă orice material pentru a-l marca ca favorit. Favoritele apar în partea de sus a listei pentru acces rapid.

Căutare

Folosește bara de căutare din partea de sus pentru a filtra materialele după nume. Căutarea potrivește atât numele canonice englezești, cât și numele de afișare traduse.

Compensarea temperaturii {#temperature-compensation}

Viteza sunetului în materiale se schimbă cu temperatura. În testarea NVH auto, asta contează: un compartiment motor la 80 °C, o cabină rece la -10 °C sau o zonă a galeriei de echipament la 200 °C se comportă diferit de condițiile de laborator la temperatura camerei.

Setarea temperaturii

Deschide Setări (pictogramă) → Temperatură de referință. Introdu temperatura mediului tău de testare în °C (interval -40 la +200).

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

-

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇ Backup

⬆ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Panou Setri

Ce se întâmplă când temperatura $\neq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Câmpurile de timp de calibrare se autocompletează cu viteza ajustată la temperatură
- Selectorul Materials afișează proeminent viteza ajustată
- Un toast confirmă: „Aluminiu aplicat (6.284 m/s @ 60 °C) — N pereche(i) actualizat(e)”
- Indiciul „Cel mai apropiat material” compară cu vitezele ajustate la temperatură
- Intrările salvate ale istoricului înregistrează temperatura activă

- Rapoartele includ o linie de subsol: „Temperatura de referință: 60 °C, compensare aplicată”

Resetare la lansarea aplicației

Temperatura de referință **se resetează întotdeauna la 20 °C** când lansezi aplicația. Aceasta împiedică setările învechite de la o sesiune anterioară de măsurare să afecteze tăcut munca de astăzi. O mică notă cu italic în Setări îți reamintește acest comportament.


Dacă vrei să redai o măsurătoare istorică la temperatura sa originală, doar atinge intrarea — temperatura este restaurată automat.

Materiale fără compensare

Majoritatea materialelor non-metalice nu au coeficienți de temperatură publicați fiabili. Aplicația afișează o insignă „**ref only**” pentru acestea — viteza lor listată este folosită indiferent de setarea temperaturii. Dacă ai nevoie de măsurători precise la temperaturi non-camerale pentru aceste materiale, efectuează o calibrare in-situ și salvează rezultatul ca material personalizat.

Adnotarea fotografiei {#photo-annotation}

După un calcul reușit, atinge butonul **Adnotează fotografie** pentru a suprapune markeri de senzor și sursă pe o fotografie a configurației tale.

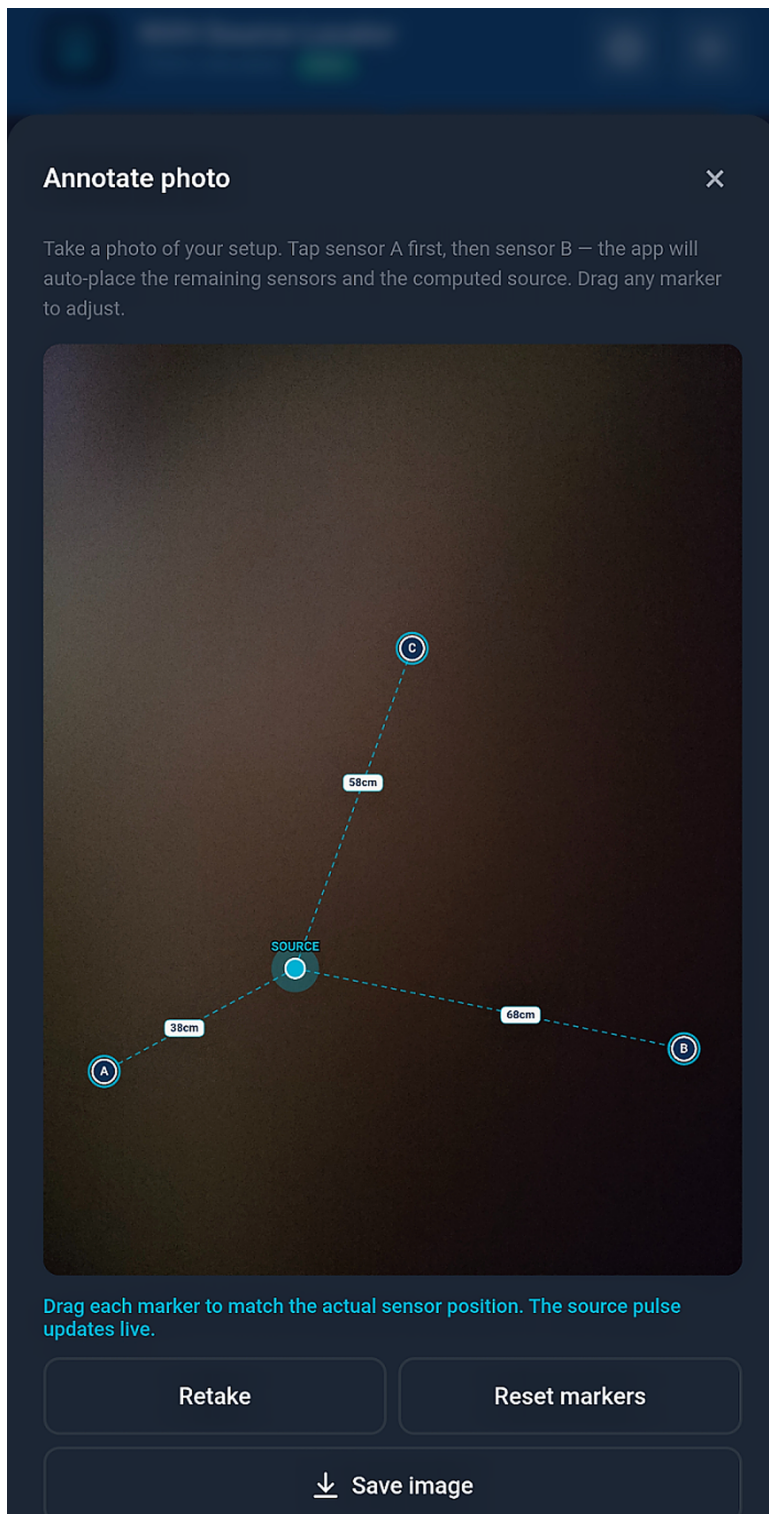

Adnotarea fotografiei

Flux

- Atinge **Adnotează fotografia** — camera sistemului se deschide
- Fă o fotografie a plasării senzorilor
- Aplicația încarcă fotografia în suprapunerea de adnotări
- Markerii senzorilor (A, B, C, D, E, F după caz — până la 6 senzori) și markerul sursei se plasează automat pe baza calculului tău

• Trage orice marker pentru a ajusta fin poziția. Pe măsură ce ajustezi, poziția sursei este recalculată din pozițiile corectate ale senzorilor


• Atinge **Salvează** pentru a păstra sau **Reia** pentru a încerca din nou

Fotografia adnotată este inclusă automat în rapoartele PDF.

Rapoarte {#reports}

Atinge butonul **Tipărește rezultat** pe orice ecran de rezultat pentru a genera un raport formatat.

EVDiag NVH SOURCE LOCATOR	
3-Sensor Triangle Source Location Result NVH Source Locator – Report	
MEASUREMENT INPUTS	
A-B side length	100cm
A-C side length	90cm
B-C side length	80cm
A-B calibration Δt	400μs
A-B event Δt	120μs
A-C calibration Δt	360μs
A-C event Δt	80μs
Distance from A	37.7cm
Distance from B	67.7cm
Distance from C	57.7cm
Fit residual	0.00
CONCLUSION	
Source is inside the triangle – closest to sensor A	
A, B, C = sensor corner positions	
EVDiag NVH Source Locator – TDOA Calculator	
20/05/2026, 22:06:35 1 / 2	

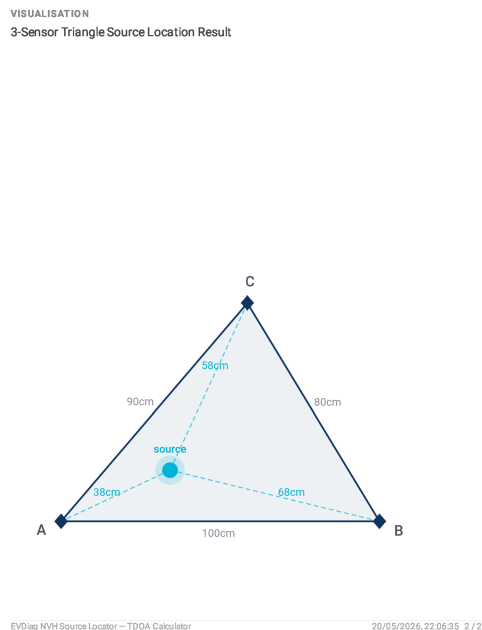

Raport PDF

Conținutul raportului

- Antet (personalizabil în Setări → Antet raport)
- Titlul măsurătorii și marca temporală
- Toate valorile de intrare într-un tabel ordonat
- Rezultatul calculului
- Text de concluzie
- Vizualizare (grafic de geometrie)
- Fotografie adnotată (dacă ai făcut una)
- Linia subsolului pentru temperatură (dacă compensarea era activă)
- Numărul paginii și linia de credit

Format de ieșire

- **Android:** generare nativă PDF, salvează pe telefon sau partajează
- **iOS:** dialog de tipărire al sistemului → salvează ca PDF, AirPrint sau partajează

Personalizarea antetului

Setări → Antet raport. Introdu numele companiei tale, numele laboratorului, informații despre proiect sau orice vrei în partea de sus a fiecărui raport.

Backup și restaurare {#backup-and-restore}

Salvează toate materialele tale personalizate, favoritele, setările și istoricul într-un singur fișier. Transfer între dispozitive.

Backup

Setări → **Backup** → atinge „Salvează fișier backup”. Aplicația generează un fișier JSON și deschide fișul de partajare a telefonului tău. Salvează-l pe unitatea ta cloud (Google Drive, iCloud, OneDrive), trimite-l prin e-mail ție însuși sau transferă-l în orice mod dorești.

Restaurare

Setări → **Restaurare** → alege fișierul de backup din stocarea telefonului tău. Aplicația importă materiale personalizate, favorite, istoric și setări.

Restaurarea înlocuiește datele tale actuale. Dacă ai măsurători importante pe dispozitivul actual, fă mai întâi backup pentru ele înainte de a restaura dintr-un backup diferit.

Setări {#settings}

Acces prin pictograma roată dintr-un colț din colțul din dreapta sus. Setări este un modal, nu o filă.

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

-

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

0 / 500

Appears at the top of every printed report.

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Setări

Setare	Ce controlează
Upgrade la Pro	Cumpărare sau afișare despre funcțiile Pro (\$19,99)
Limba	Limba de afișare a aplicației (30 suportate)
Temperatură	Luminoasă, Întunecată sau Auto (urmează sistemul)
Unitate de distanță	cm sau inci
Temperatură de referință	Temperatură activă pentru compensare, -40 până la +200 °C
Antet raport	Text personalizat în partea de sus a rapoartelor generate

Backup	Export■ toate datele într-un fi■ier
Restaurare	Import■ datele dintr-un fi■ier backup
Restaureaz■ cump■rarea	Reachizi■ioneaz■ Pro pe un dispozitiv nou

Func■ii Pro {#pro-features}

NVH Source Locator folose■te un **model freemium cu blocare per func■ie**:


- **Gratuit**: Fila 2-Sensor este complet func■ional■ f■r■ limite
- **Pro**: Toate celelalte file au câmpuri specifice de intrare blocate. Paywall-ul apare când un utilizator gratuit atinge un câmp blocate

Ce este blocate

Câmpurile necesare Pro sunt împr■tiate prin:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- Moduri 3D ■i 3D+
- Backup ■i Restaurare
- Rapoarte PDF
- Materiale personalizate
- Adnotarea fotografiiei

Un utilizator gratuit poate DESCHIDE orice fil■ ■i VEDEA interfa■a. Pur ■i simplu nu poate introduce valori în câmpurile de intrare blocate de Pro.

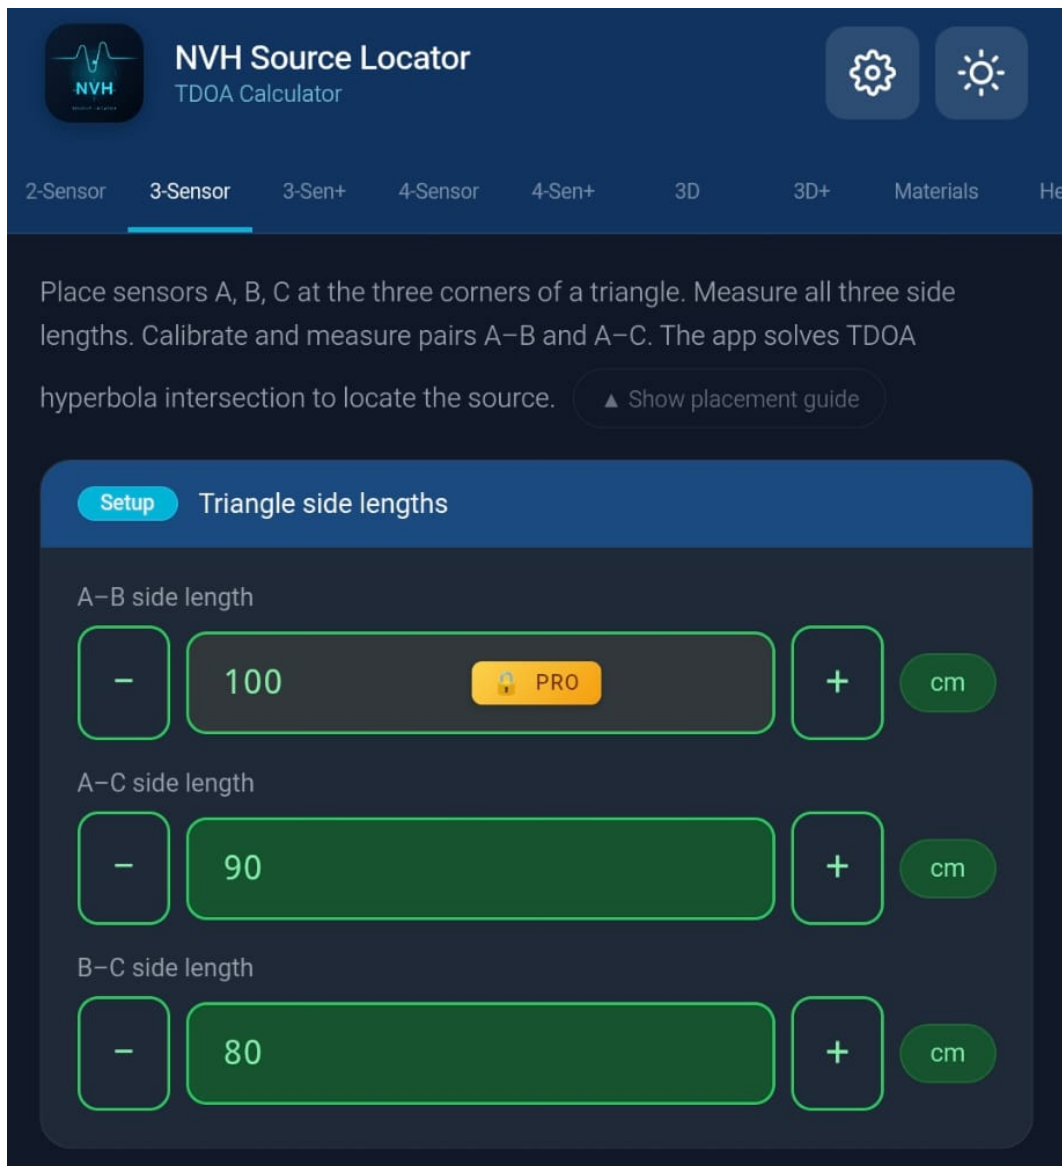

Câmp blocat de Pro

Paywall-ui



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Când un utilizator gratuit atinge un câmp blocat, paywall-ul glisează arătând:

- Pictograma aplicației cu insignă PRO
- Listă de funcții
- Buton de deblocare cu preț (\$19,99 implicit; poate varia în funcție de regiune)
- Răscumpărare cod promoțional (doar Android — iOS folosește fluxul separat Offer Code al Apple)
- Link promoțional opțional către canalele comunității

Cumpărarea Pro

Atinge orice câmp bloat, sau atinge **Upgrade la Pro** în Setări. Folosește sistemul oficial de plată al platformei tale (Google Play pe Android, Apple App Store pe iOS).

Restaurarea Pro pe un dispozitiv nou

Dacă ai cumpărat pe un dispozitiv și vrei Pro pe altul (același cont):

- Conectează-te la **același** cont Google (Android) sau Apple ID (iOS) pe care l-ai folosit pentru cumpărare
- Deschide NVH Source Locator pe noul dispozitiv
- Mergi la Setări → **Restaurează cumpărarea**
- Aplicația verifică cu înregistrările de cumpărare ale platformei și deblochează Pro

Auto-restaurare la lansare

Dacă răscolești un cod promoțional în Google Play Store sau App Store în timp ce NVH Source Locator rulează în fundal, revenirea la aplicație detectează automat noua cumpărare și deblochează Pro — nu este necesară Restaurare manuală.

Răscumpărare cod promoțional

Android: un buton „Ai un cod promoțional Google Play?” în paywall deschide fluxul de răscumpărare Google Play cu codul tău precompletat.

iOS: Politica App Store 3.1.1 cere răscumpărare prin fluxul oficial „Răscumpără cod” al Apple. Butonul Google Play este ascuns pe iOS. Caută „Răscumpără cod App Store” în Setări în schimb.

Fila Help și tutoriale {#help-tab-and-tutorials}

Fila **Help** include tutoriale în aplicație, ghiduri de cele mai bune practici și informații de referință.



NVH Source Locator

A mobile TDOA calculator that finds the exact origin of knocks, clicks and vibrations on any component – using accelerometers and an oscilloscope.

Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

WHAT EACH TAB DOES



2-Sensor

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



4-Sensor

Two pairs, proportional rectangle map.



3-Sensor

Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



Materials

49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Help

Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

HOW IT WORKS

1

Calibrate — find the speed of sound

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) — the app calculates the speed of sound in the material.

Fila Help

Subiecte acoperite:

- Ce echipament ai nevoie
- Cum s■ plasezi senzorii pentru cea mai bun■ precizie
- Sfaturi de calibrare
- Scenarii comune de m■surare
- Sfaturi pentru triangulare ■i plas■ri 3D

- Direcționarea cablurilor și calitatea semnalului

Depanare {#troubleshooting}

Rezultatul calculului este greșit sau nu are sens

- Verifică-ți calibrarea. tCal autocompletat presupune viteza publicată a materialului — materialele reale variază. Cea mai precisă calibrare este in-situ: atinge o locație cunoscută și lasă aplicația să deducă viteza reală.
- Verifică setarea **Primul senzor** — care senzor a auzit primul evenimentul contează pentru matematică.
- Verifică-ți măsurătorile de distanță. Erorile de câțiva mm se propagă.

Toast spune „Rezultat în afara intervalului”

Matematica spune că sursa nu este între senzorii tăi. Cauze posibile:

- Sursa este de fapt în afara liniei/planului senzorilor
- Una dintre intrările tale este greșită
- Viteza de calibrare este prea departe de realitate

Indiciul vitezei de calcul afișează o culoare de avertisment

Viteza sunetului implicit din intrările tale este departe de orice material comun (sub 50 m/s sau peste 20.000 m/s). Verifică-ți intrările — probabil o eroare de tipar în tCal sau distanță.

Selectorul Materials arată viteze diferite decât așteptat

Verifică Temperatura de referință în Setări. Dacă nu este 20 °C, vitezele afișate reflectă compensarea temperaturii. Aplicația afișează „ref X @ 20°C” sub vitezele compensate astfel încât să poți verifica.

Intrarea din istoric se redă cu un rezultat diferit

Intrările vechi din istoric create înainte de versiunea 1.75 a aplicației ar putea să nu fi stocat temperatura. Dacă ai făcut măsurtoarea la o temperatură non-20 °C, redarea va folosi setarea actuală. Setează manual temperatura în Setări înainte de redare, SAU reîncarcă.

Markerii de adnotare a fotografiei nu sunt acolo unde mă aștept

Markerii se plasează automat pe baza geometriei de intrare. Trage-i pentru a ajusta. Ajustarea markerilor actualizează poziția sursei în suprapunerea fotografiei — dar NU modifică rezultatul de calcul subiacent.

Backup/Restaurare e ușoară

Asigură-te că folosești un fișier de backup generat de aceeași sau o versiune mai nouă a aplicației. Fișierele backup mai vechi ar putea lipsi de câmpuri actuale de date.

Restaurează cumpărarea spune „nicio cumpărare găsită”

- Verifică că ești conectat la același cont de magazin pe care l-ai folosit pentru cumpărare
- Verifică că cumpărarea nu a fost rambursată sau expirat
- Încearcă să deinstalezi și să reinstalezi aplicația (cumpărarea este legată de contul de magazin, nu de instalarea aplicației)

- Contactează support@evdiag.net dacă persistă

Intrarea numerică se schimbă neașteptat la 0

Prin design: când pui un câmp numeric (atingi în altă parte), dacă este gol, negativ sau conține text non-numeric, se schimbă la 0. Previne calcule tăcute stricate din intrări greșite accidentale. Intrarea de temperatură este exceptată (în schimb se limitează la -40/+200).

Am nevoie de mai mult ajutor

Contactează support@evdiag.net cu:

- Modelul dispozitivului tău și versiunea OS
- Versiunea aplicației (Setări → partea de jos a paginii)
- Descrierea a ceea ce ai încercat
- Capturi de ecran dacă este posibil

NVH Source Locator este dezvoltat de EVDiag. Vizitează <https://evdiag.net> pentru actualizări și resurse.