

NVH Source Locator — Používateľská príručka

NVH Source Locator — Používateľská príručka

NVH Source Locator je merací nástroj na lokalizáciu zdrojov hluku a vibrácií pomocou TDOA (Time Difference of Arrival) zo signálov akcelerometrov zachytených na osciloskope alebo meracom systéme.

Táto príručka pokrýva všetky funkcie. Pre stručné pripomenutie pozri **Stručná príručka**.

Obsah

- [Ako to funguje](#)
- [Pred začiatkom](#)
- [Hlavné karty](#)
- [Režim 2-Sensor](#)
- [Režim 3-Sensor](#)
- [Režimy Pro+ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Karta Materials](#)
- [Teplotná kompenzácia](#)
- [Anotácia fotografie](#)
- [Reporty](#)
- [Záloha a obnova](#)
- [Nastavenia](#)
- [Funkcie Pro](#)
- [Karta Help a návody](#)
- [Riešenie problémov](#)

Ako to funguje {#how-it-works}

Keď zdroj hluku vydáva zvuk alebo vibrácie, vlna sa šíri materiálom známou rýchlosťou. Ak na materiál umiestnite dva alebo viac akcelerometrov a zmeriate, kedy vlna dorazí ku každému z nich, časový rozdiel vám povie, kde sa zdroj nachádza.

NVH Source Locator preberá:

- **Kalibráciu:** vzdialenosť medzi senzormi a čas, ktorý vlna potrebuje na prekonanie tejto vzdialenosti (používa sa na výpočet rýchlosti zvuku materiálu)

- **Udalosť:** časový rozdiel medzi senzormi detekujúcimi udalosť huku/vibrácie

Potom vypočíta, kde sa zdroj nachádza v štruktúre.

Čím viac senzorov použijete, tým presnejšie môžete zdroj lokalizovať:

- **2 senzory** → vzdialenosť pozdĺž osi
- **3 senzory** → poloha na 2D ploche (X, Y)
- **4 senzory** → poloha v 3D priestore (X, Y, Z)

Pred začiatkom {#before-you-start}

Budete potrebovať:

- **Osciloskop alebo merací systém**, ktorý vám môže zobrazíť časový rozdiel medzi kanálmi akcelerometra v mikrosekundách (μs)
- **Aspoň 2 akcelerometre** fyzicky pripevnené k štruktúre (viac senzorov = vyššia presnosť)
- **Spôsob merania vzdialenosti** medzi senzormi (meter, šuplera)
- **Spôsob vyvolania vlny** na známom mieste pre kalibráciu (kalibrovaný úder kladivom, klepnutie skrutkovačom alebo iný známy signál)



NVH Source Locator
TDOA Calculator PRO



2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?


Sensor A

Calculate Source Location

Domovská obrazovka s kartou 2-Sensor

Hlavné karty {#the-main-tabs}

Aplikácia má karty hore:

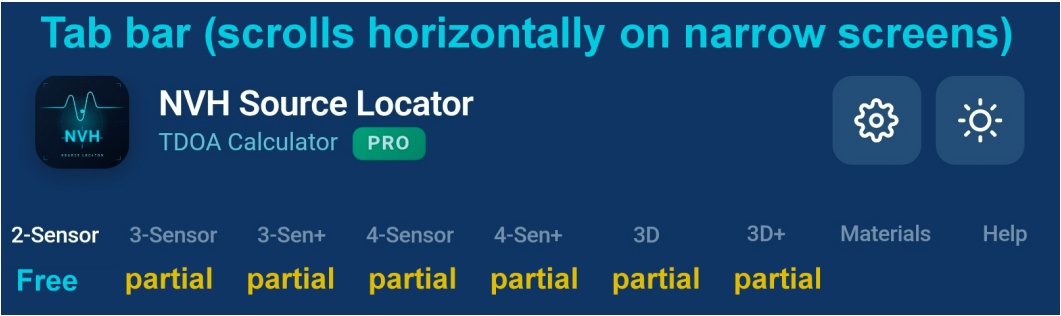

Lišta kariet

Karta	Čo robí	Kedy použiť
2-Sensor	1D lokalizácia zdroja pozdĺž osí medzi 2 senzorami	Rýchle kontroly, štruktúry podobné nosníkom. Plne zadarmo.
3-Sensor	2D lokalizácia zdroja pomocou 3 senzorov v trojuholníku	Najjednoduchšie použitie, panely a plochy
3-Sen+	3-Sensor s preurčeným riešením metódy najmenších štvorcov	Náročnejšie merania, odolné proti šumu
4-Sensor	2D lokalizácia pomocou dvoch párov (A-B + C-D)	Pravouhlé usporiadanie senzorov, krížová kontrola
4-Sen+	Pokročilý 2D režim, 4 senzory v štvorcovej konfigurácii	Nepravidelné geometrie, plný LSQ
3D	3D lokalizácia zdroja pomocou 4 senzorov so známych štyroch	Zložité štruktúry z 3D priestoru
3D+	3D s až 6 senzormi, preurčené LSQ	Veľmi zložité geometrie, maximálna presnosť
Materials	Knižnica rýchlosti zvuku + vlastné materiály	Vyberá sa raz za meraciu reláciu
Help	Návody v aplikácii a referencie	Keď potrebujete rýchle pripomenutie

Zadarmo vs Pro: Karta 2-Sensor je plne zadarmo. Ostatné karty sú prístupné, ale majú konkrétne vstupné polia zamknuté pre Pro používateľov (označené zlatým odznakom zámku). Klepnutím na zamknuté pole sa zobrazí paywall Pro.

Nastavenia sú prístupné cez ikonu ozubeného kolesa v pravom hornom rohu (nie je to karta).

Režim 2-Sensor {#2-sensor-mode}

Najjednoduchšie meranie: lokalizácia zdroja pozdĺž osí medzi dvoma akcelerometrami.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Karta 2-Sensor

Krok 1: Aplikovať materiál

Klepnite na kartu Materials. Vyberte materiál, z ktorého je vaša štruktúra vyrobená (napr. „Hliník“, „Oceľ“, „Mild (1020)“). Aplikácia používa známu rýchlosť zvuku materiálu na automatické vyplnenie polí kalibračného času.

Ak materiál vašej štruktúry nie je v zozname, môžete dohľadne vybrať „Vzduch“ a v kroku 2 manuálne prepísať kalibračný čas.

Krok 2: Zadávanie kalibračné údaje

Na karte 2-Sensor uvidíte dve sekcie párov: **Pár A–B** a **Pár A–C** (ak máte iba 2 senzory, vyžaduje sa iba A–B).

Pre každý pár vyplňte:

- **Vzdialenosť senzorov** (d): fyzická vzdialenosť medzi senzormi v cm alebo palcoch (nastavená v Nastaveniach)
- **Oneskorenie kalibračného času** (tCal): čas, za ktorý sa vlna pohybuje medzi senzormi rýchlosťou zvuku materiálu — automaticky vyplnené, keď vyberiete materiál, ale môžete prepísať

Krok 3: Zadávanie času udalosti

- **Oneskorenie času udalosti** (tEvent): časový rozdiel medzi senzormi detekujúcimi udalosť hluku v mikrosekundách
- **Prvý senzor**: ktorý senzor udalosť počul ako prvý (A alebo B)

Krok 4: Prehľad výsledkov

Aplikácia zobrazí polohu zdroja ako vzdialenosť od senzora A:

- Výsledok = 0: zdroj je pri senzore A
- Výsledok = vzdialenosť: zdroj je pri senzore B
- Výsledok medzi: zdroj je medzi nimi
- Výsledok mimo: zdroj je za jedným zo senzorov (toast varuje)

Karta výsledku zobrazuje obe vzdialenosti (od A, od B) a označuje, ktorý senzor je bližšie.

Krok 5 (voliteľný): Anotovaná fotografia

Klepnutím na **Anotovaná fotografia** vytvoríte fotografiu vašej zostavy. Aplikácia prekryje značky pre senzory A, B a zdroj. Užitočné pre reporty.

Režim 3-Sensor {#3-sensor-mode}

Lokalizuje zdroj na 2D rovine pomocou troch senzorov usporiadaných do trojuholníka.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor **3-Sen+** 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A–B, A–C, B–C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit — more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A–B side length

–

100

+

cm

A–C side length

–

90

+

cm

B–C side length

–

80

+

cm

Pair A–B

Calibration & measurement

Calibration time delay — knock outside A–B

–

400

+

μs

2,500 m/s — Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

⊕ trials

–

120

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Karta 3-Sensor

Nastavenie

Umiestnite tri senzory na svoju štruktúru tvoriacu trojuholník. Rovnoramenný, pravouhlý alebo rôznostranný — aplikácia zvládne všetky geometrie.

Zadanie údaje


V sekcii **Dĺžky strán trojuholníka** zadajte fyzickú vzdialenosť pre všetky tri strany (A–B, A–C, B–C).

Pre každý pár (A–B a A–C) zadajte:

- **tCal**: kalibračný čas (automaticky vyplnený z materiálu)
- **tEvent**: nameraný časový rozdiel pre udalosť hluku
- **Prvý senzor**: ktorý ju počul ako prvý

Prečítajte si výsledok

Aplikácia zobrazí polohu zdroja ako súradnice X, Y vzhľadom na senzor A (senzor A v počiatku, senzor B na osi X). Vizualizácia ukazuje všetky tri senzory a polohu zdroja.

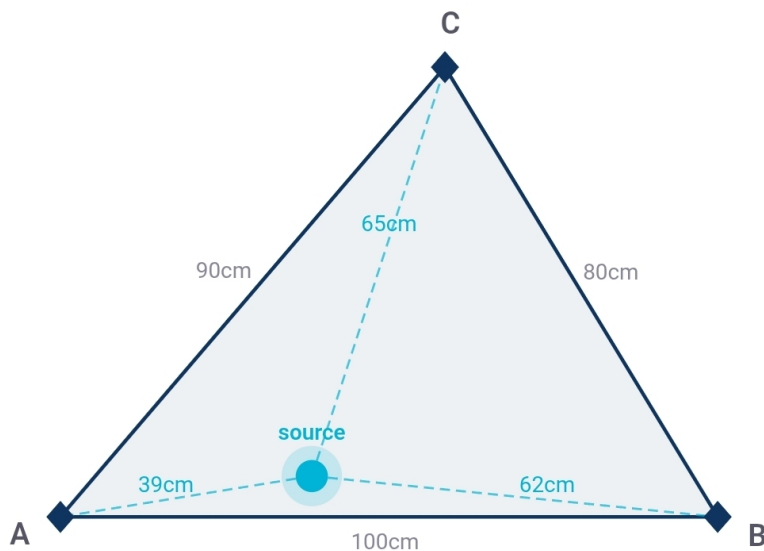

A, B, C = sensor corners · dot = least-squares source estimate

 Copy

 Share



Print result



Annotate photo

Výsledok trojuholníka

Režimy Pro+ {#pro-modes}

Niekoľko pokročilejších kariet ponúka preurčené riešenia a vyššiu dimenzionalitu:

3-Sen+ (Pro)

Rovnaké nastavenie trojuholníka ako 3-Sensor, ale kalibrujte A merajte všetky tri páry (A–B, A–C, B–C). Riešenie používa všetky 3 TDOA v aproximácii metódou najmenších štvorcov — odolnejšie proti meraciemu šumu a anizotropným materiálom. Rezíduá pre každý pár sú hlásené, takže môžete odhaliť nekonzistentné merania.

4-Sensor

Umiestnite štyri senzory okolo oblasti:

- **A–B** = horizontálny pár (ľavé/pravé strany)
- **C–D** = vertikálny pár (horné/spodné strany)

Najprv spustíte pár A–B (horizontálny), potom pár C–D (vertikálny). 2D mapa zobrazuje priesečník. Každý pár sa kalibruje samostatne — užitočné, keď sa materiál mení naprieč štruktúrou.

4-Sen+ (Pokročilý 2D)

Štyri senzory v ľubovoľných polohách (nie sú nútene pravouhlé). Spárujte A s každým z B, C, D a kalibrujte samostatne. Preurčené riešenie metódou najmenších štvorcov spriemeruje merací šum medzi párami a hlási rezíduá pre každý pár.

3D


Plné 3D meranie so 4 senzormi umiestnenými v 3D priestore. Zadáte súradnice (X, Y, Z) každého senzora a kalibračné body a body udalostí pre každý pár (A–B, A–C, A–D).

3D+ (Pro)

Ako 3D, ale podporuje až **6 senzorov** (A až F) s preurčeným LSQ. Maximálna presnosť pre zložité 3D geometrie.

Karta Materials {#the-materials-tab}

Knižnica bežných technických materiálov so známou rýchlosťou zvuku pri 20 °C.

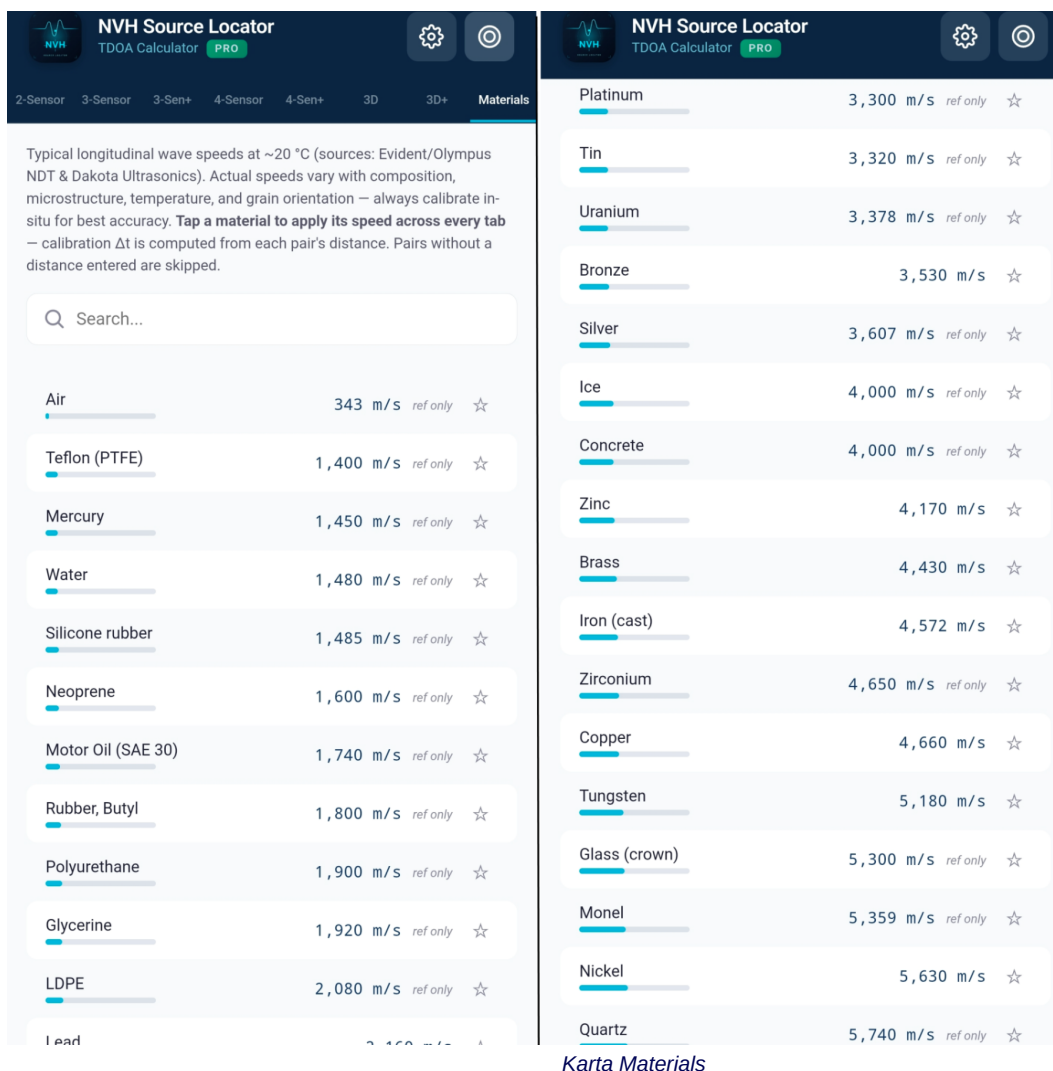

Zoznam materiálov

Zoznam obsahuje vzduch, tekutiny, gumy, polyméry, drevá, sklá a kovy. Rýchlosti sa pohybujú od ~340 m/s (vzduch) do ~13 000 m/s (niektoré kovy pri izbovej teplote).

Vstavané materiály s teplotnou kompenzáciou

14 bežne používaných kovov obsahuje údaje o teplotnom koeficiente. Keď sa referenčná teplota v Nastaveniach líši od 20 °C, aplikácia automaticky upravuje rýchlosti týchto materiálov:

- Hliník
- Oceľ, Mild (1020)
- Nerezová oceľ (304)
- Železo (liatina)
- Železo
- Meď
- Mosadz
- Bronz
- Titán

- Horčík
- Olovo
- Zinok
- Nikel
- Volfrám

Materiály s kompenzáciou zobrazujú dve hodnoty vo výbere: **kompensovaný rýchlosť** (veľkú, výraznú) a **referenčnú rýchlosť pri 20 °C** (malú, sivú pod ňou).

Materiály bez kompenzácie zobrazujú „**ref only**“ kurzívou — ich uvedená rýchlosť sa používa tak, ako je, bez ohľadu na teplotu.

Vlastné materiály

Ak zmeráte kalibráciu na karte 2-Sensor, môžete výsledok uložiť ako vlastný materiál. Po úspešnom 2-sensor meraní hľadajte možnosť uložiť odvodenú rýchlosť pod menom podľa vášho výberu.

Vlastné materiály ukladajú rýchlosť zmeranú in-situ; nikdy nepoužívajú teplotnú kompenzáciu (rýchlosť už bola zmeraná pri testovacej teplote).

Obľúbené

Klepnite na hviezdičku vedľa ľubovoľného materiálu, aby ste ho označili ako obľúbený. Obľúbené sa zobrazujú v hornej časti zoznamu pre rýchly prístup.

Vyhľadávanie

Použite vyhľadávaciu lištu hore na filtrovanie materiálov podľa názvu. Vyhľadávanie zodpovedá ako anglickým kanonickým názvom, tak preloženým zobrazovaným názvom.

Teplotná kompenzácia {#temperature-compensation}

Rýchlosť zvuku v materiáloch sa mení s teplotou. V automobilových NVH testoch je to dôležité: motorový priestor pri 80 °C, schladená kabína pri -10 °C alebo oblasť výfukového potrubia pri 200 °C sa správajú odlišne od izbových laboratórnych podmienok.

Nastavenie teploty

Otvorte Nastavenia (ikona ) → Referenčná teplota. Zadaťte teplotu vášho testovacieho prostredia v °C (rozsah -40 až +200).

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

−

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

⌚ View recent calculations

↓ Backup

↑ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

ⓘ Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Panel Nastavenia

■o sa stane, keď teplota $\neq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Polia kalibra■ného ■asu sa automaticky vyplnia teplotne upravenou rýchlos■ou
- Výber Materials prominentne zobrazuje upravenú rýchlos■
- Toast potvrdzuje: „Hliník aplikovaný (6 284 m/s @ 60 °C) — aktualizovaných N párov“
- Náznak „Najbližší materiál“ porovnáva s teplotne upravenými rýchlos■ami
- Uložené záznamy histórie zaznamenávajú aktívnu teplotu

- Reporty obsahujú riadok zápatia: „Referenčná teplota: 60 °C, aplikovaná kompenzácia“

Reset pri štarte aplikácie

Referenčná teplota **sa vždy resetuje na 20 °C** pri štarte aplikácie. To zabraňuje, aby zastarané nastavenia z minulej meracej relácie ticho ovplyvňovali dnešnú prácu. Malá kurzíva v Nastaveniach vám pripomína toto správanie.


Ak chcete prehrať historické meranie pri jeho pôvodnej teplote, stačí klepnúť na záznam — teplota sa obnoví automaticky.

Materiály bez kompenzácie

Väčšina nekovových materiálov nemá spoľahlivé publikované teplotné koeficienty. Aplikácia pre ne zobrazuje odznak „**ref only**“ — ich uvedená rýchlosť sa používa bez ohľadu na nastavenie teploty. Ak potrebujete presné merania pri ne-izbových teplotách pre tieto materiály, vykonajte in-situ kalibráciu a uložte výsledok ako vlastný materiál.

Anotácia fotografie {#photo-annotation}

Po úspešnom výpočte klepnite na tlačidlo **Anotovať fotografiu**, aby ste prekryli značky senzorov a zdroja na fotografii vašej zostavy.

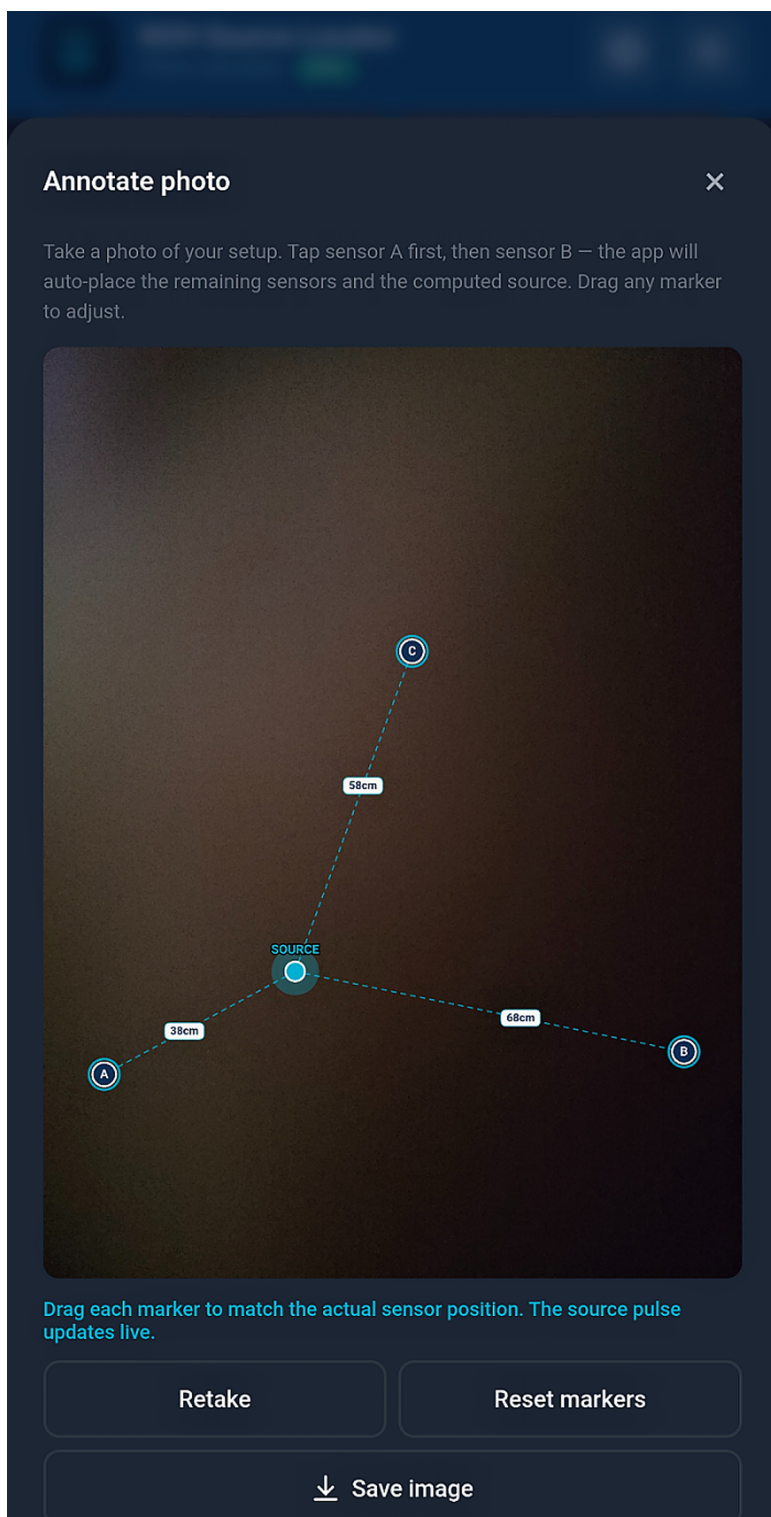

Anotácia fotografie

Postup

- Klepnite na **Anotova** ■ **fotografiu** — otvorí sa systémová kamera
- Vytvorte fotografiu umiestnenia senzorov
- Aplikácia na ■ íta fotografiu do prekryvnej anotácie
- Zna ■ ky senzorov (A, B, C, D, E, F podľa ■ a potreby — až 6 senzorov) a zna ■ ka zdroja sa automaticky umiestnia na základe vášho výpo ■ tu


- Pretiahnite ľubovoľnú značku pre jemné nastavenie polohy. Pri úprave sa poloha zdroja prepoľitava z opravených pozícií senzorov

- Klepnite na **Uložíť** pre zachovanie alebo **Vytvoriť znova** pre nový pokus

Anotovaná fotografia je automaticky zahrnutá do PDF reportov.

Reporty {#reports}

Klepnite na tlačidlo **Tlačiť výsledku** na ľubovoľnej obrazovke výsledku pre generovanie formátovaného reportu.

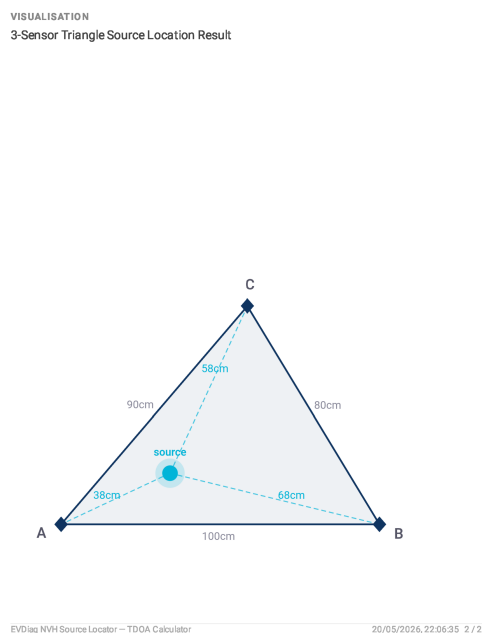

PDF report

Obsah reportu

- Záhlavie (prispôsobiteľné v Nastavenia → Záhlavie reportu)
- Názov merania a masová peľiatka
- Všetky vstupné hodnoty v prehľadnej tabuľke
- Výsledok výpočtu
- Text záveru
- Vizualizácia (geometrický graf)
- Anotovaná fotografia (ak ste ju vytvorili)
- Riadok zápätia s teplotou (ak bola kompenzácia aktívna)
- Číslo strany a riadok so zaslúženými údajmi

Formát výstupu

- **Android:** natívne generovanie PDF, uloženie do telefónu alebo zdieľanie

- **iOS:** systémový dialóg tlače → uloží ako PDF, AirPrint alebo zdieľa

Prispôsobenie záhlavia

Nastavenia → Záhlavie reportu. Zadájte názov vašej spoločnosti, názov laboratória, info o projekte alebo akoľko chcete v hornej časti každého reportu.

Záloha a obnova {#backup-and-restore}

Uložte všetky svoje vlastné materiály, obľúbené, nastavenia a históriu do jedného súboru. Prenos medzi zariadeniami.

Záloha

Nastavenia → **Záloha** → klepnite na „Uloží záložný súbor“. Aplikácia vygeneruje JSON súbor a otvorí zdieľací hárok vášho telefónu. Uložte ho do svojho cloudového úložiska (Google Drive, iCloud, OneDrive), pošlite si ho e-mailom alebo preneste akokoľvek chcete.


Obnova

Nastavenia → **Obnova** → vyberte záložný súbor z úložiska vášho telefónu. Aplikácia importuje vlastné materiály, obľúbené, históriu a nastavenia.

Obnova nahradí vaše aktuálne údaje. Ak máte na aktuálnom zariadení dôležité merania, najprv ich zálohujte pred obnovením z inej zálohy.

Nastavenia {#settings}

Prístup cez ikonu ozubeného kola v pravom hornom rohu. Nastavenia sú modálne, nie karta.

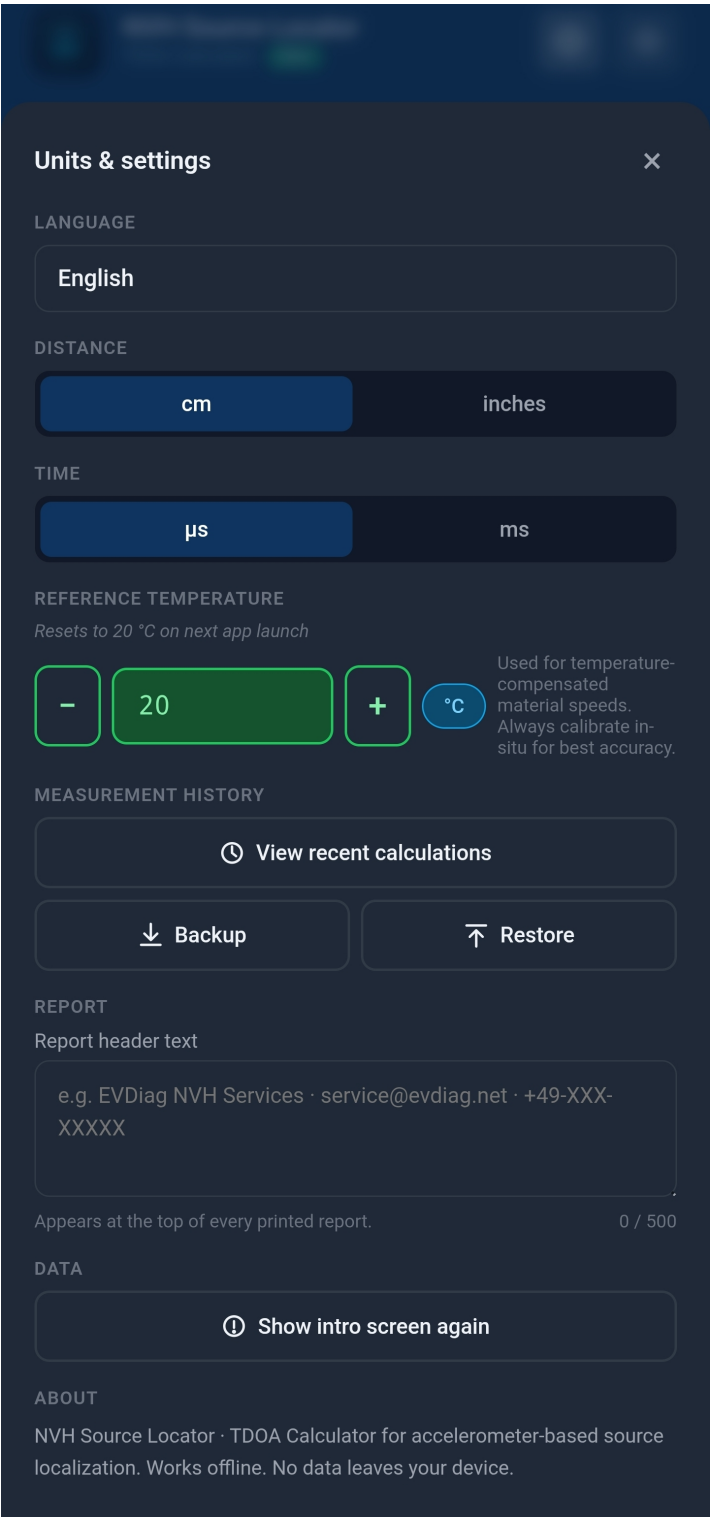

Nastavenia

Nastavenie	o riadi
Upgrade na Pro	Kúpi alebo sa dozvedie o funkciách Pro (\$19,99)
Jazyk	Zobrazovací jazyk aplikácie (podporované 30)
Téma	Svetlé, Tmavé alebo Auto (nasledova systém)
Jednotka vzdialenosti	cm alebo palce
Referenčná teplota	Aktívna teplota pre kompenzáciu, -40 až +200 °C
Záhlavie reportu	Vlastný text v hornejasti generovaných reportov

Záloha	Exportova■ všetky údaje do súboru
Obnova	Importova■ údaje zo záložného súboru
Obnovi■ nákup	Znovu získa■ Pro na novom zariadení

Funkcie Pro {#pro-features}

NVH Source Locator používa **freemium model so zámkom funkcií**:


- **Zadarmo**: Karta 2-Sensor je plne funk■ná bez obmedzení
- **Pro**: Všetky ostatné karty majú konkrétne vstupné polia zamknuté. Paywall sa zobrazí, ke■ používate■ s bezplatnou verziou klepne na zamknuté pole

■o je zamknuté

Polia vyžadujúce Pro sú rozptýlené v:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- Režimy 3D a 3D+
- Záloha a Obnova
- PDF reporty
- Vlastné materiály
- Anotácia fotografie

Používate■ s bezplatnou verziou môže OTVORI■ ■ubovo■nú kartu a VIDIE■ rozhranie. Jednoducho nemôže zadáva■ hodnoty do Pro-zamknutých vstupných polí.

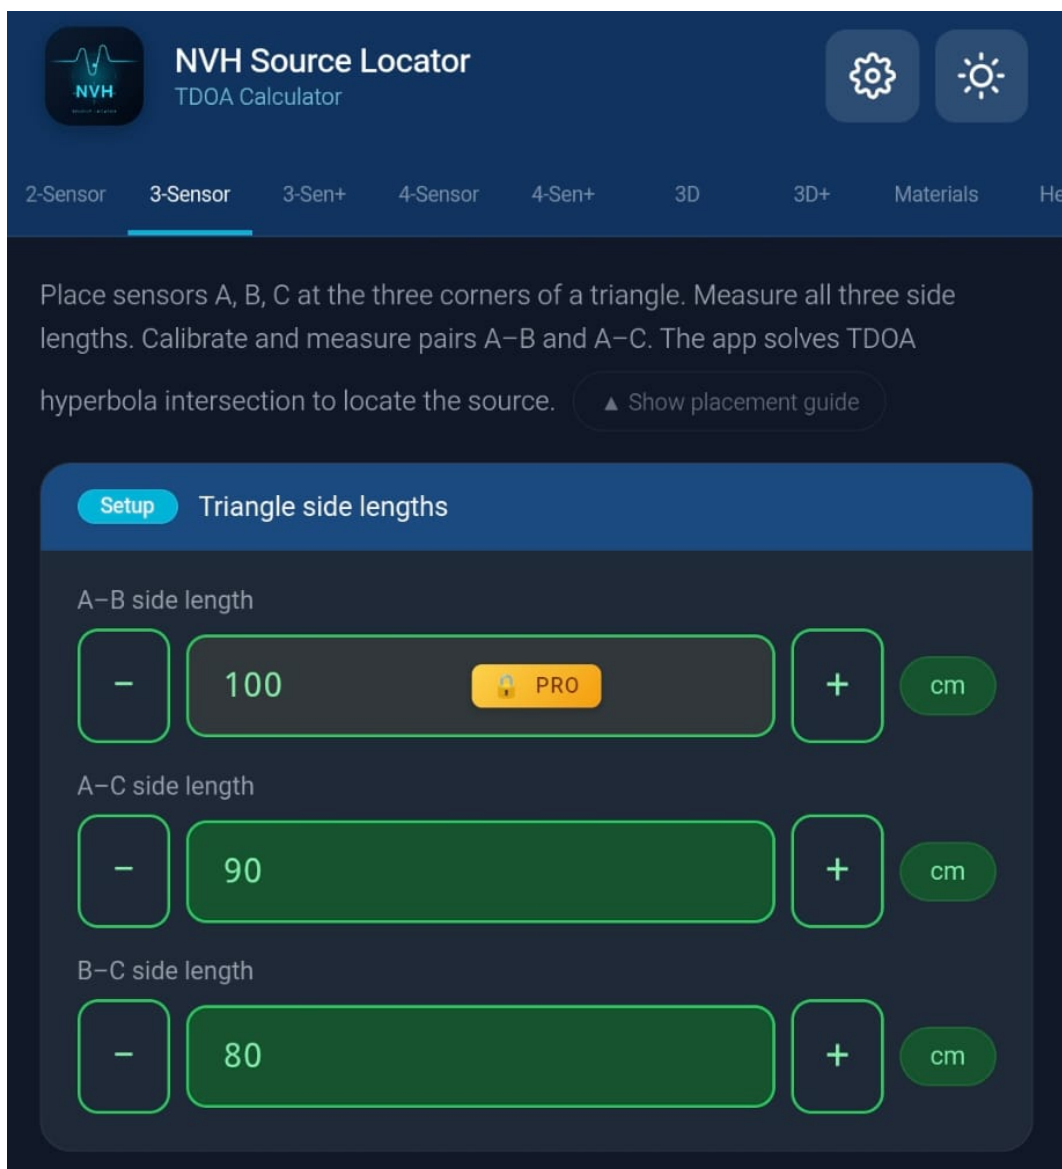

Pro-zamknuté pole

Paywall



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Keď používateľ s bezplatnou verziou klepne na zamknuté pole, paywall vyjde a zobrazí:

- Ikonu aplikácie s odznakom PRO
- Zoznam funkcií
- Tlačidlo odomknutia s cenou (\$19,99 predvolené; môže sa líšiť podľa regiónu)
- Uplatnenie promo kódu (iba Android — iOS používa samostatný tok Offer Code od Apple)
- Voliteľný promo odkaz na komunitné kanály

Nákup Pro

Klepnite na **Obnoviť** alebo zamknuté pole alebo klepnite na **Upgrade na Pro** v Nastaveniach. Používa oficiálny platobný systém vašej platformy (Google Play na Androide, Apple App Store na iOS).

Obnovenie Pro na novom zariadení

Ak ste zakúpili na jednom zariadení a chcete Pro na inom (rovnaký účet):

- Prihláste sa k **rovnakému** účtu Google (Android) alebo Apple ID (iOS), ktoré ste použili na nákup
- Otvorte NVH Source Locator na novom zariadení
- Prejdite do Nastavenia → **Obnoviť nákup**
- Aplikácia overí v záznamoch nákupov platformy a odomkne Pro

Automatická obnova pri štarte

Ak uplatníte promo kód v Google Play Store alebo App Store, zatiaľ čo NVH Source Locator beží na pozadí, návrat do aplikácie automaticky deteguje nový nákup a odomkne Pro — manuálna obnova nie je potrebná.

Uplatnenie promo kódu

Android: Tlačidlo „Máte promo kód Google Play?“ v paywall otvorí tok uplatnenia Google Play s vaším predvyplneným kódom.

iOS: Politika App Store 3.1.1 vyžaduje uplatnenie prostredníctvom oficiálneho toku „Uplatniť kód“ od Apple. Tlačidlo Google Play je v iOS skryté. Namiesto toho hľadajte „Uplatniť kód App Store“ v Nastaveniach.

Karta Help a návody {#help-tab-and-tutorials}

Karta **Help** obsahuje návody v aplikácii, príručky najlepších postupov a referenčné informácie.



NVH Source Locator

A mobile TDOA calculator that finds the exact origin of knocks, clicks and vibrations on any component – using accelerometers and an oscilloscope.

Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

WHAT EACH TAB DOES



2-Sensor

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



4-Sensor

Two pairs, proportional rectangle map.



3-Sensor

Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



Materials

49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Help

Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

HOW IT WORKS

1

Calibrate — find the speed of sound

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) — the app calculates the speed of sound in the material.

Karta Help

Pokryté témy:

- Aké vybavenie potrebujete
- Ako umiestniť senzory pre najlepšiu presnosť
- Tipy na kalibráciu
- Bežné meracie scenáre
- Tipy na trianguláciu a 3D umiestnenie

- Vedenie káblov a kvalita signálu

Riešenie problémov {#troubleshooting}

Výsledok výpočtu je zlý alebo nedáva zmysel

- Skontrolujte kalibráciu. Automaticky vyplnené tCal predpokladá publikovanú rýchlosť materiálu — skutočné materiály sa líšia. Najpresnejšia kalibrácia je in-situ: klepnite na známe miesto a nechajte aplikáciu odvodiť skutočnú rýchlosť.
- Skontrolujte nastavenie **Prvý senzor** — ktorý senzor poňul udalosť ako prvý, je dôležité pre matematiku.
- Overte merania vzdialenosti. Chyby niekoľkých mm sa šíria.

Toast hovorí „Výsledok mimo rozsahu“

Matematika hovorí, že zdroj nie je medzi vašimi senzormi. Možné príčiny:

- Zdroj je skutočne mimo línie/roviny senzorov
- Jeden z vašich vstupov je nesprávne
- Kalibračná rýchlosť je príliš ďaleko od reality

Nápoveda vypočítanej rýchlosti zobrazuje varovnú farbu

Implikovaná rýchlosť zvuku z vašich vstupov je ďaleko od akéhokoľvek bežného materiálu (menej ako 50 m/s alebo viac ako 20 000 m/s). Skontrolujte vstupy — pravdepodobne preklep v tCal alebo vzdialenosti.

Výber Materials zobrazuje iné rýchlosti, než sa očakávalo

Skontrolujte referenčnú teplotu v Nastaveniach. Ak nie je 20 °C, zobrazené rýchlosti odrážajú teplotnú kompenzáciu. Aplikácia zobrazuje „ref X @ 20°C“ pod kompenzovanými rýchlosťami, aby ste mohli overiť.

Záznam histórie sa prehráva s iným výsledkom

Staré záznamy histórie vytvorené pred verziou aplikácie 1.75 možno neuložili teplotu. Ak ste vykonali meranie pri ne-20 °C teplote, prehrávanie použije aktuálne nastavenie. Pred prehrávaním manuálne nastavte teplotu v Nastaveniach ALEBO znova zmerajte.

Značky anotácie fotografie nie sú tam, kde očakávam

Značky sa umiestňujú automaticky podľa vstupnej geometrie. Pretiahnite ich pre úpravu. Úprava značiek aktualizuje polohu zdroja v prekryve fotografie — ale NEMENÍ základný výsledok výpočtu.

Záloha/Obnova zlyháva

Uistite sa, že používate záložný súbor generovaný rovnakou alebo novšou verziou aplikácie. Staršie záložné súbory nemusia mať aktuálne dátové polia.

Obnoviť nákup hovorí „nenájdenny žiadny nákup“

- Overte, že ste prihlásený k rovnakému účtu obchodu, ktorý ste použili na nákup

- Overte, že nákup nebol refundovaný alebo nevypršal
- Skúste aplikáciu odinštalovať a preinštalovať (nákup je viazaný na váš účet obchodu, nie na inštaláciu aplikácie)
- Ak problém pretrváva, kontaktujte support@evdiag.net

Číselný vstup sa nečíslovane mení na 0

Zámerne: keď opustíte číselné pole (klepnete inde) a je prázdne, záporné alebo obsahuje nečíselný text, prepne sa na 0. Zabraňuje tichým rozbitým výpočtom z náhodne vymazaných vstupov. Vstup teploty je výnimkou (namiesto toho sa obmedzí na -40/+200).

Potrebujem ďalšiu pomoc

Kontaktujte support@evdiag.net s:

- Modelom zariadenia a verziou OS
- Verziou aplikácie (Nastavenia → spodok stránky)
- Popisom toho, čo ste skúsili
- Snímkami obrazovky, ak je to možné

NVH Source Locator je vyvíjaný spoločnosťou EVDiag. Navštívte <https://evdiag.net> pre aktualizácie a zdroje.