

圓條式展開輪使用說明書


一.展開輪配置

展開後如為 1,展開前須為 3 倍,即展開後距離短,展開前距離長

二.材料在輥輪上抱角 θ

材料在滾輪上的抱角(接觸角)一般設定在 90° 左右.

(視材料的要求可以設定 90° 以下 30° 以上之間)

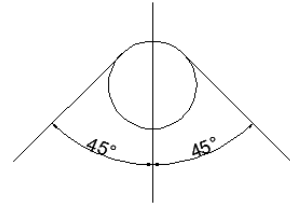

三.設定合力的方向


1.視材料的抱角而調整軸心(控制塊)位置,一般控制塊需與抱角支點成垂直 90°

(如設定錯誤,會影響展開效果)

2.設定方法 a.放鬆托架上螺絲

b.轉動軸心,使控制塊於在抱角中心線兩側,左右對稱的位置

c.再鎖緊托架上螺絲即可

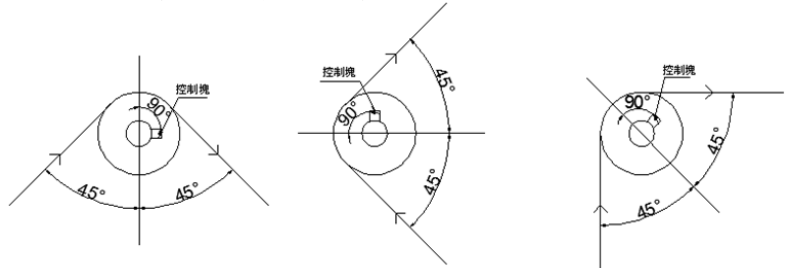

四.調整傾斜環的角度


1.傾斜環的角度要視所需要展開量而定.

2.傾斜環的角度左右要對稱,同一角度但只要展開單邊時,就可以把想展開的一邊角度設定為較大.

3.視 PN-A 腳座式/PN-B 法蘭式.

3-1. PN-A 視展開量大小,旋轉兩側手把,則傾斜環角度變大(展開量亦變大)

3-2. PN-B 視展開量大小,旋轉兩側法蘭內螺母,則傾斜環角度變大(展開量亦變大)

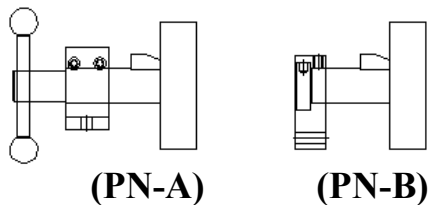

五.展開方向-確認展開方向與控制塊相反

 一彤有限公司

新北市樹林區東大街 22 號

TEL:02-86868151 FAX:02-86868153

E-mail:eton.tech@msa.hinet.net