



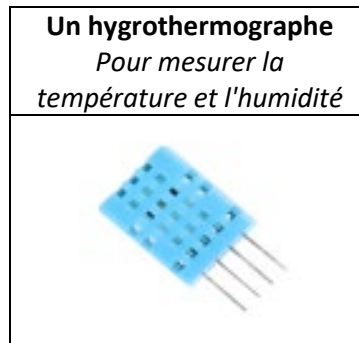

L'hygrothermographe

Ce composant permet de lire deux données à la fois: la température en Celsius et l'humidité en pourcentage. Il possède les branchements suivants:

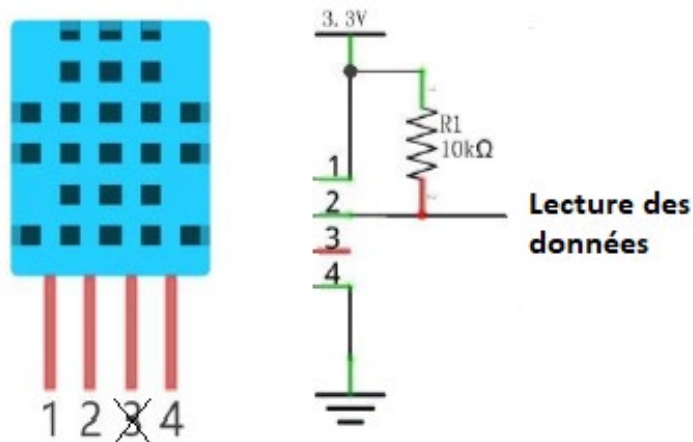

Une fois branché, vous pouvez lire les données de la manière suivante en Python:

```
import Freenove_DHT11 as DHT          # le fichier Freenove_DHT11 est fourni sur Moodle
dht = DHT.DHT(laBrocheDeSortie)       # ATTENTION: vérifier ce que vous avez à la ligne 26 du
                                      # module Freenove_DHT11.py pour spécifier correctement
                                      # le numéro de la broche

verification = dht.readDHT11()         # on fait une lecture
if (verification is dht.DHTLIB_OK):    # si les lectures sont valides, on peut les lire
    print(dht.humidity, dht.temperature)
```