STAB1
STAB2
STAB3
STAB4
STAB5
STAB6
STAB7
STAB8
列驱动（开漏输出，不加上拉，COB ++时为+++高阻态）
行输入（上拉输入），默认低，不需要按键时一直拉低
MCU_DOUT
COL1
COL2
COL3
COL4
COL5
COL6
COL7
COL8
COL9
COL10
COL11
COL12
COL13
COL14
COL15
COL16
COL17
COL18
COL19
COL20
COL21
ROW1
ROW2
ROW3
ROW4
ROW5
ROW6
J1
FPC0.5-40P
GND
5V

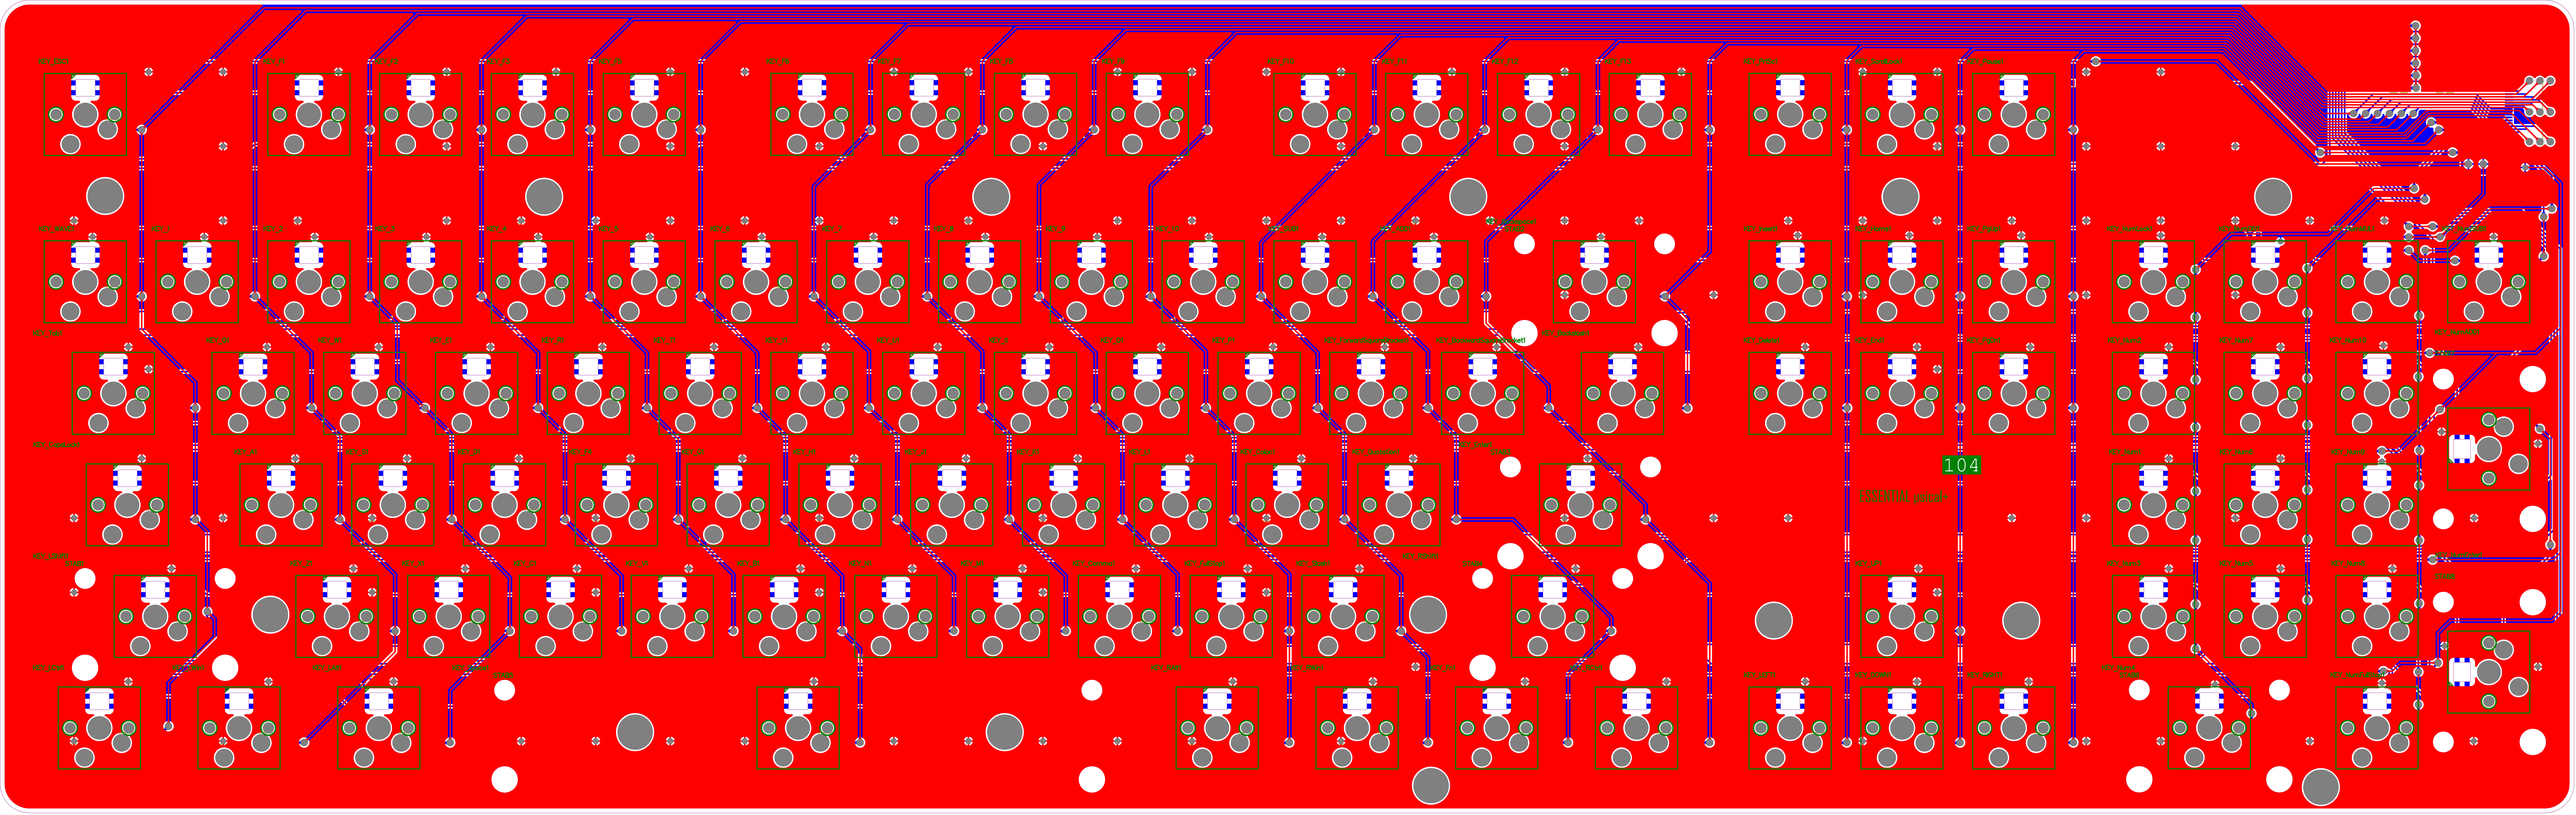
104
ESSENTIAL.pcb

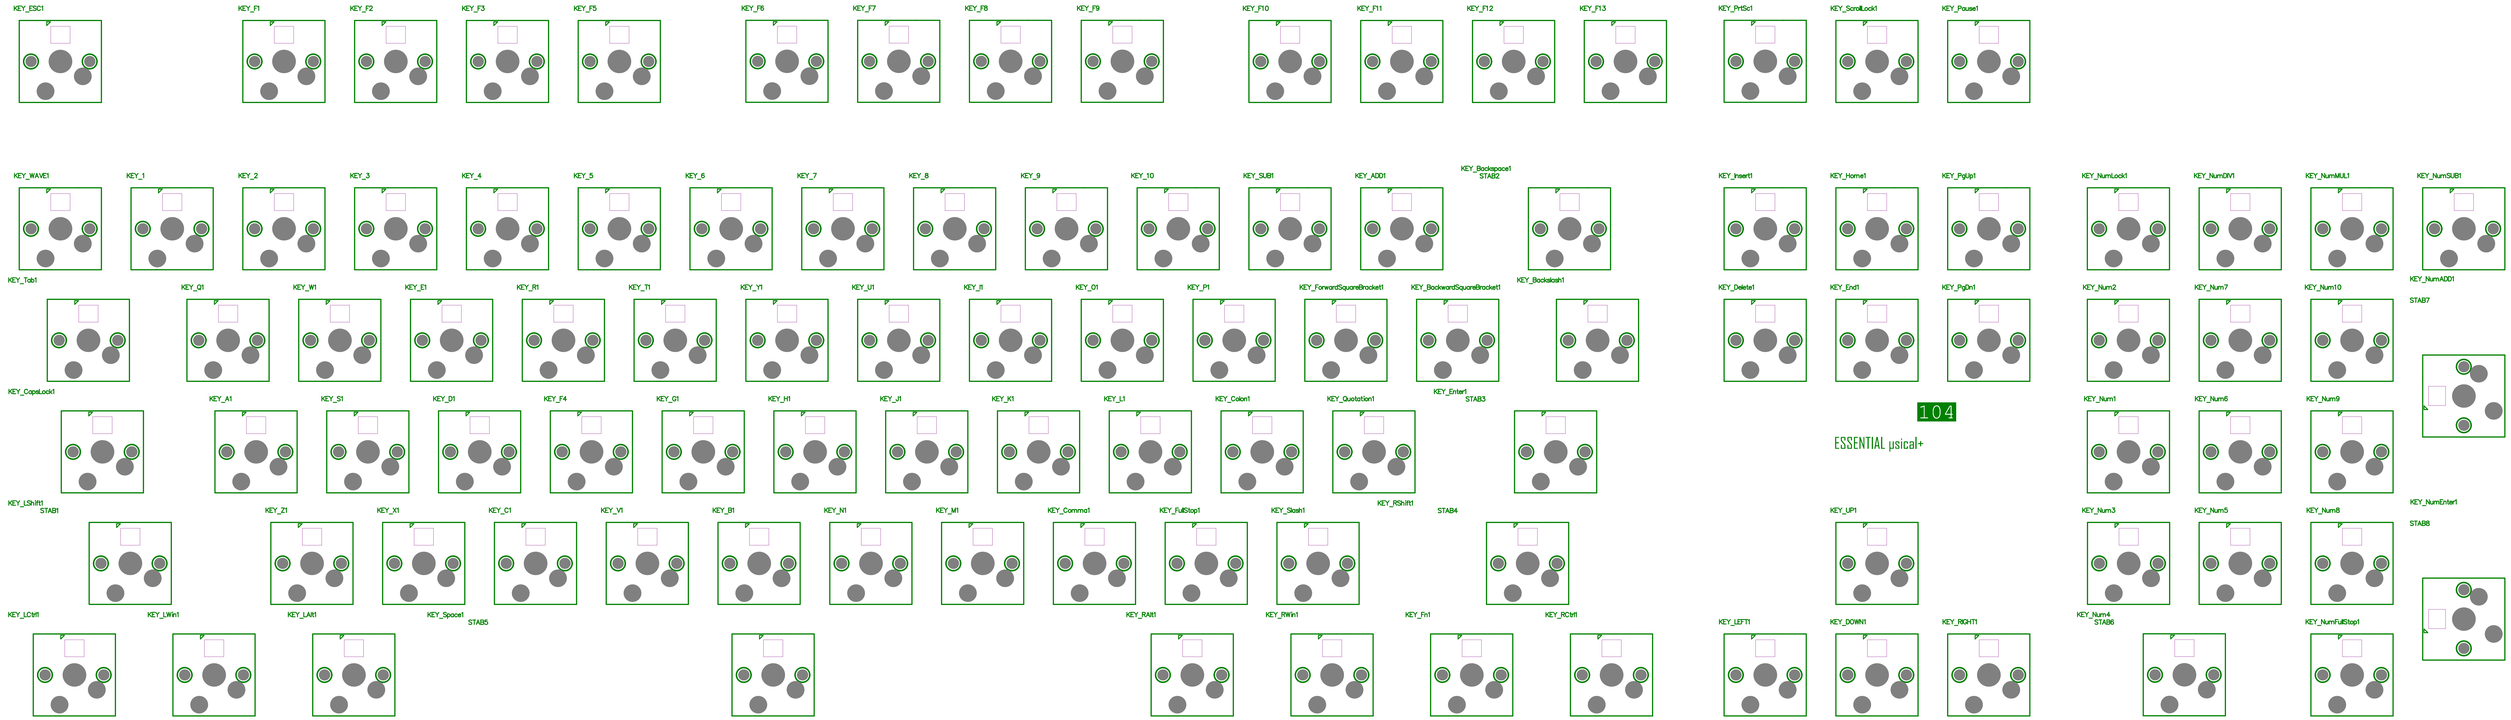
KEY_ESC1
KEY_F1
KEY_F2
KEY_F3
KEY_F5
KEY_F6
KEY_F7
KEY_F8
KEY_F9
KEY_F10
KEY_F11
KEY_F12
KEY_F13
KEY_PrtSc1
KEY_ScrollLock1
KEY_Pause1
KEY_WAVE1
KEY_1
KEY_2
KEY_3
KEY_4
KEY_5
KEY_6
KEY_7
KEY_8
KEY_9
KEY_10
KEY_SUB1
KEY_ADD1
KEY_Backspace1
STAB2
KEY_Insert1
KEY_Home1
KEY_PgUp1
KEY_NumLock1
KEY_NumDIV1
KEY_NumMUL1
KEY_NumSUB1
KEY_Tab1
KEY_Q1
KEY_W1
KEY_E1
KEY_R1
KEY_T1
KEY_Y1
KEY_U1
KEY_I1
KEY_O1
KEY_P1
KEY_ForwardSquareBracket1
KEY_BackwardSquareBracket1
KEY_Backslash1
KEY_Delete1
KEY_End1
KEY_PgDn1
KEY_Num2
KEY_Num7
KEY_Num10
KEY_NumADD1
STAB7
KEY_CapsLock1
KEY_A1
KEY_S1
KEY_D1
KEY_F4
KEY_G1
KEY_H1
KEY_J1
KEY_K1
KEY_L1
KEY_Colon1
KEY_Quotation1
KEY_Enter1
STAB3
104
ESSENTIAL µsical+
KEY_Num1
KEY_Num6
KEY_Num9
KEY_LShift1
STAB1
KEY_Z1
KEY_X1
KEY_C1
KEY_V1
KEY_B1
KEY_N1
KEY_M1
KEY_Comma1
KEY_FullStop1
KEY_Slash1
KEY_RShift1
STAB4
KEY_UP1
KEY_Num3
KEY_Num5
KEY_Num8
KEY_NumEnter1
STAB8
KEY_LCtrl1
KEY_LWin1
KEY_LAlt1
KEY_Space1
STAB5
KEY_RAlt1
KEY_RWin1
KEY_Fn1
KEY_RCtrl1
KEY_LEFT1
KEY_DOWN1
KEY_RIGHT1
KEY_Num4
STAB6
KEY_NumFullStop1

Nut
104