


Тема: Беспроводное реле BLE (BlueTooth) Relay

Тип устройства: A series

Версия ПО: 0.31

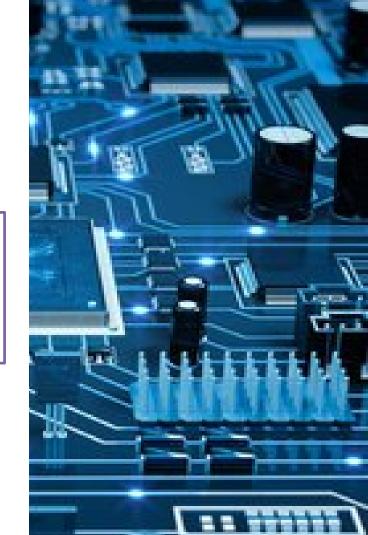


9 ФЕВРАЛЯ 2**022**

Автор: Гамалин Дмитрий

Беспроводное реле BLE (BlueTooth) Relay


В данном руководстве описывается процесс интеграции беспроводного реле BLE (BlueTooth) Relay с трекером **A series** (A1, A2, A3).

Реле представляет из себя самостоятельное устройство, которое подключается к цепи бортового питания ТС (10-15 В) в необходимом месте и имеет контакты для размыкания или замыкания цепи.

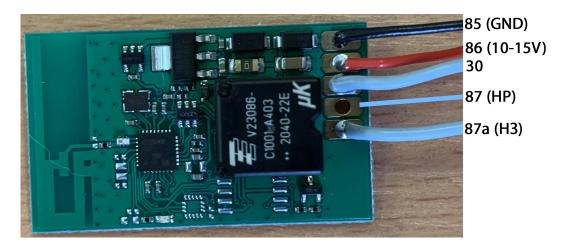

Может быть использовано как нормально-замкнутое НЗ (поставляется по умолчанию), так и нормально разомкнутое (НР).

Для стыковки с трекером достаточно прописать MAC адрес реле в соответствующие настройки: для реле используются MAC 1 и MAC 2

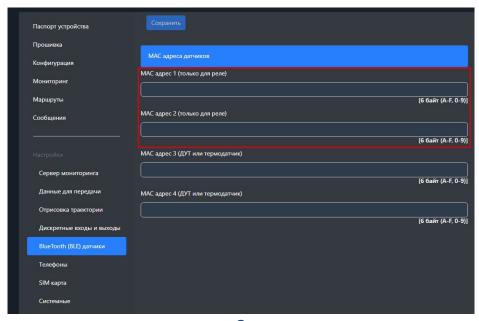

СПИСОК SMS И ТСР КОМАНД

Таблица 1 – SMS и текстовые TCP команды:

Бинарные TCP команды («custom_msg» в системе Wialon)	SMS формат или текстовая ТСР команда («driver_msg» в системе Wialon)	Действие
090X0Y	<пароль_доступа>*SERV*9.X.Y	Перевести реле X 1 - MAC адрес 1 2 - MAC адрес 2 в состояние Y: 1 – активировать 0 - деактивировать

Все приведенные выше команды могут быть отправлены как по SMS, так и в виде текстовых TCP команд (функция «driver message» в Wialon).

Примеры бинарных команд в системе Wialon (custom_msg):

Основное Доступ Иконка		Дополнительно	Датчики Произво		вольные поля Гру		пы объек	гов			
Команды	Качество вождения		Характеристики	Детектор поездок		Техобслуживани					
+ Создать											
Имя команды		Телефонный номер Канал		ப ா	Параметры		Очередь				
Активировать реле 1 Отправить произвольное сообщение (custom_msg)		- Авто		C	090101		ā	4	r _{il}	×	
Активировать реле 2 Отправить произвольное сообщение (custom_msg)		-	Авто	C	090201		-	٩	r _{ii}	×	
Деактивировать реле 1 Отправить произвольное сообщение (custom_msg)		- Авто		C	90100			4	r _{ii}	×	
Деактивировать реле 2 Отправить произвольное сообщение (custom_msg)			- Авто		90200		12	4	r	×	

Для контроля состояния реле (активировано или деактивировано) и его видимости (на связи или нет связи) на сервере можно создать следующие датчики:

Параметр pin:5 - статус реле из MAC адреса 1

Параметр ріп:6 - статус реле из МАС адреса 2

Параметр vs_13:5 - статус видимости реле из MAC адреса 1

Параметр vs_13:6 - статус видимости реле из MAC адреса 2

