


Тема: Беспроводное реле BLE (BlueTooth) Relay

Тип устройства: **L1** Версия ПО: **0.31**

9 ФЕВРАЛЯ 2**022**


Автор: Гамалин Дмитрий

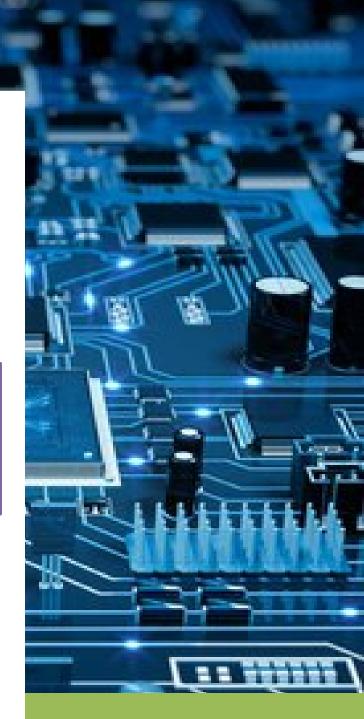

Беспроводное реле BLE (BlueTooth) Relay


В данном руководстве описывается процесс интеграции беспроводного реле BLE (BlueTooth) Relay с трекером **L1**.

Реле представляет из себя самостоятельное устройство, которое подключается к цепи бортового питания ТС (10-15 В) в необходимом месте и имеет контакты для размыкания или замыкания цепи.

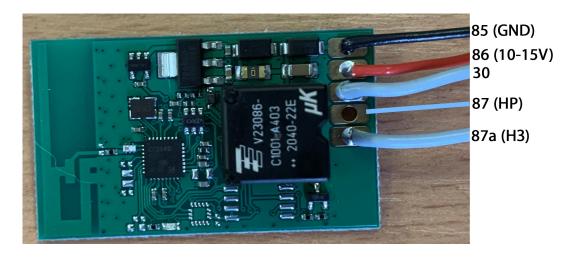

Может быть использовано как нормально-замкнутое H3 (поставляется по умолчанию), так и нормально разомкнутое (HP).

Для стыковки с трекером достаточно прописать MAC адрес реле в соответствующие настройки: для реле используются MAC 3 и MAC 4

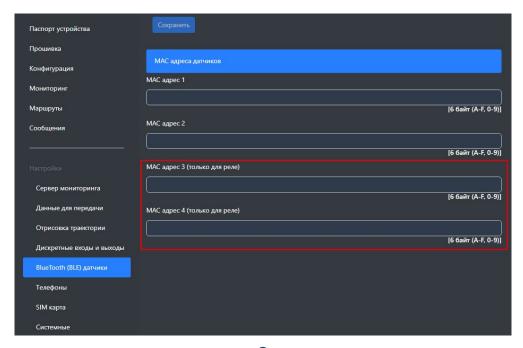

СПИСОК SMS И ТСР КОМАНД

Таблица 1 – SMS и текстовые TCP команды:

Бинарные TCP команды («custom_msg» в системе Wialon)	SMS формат или текстовая ТСР команда («driver_msg» в системе Wialon)	Действие
090X0Y	<пароль_доступа>*SERV*9.X.Y	Перевести реле X 3 - MAC адрес 3 4 - MAC адрес 4 в состояние Y: 1 – активировать 0 - деактивировать

Все приведенные выше команды могут быть отправлены как по SMS, так и в виде текстовых TCP команд (функция «driver message» в Wialon).

Примеры бинарных команд в системе Wialon (custom_msg):

Основное Доступ Иконка		оступ Иконка Дополнительно Датчики Произво		вольные поля Группы объектов			тов				
Команды	Качество вождения		Характеристики	Детектор поездок		Техобслуживание					
+ Создать											
Имя команды		Телефонный номер Канал		ал П	Параметры		Очередь				
Активировать реле 1 Отправить произвольное сообщение (custom_msg)		5	Авто	0	090301		-	4	r _{ii}	×	
Активировать реле 2 Отправить произвольное сообщение (custom_msg)		S.	Авто	Авто 090401			100	4	r _{ii}	×	
Деактивировать реле 1 Отправить произвольное сообщение (custom_msg)		-1	Авто	Авто 090300			-	4	r _{ii}	×	
Деактивировать реле 2 Отправить произвольное сообщение (custom_msg)		12	Авто	0	90400		2.	4	r _{in}	×	

Для контроля состояния реле (активировано или деактивировано) и его видимости (на связи или нет связи) на сервере можно создать следующие датчики:

Параметр pin:7 - статус реле из MAC адреса 3

Параметр ріп:8 - статус реле из МАС адреса 4

Параметр vs_13:7 - статус видимости реле из MAC адреса 3

Параметр vs_13:8 - статус видимости реле из MAC адреса 4

