

НАВИГАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ARNAVI A SERIES РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Технические характеристики	
Распиновка основного разъема и внешний вид устройства	5
Рекомендации по подключению	6
Индикация работы	7
Режимы работы дискретных входов и выхода	8
Режимы работы цифрового интерфейса RS485/RS232	11
BlueTooth (BLE) датчики	12
СПИСОК SMS И ТСР КОМАНД	13
ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ WIALON	16
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	19

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Навигационный контроллер A series, (далее «трекер») - компактное и функциональное устройство, предназначенное для дистанционного наблюдения за подвижными и стационарными объектами и сбора данных с установленного на них оборудования.

Передача данных на сервер осуществляется через канал GSM стандарта 2G (модификации A1, A2, A3) и через канал GSM стандарта 2G/4G (модификация A4).

Трекер может вести передачу данных одновременно на 2 сервера. Поддерживаемые протоколы передачи данных на сервер:

- INTERNAL собственный открытый протокол, доступный для интеграции Идентификация на сервере происходит по IMEI модема. Поддерживается в системах мониторинга Wialon, Gelios и другие.
- USER_AG специализированный протокол. Идентификация идет по ID(SN) и паролю.
- EGTS_ID телематический стандарт для системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Идентификация на сервере происходит по ID(SN) модема. Поддерживается в системе мониторинга РНИС / РНИЦ
- EGTS_IMEI телематический стандарт для системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Идентификация на сервере происходит по IMEI модема.

Функционал и отличительные особенности трекера:

- Встроенные антенны сотовой сети, навигации и Bluetooth
- 2 СИМ карты формата nano-SIM (модификация A4), 1 СИМ-карта формата nano-SIM (модификация A1, A2, A3)
- RS485 (опционально RS232) цифровой интерфейс для подключения датчиков уровня топлива (модификации A2, A3, A4)
- Bluetooth 4.0 LE для подключения беспроводных датчиков
- Датчик движения (ускорения) акселерометр
- 1 дискретный вход по плюсу контроль зажигания или другого датчика
- 2 дискретных входа по минусу:
 - 1 подключение частотного ДУТ, импульсного датчика, кнопки и прочее;
 - 2 подключение кнопки, контроль цепи
- 1 дискретный выход с защитой от индукционных выбросов (реле блокировки и др.) Максимальный коммутируемый ток до **500 мA**
- Внешняя антенна навигации GPS | ГЛОНАСС (модификация АЗ)
- АКБ резервного питания (емкость от 300 мА) с контролем заряда

Технические характеристики

Основные технические характеристики трекера представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение	Примечание
Габариты устройства, мм	70 x 52-62 x 22	Без учета антенн и крепления
Масса, грамм	50	Без учета проводов и АКБ
Напряжение питания, В	8 — 50	Без учета импульсных выбросов
Защита от переполюсовки	есть	
Диапазон рабочих температур, °С	-40 +80	Без учета аккумулятора
Дискретный вход по плюсу, шт.	1	Уровень лог. «1» - менее 7 В на входе
Дискретный вход по минусу, шт	2	Уровень лог. «1» - менее 1 В на входе
Дискретный выход, шт	1	Открытый коллектор (до 500 мА)
Датчик движения/наклона	+	Встроенный
Интерфейс USB	есть	Диагностика
Интерфейс RS485	есть	
Интерфейс RS232	есть*	Опционально
Bluetooth 4.0	есть	Беспроводные датчики
Энергонезависимая память	есть	Не менее 12000 событий
Модуль GSM 2G (модификации A1, A2, A3)		GSM/GPRS/EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
Модуль GSM 2G/ 4G		FDD-LTE (Cat.1):
(модификация А4)		В1/В3/В5/В7/В8/В20 МГц
		GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц
Модуль навигации		GPS ГЛОНАСС
Антенна GSM		Внутренняя
Антенна навигации		Внутренняя (модификации А1, А2, А4)
		Внешняя (модификация АЗ)
Антенна Bluetooth		Внутренняя
Количество слотов SIM карт	1	Возможность замены на SIM чип
Количество слотов SIM чип	1	(модификация А4)
Резервный АКБ, мА	300-1200	Li-Pol
Защита встроенной АКБ	+	Защита от перезаряда, полного разряда, контроль температуры АКБ
Степень защиты корпуса		IP53

Распиновка основного разъема и внешний вид устройства

На рисунке 1 и в таблице 2 представлена информация о распиновке основного разъема. Внешний вид устройства представлен на рисунке 2.

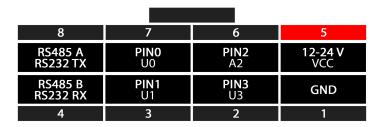


Рисунок 1

Таблица 2

Nº	Обозначение	Описание	
1	GND	Минус питания	
2	PIN3	Дискретный вход по минусу	
3	PIN1	Дискретный выход	
4	A / TX	Вход цифрового интерфейса (модификации А2, А3, А4)	
5	12-24V	Вход внешнего питания устройства	
6	PIN2	Дискретный вход по плюсу	
7	PIN0	Дискретный вход по минусу	
8	B/RX	Вход цифрового интерфейса (модификации А2, А3, А4)	



Рисунок 2. Внешний вид наклейки

Рекомендации по подключению

Рекомендованная последовательность действий при подключении устройства:

- 1. Установить SIM-карту
- 2. Подключить внутренний АКБ устройства
- 3. Закрыть корпус
- 4. Подключить питание устройства (красный и черный провода основного жгута)

Внимание: Плюсовой провод постоянного питания подключается в последнюю очередь и обязательно через предохранитель **1-2 A**, который ставится как можно ближе к месту подключения к бортовой сети объекта

Остальные провода жгута подключаются по мере необходимого функционала.

Для наилучшего приема сигнала со спутников, трекер должен быть размещен так, чтобы логотип на корпусе смотрел вверх. Расположение устройства под любым другим углом так же допустимо. При установке корпус трекера со стороны логотипа нельзя заслонять металлическими предметами и покрытиями.

Если планируется использовать функцию контроля стилей вождения, то рекомендуется ориентировать трекер таким образом, чтобы сторона подключения основного разъема была направлена по ходу движения авто.

ВНИМАНИЕ! Трекер нельзя располагать вблизи сильно нагревающихся деталей автомобиля. Температура окружающей среды выше +80°C может повлиять на стабильность работы устройства.

Существует 4 варианта по настройке трекера:

- <u>WEB конфигуратор</u> удаленная настройка и обновление ПО
- <u>Программа для ПК</u> подключение идет по USB. Диагностика работы прибора и подключенных, изменение настроек
- <u>Мобильное приложение</u> (OC Android) подключение возможно по BlueTooth или USB. Диагностика работы прибора и подключенных, изменение настроек
- SMS команды

Индикация работы



Совмещенный индикатор питания.

- Зеленый внешнее питание подключено.
- Зеленый и красный одновременно (выглядит как желтый) внешнее питание подключено, идет зарядка внутреннего аккумулятора.



Индикатор статуса GSM/GPS модема. Индикация представляет собой серии коротких и длинных вспышек светодиода.

Длинные вспышки – режим работы GSM модема:

- Нет длинных вспышек модем GSM отключен.
- 1 длинная вспышка поиск и регистрация в сотовой сети.
- 2 длинные вспышки устройство зарегистрировано в сети, идет соединение с сервером.
- 3 длинные вспышки соединение с сервером установлено.

Короткие вспышки – режим работы навигационного модема:

- Нет коротких вспышек навигационный модем отключен.
- 1 короткая вспышка модем включен, идет поиск спутников.
- 2 короткие вспышки спутники найдены, приемлемый уровень сигнала (от 5 до 8 спутников в зоне видимости).
- 3 короткие вспышки спутники найдены, отличный уровень сигнала (более 8 спутников в зоне видимости).

Через некоторое время после подачи питания (1-3 мин) светодиод $GSM \mid NAV$ должен перейти на периодическую серию вспышек — 3 длинные вспышки и 3 короткие вспышки, что говорит о переходе устройства в штатный режим - т.е. все работает правильно.

Если этого не произошло, необходимо проверить правильность установки прибора и заданных настроек, либо обратиться в службу поддержки.

Режимы работы дискретных входов и выхода

Дискретный вход по минусу PIN0

Режим «дискретный» – определяет состояние входа по «минусу»: замкнут на минус – вход активирован (лог. 1), иначе – вход деактивирован (лог. 0). Применяется для подключения кнопок и концевых выключателей.

Режим «импульсный с накоплением» — могут быть подключены датчики с импульсным выходом (проточные датчики топлива, различные счетчики). Максимальное значение 65535. Далее отсчет начинается заново.

Режим «импульсный со сбросом» — ведет подсчет импульсов с момента генерации предыдущего пакета. Если между пакетами не было зафиксировано ни одного импульса, то значение (нулевое) не будет передаваться на сервер в целях экономии трафика.

Режим «частотный» – может быть подключен **ДУТ** с частотным выходом. В настройках частотного ДУТ необходимо задать следующие параметры:

- Тип выходного сигнала частотный
- Диапазон частоты: 30 2000 Гц (максимально до 10000 Гц)

При подключении частотного ДУТ других производителей, возможно, потребуется резисторная подтяжка по питанию. Номинал резистора подбирается, исходя из бортового напряжения и выходных параметров ДУТ.



Дискретный выход PIN1


Выход режим 1 – режим работы, в котором выход активируется и деактивируется по команде от сервера или SMS. Состояние выхода сохраняется в энергонезависимую память и восстанавливается после перезапуска устройства.

Выход «Безопасная блокировка» – аналогичен «Режиму 1», но при этом активация выхода произойдет только после полной остановки транспортного средства.

Выход работает по принципу «открытый коллектор». В активном состоянии выход замыкается на «землю». Выход допускает нагрузку до 500 мА.

Для коммутации более мощных устройств следует присоединять их через внешние реле.

Вариант подключения внешнего реле представлен ниже:

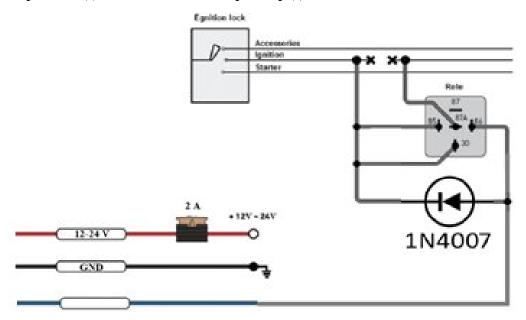

Для управления выходами используются команды SERV*8 и SERV*24.

СПИСОК SMS И TCP КОМАНД

Дискретный вход по плюсу PIN2

Режим «Дискретный» - определяет состояние входа по «плюсу»: при подаче положительного напряжения выше 7В – вход активирован (лог. 1), иначе – вход деактивирован (лог. 0).

Режим «Зажигание» – принцип работы аналогичен дискретному режиму, при этом статус входа приравнивается к статусу виртуального зажигания трекера.

Статус зажигания используется для:

- заморозки координат
- управления зарядом АКБ

Статус зажигания так же можно контролировать при помощи измерения входного напряжения питания. Для этого необходимо корректно выставить порог виртуального зажигания в «*системных настройках*». Статус дискретного входа в режиме «Зажигание» имеет приоритет над определением зажигания по входному напряжению.

Дискретный вход по минусу PIN3

Режим «дискретный» – определяет состояние входа по «минусу»: замкнут на минус – вход активирован (лог. 1), иначе – вход деактивирован (лог. 0). Применяется для подключения кнопок и концевых выключателей.

Режимы работы цифрового интерфейса RS485/RS232 (модификации A2, A3, A4)

Реализована поддержка протокола Omnicomm LLS.

Опрос датчиков идет по адресам 1 и 2 каждые 5 секунд.

Для корректной работы необходимо прописать в настройках ДУТ сетевой адрес 1 или 2.

На сервере Wialon состояние ДУТ можно контролировать по следующим параметрам:

- lssX_val значение относительного уровня
- llsX_temp температура датчика

Где X – номер датчика (сетевой адрес)

Пример –датчик уровня топлива (ДУТ) с адресом 1

 $LSS1_{VAL} = 1500$ — относительный уровень топлива

LLS1_TEMP=19 - температура с точностью до одного градуса (C)

BlueTooth (BLE) датчики – интеграция с сервером

Для подключения беспроводного датчика необходимо прописать его MAC адрес в настройках трекера – раздел BlueTooth (BLE) датчики.

Трекер поддерживает:

- уровня топлива (ДУТ Арнави, Эскорт, прочие)
- термодатчики с функцией чтения состояния геркона или кнопки (Арнави, Эскорт, прочие)
- беспроводные реле (Арнави)

На сервере Wialon состояние термодатчика или ДУТ можно контролировать по следующим параметрам:

• temp_1wire_X – значение температуры с точностью до 0.1 °C.

Данный параметр передается только для термодатчика при активации функции < Передача температуры с точностью 0.1 °C > в разделе «системные»

- lssX_val значение относительного уровня для ДУТ или состояние контроля цепи для термодатчика
- llsX_temp температура датчика
- llsX_bat напряжение батарейки

Где X – номер датчика (номер ячейки)

```
Пример — температурный датчик прописан в ячейке 1 (МАС-адрес 3). 

TEMP_1WIRE_3=22.1 — температура с точностью до одной десятой °C. 

LSS3_VAL=0 — состояние датчика контроля цепи 

(1 — цепь разомкнута, 0 — цепь замкнута) 

LLS3_TEMP=22 - температура с точностью до одного °C (градуса) 

LLS3_BAT=3.6 — напряжение батарейки (В)
```

```
Пример –датчик уровня топлива (ДУТ) прописан в ячейке 1 (MAC-адрес 4).

LSS4_VAL=1500 – относительный уровень топлива

LLS4_TEMP=19 - температура с точностью до одного градуса (C)

LLS4_BAT=3.6 – напряжение батарейки (B)
```


СПИСОК SMS И ТСР КОМАНД

Таблица 5 – SMS и текстовые TCP команды:


Бинарные TCP команды («custom_msg» в системе Wialon)	SMS формат или текстовая ТСР команда («driver_msg» в системе Wialon)	Действие
0101	<пароль_доступа>*SERV*1.1	отправить пакет на сервер мониторинга
0102	<пароль_доступа>*SERV*1.2	прислать информационное смс (ID, IMEI и др)
0103	<пароль_доступа>*SERV*1.3	прислать смс с ссылкой на карту
0104	<пароль_доступа>*SERV*1.4	принудительное обновление ПО
0105	<пароль_доступа>*SERV*1.5	обновить ПО через WEB конфигуратор
0106	<пароль_доступа>*SERV*1.6	очистка памяти устройства
0107	<пароль_доступа>*SERV*1.7	рестарт устройства
0108	<пароль_доступа>*SERV*1.8	обновить настройки через WEB конфигуратор
0109	<пароль_доступа>*SERV*1.9	сбросить настройки на WEB конфигуратор (синхронизировать)
08000X	<пароль_доступа>*SERV*8.0.X	Перевести выход состояние X 1 - включить 0 - выключить
1800XXYY	<пароль_доступа>*SERV*24.0.XX.YY	Включить выход на XX минут и YY секунд

Все приведенные выше команды могут быть отправлены как по SMS, так и в виде текстовых TCP команд (функция «driver message» в Wialon).

Примеры бинарных команд в системе Wialon (custom_msg):

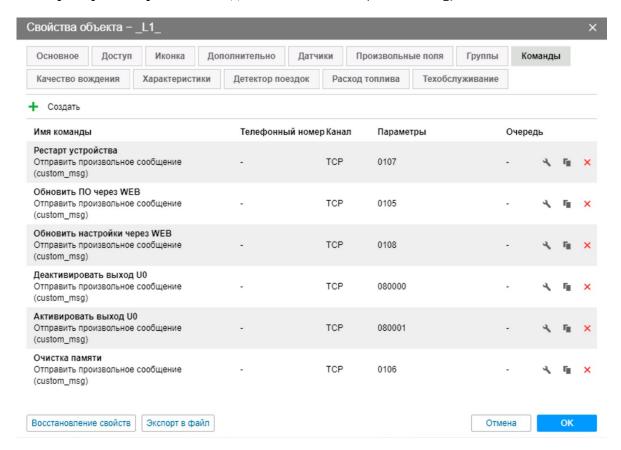

Примеры текстовых команд в системе Wialon (driver_msg):

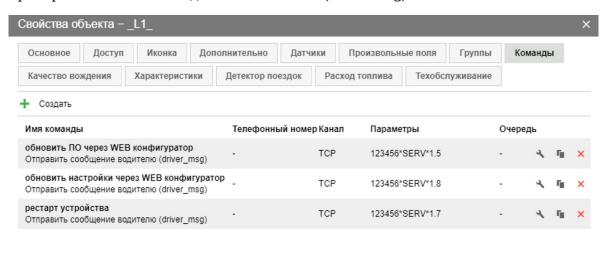


Восстановление свойств Якспорт в файл

Отмена


ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ WIALON

Для заведения устройства в системе мониторинга Wialon (Gurtam) потребуется выполнить два действия:


- выбрать Тип устройства Arnavi
- прописать Уникальный ID в качестве ID используется **IMEI** GSM модема

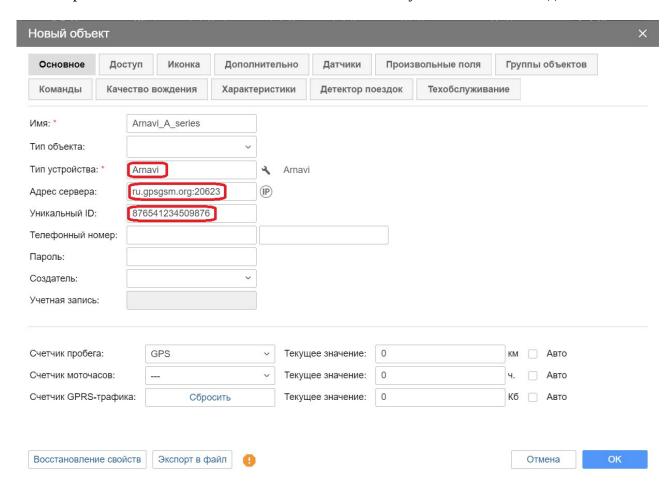

<u>Дополнительно</u>: для простоты добавления устройства в систему Wailon создайте объект из WLP



В файле <u>Arnavi A series.wlp</u> прописаны основные датчики и команды для прибора.

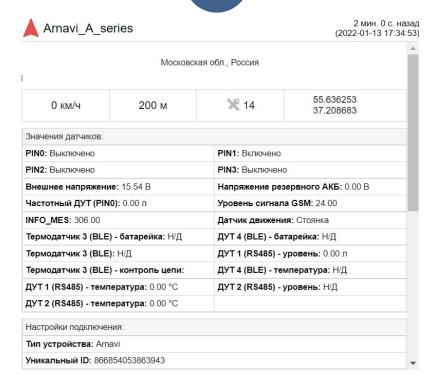


В таблице 6 приведены параметры в системе Wialon

Таблица 6

Параметр Wialon	Описание	Комментарии
pwr_ext	Напряжение внешнего питания, В	
pwr_int	Напряжение внутреннего АКБ, В	
cell_id1	Код базовой станции GSM	
lac1	Код локальной зоны GSM	
mnc1	Код мобильной сети GSM	
mcc1	Код мобильной сети GSM	
gsm	Уровень сигнала GSM	Диапазон от 1 до 31 (99 – нет сети GSM)
gsm_st	Статус работы GSM модема	0 - выключен 1 - включен 2 - AT Ok 3 - активация GPRS 4 - GPRS Ok
nav_st	Статус работы GPS Глонасс модуля	0 - выключен 1 - включен 2 - включен, NMEA OK, поиск спутников 3 - 3D fix (отличное качество приема)
hdop	Погрешность координат по горизонтали	

sim1_st	Статус сим-карты	0 - нет симкарты
		1 - регистрация в дом сети
		2 - поиск сети
		3 - регистрация отклонена
		4 - резерв
		5 - регистрация роуминг 6 - ошибка ПИН
		7 - резерв
s0_st	Статус работы с сервером	0 - не используется
	служебным (WEB конфигуратор)	1 - установка соединения
		2 - соединение установлено
		3 - резерв
s1_st	Статус работы с сервером	0 - не используется
	мониторинга	1 - установка соединения
		2 - соединение установлено
		3 - резерв
mw	Статус датчика движения	0 - стоянка
	(акселерометр)	1 - движение
		2 - ошибка 3 - ошибка самотестирования
		_
bt	Статус работы BlueTooth модуля	0 - выключен
		1 - включен
		2 - ошибка
lls1_val	Уровень топлива ДУТ	Беспроводные и проводные
	или	датчики
или	состояние контрольной цепи термодатчиков	
lls4_val	термодатчиков	
lls1_temp	Температура ДУТ	Беспроводные и проводные
_	или	датчики
или	термодатчиков	
110.4 40.000		Передается в градусах
lls4_temp lls1_bat	Напряжение батарейки ДУТ или	Беспроводные датчики
или	термодатчиков	респроводные датчики
lls4_bat	£ -77	Передается в вольтах
freq_0	Значение частоты с PIN0	Частотный ДУТ на PIN0 (вход
_		- частотный)
info_messages	Служебное значение	Код формирования пакета
:	<u> </u>	(описание смотри в протоколе)
v_in	Состояние зажигания (по входу	
	PIN2) / виртуального зажигания (по порогу напряжения)	
pin	Битовая маска для дискретных	PIN0 - 0 бит
	входов/выходов устройства	PIN1 – 1 бит
	,, ,, ,,	PIN2 - 2 бит
		PIN3 – 3 бит
I/O	Побитовый параметр (inX/outX)	
1/U	пооитовыи параметр (піх/ощх)	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Гарантийное обязательство по АКБ составляет 1 год.

Для обеспечения заданных характеристик трекера, рекомендуется производить замену АКБ с периодичностью 2 года.

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ / ЗАМЕНЕ В СЛУЧАЯХ:

- нарушений правил эксплуатации изделия;
- наличия механических повреждений (внешних либо внутренних);
- неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей;
- наличия химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений;
- если ремонтные или профилактические работы в течение гарантийного срока проводились лицом (-ами), не уполномоченными на это производителем;
- в случаях возникновения недостатков в работе оборудования вследствие внешних воздействий на оборудование и электрическую цепь, к которой подключено оборудование;
- при нарушениях, вызванных действиями третьих лиц или иными непредвиденными обстоятельствами, не связанными с обязательствами производителя оборудования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Трекер поставляется в комплектации, представленной в таблице 9.

Таблица 9 – Комплектация трекера

Nº	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Контроллер навигационный	1	устройство мониторинга
2	Основной жгут	1	
3	АКБ	*	опционально
4	Паспорт изделия	*	по требованию

Всю последнюю техническую информацию и программное обеспечение всегда можно найти на соответствующей странице сайта производителя.

<u>Примечание:</u> Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию устройства без ухудшения потребительских характеристик.