НАВИГАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР ARNAVI L SERIES РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1 Технические характеристики	
1.2 Распиновка основного разъема и внешний вид устройства	5
1.3 Рекомендации по подключению	6
1.4 Индикация работы	7
1.5 Настройка с помощью SMS	8
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
3.1 Режимы работы входов и выхода	12
3.2 BlueTooth (BLE) датчики	13
3.3 BlueTooth (BLE) датчики – интеграция с сервером	14
3.4 Список SMS и TCP команд	15
4. ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ WIALON	17
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20
6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	21

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Навигационный контроллер ARNAVI L SERIES, (далее «трекер») - компактное и функциональное устройство, предназначенное для дистанционного наблюдения за подвижными объектами и сбора данных с установленного на них оборудования.

Функционал и отличительные особенности серии:

модификация	L1	L2
ключевые отличия	Базовая версия	Нет возможности подключить АКБ, более компактный чем L1

Передача данных на сервер осуществляется через канал GSM стандарта 2G.

Трекер может вести передачу данных одновременно на 2 сервера. Поддерживаемые протоколы передачи данных на сервер:

- INTERNAL собственный открытый протокол, доступный для интеграции Идентификация на сервере происходит по IMEI модема. Поддерживается в системах мониторинга Wialon, Gelios и другие.
- USER_AG специализированный протокол (не для общего использования).
- EGTS_ID телематический стандарт для системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Идентификация на сервере происходит по ID(SN) модема. Поддерживается в системе мониторинга РНИС / РНИЦ
- EGTS_IMEI телематический стандарт для системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Идентификация на сервере происходит по IMEI модема.

Функционал и отличительные особенности трекера:

- Встроенные антенны сотовой сети, навигации и BlueTooth
- 1 SIM-карта формата nano-SIM или SIM-chip
- Передача данных на сервер по каналу GSM (2G/GPRS)
- BlueTooth 4.0 LE для подключения беспроводных датчиков (датчики уровня топлива, термодатчики, беспроводные реле и прочее)
- Датчик движения (ускорения) акселерометр
- 1 дискретный вход по плюсу для контроля зажигания или другого датчика
- 1 универсальный вход/выход с защитой от индукционных выбросов. (подключение частотного ДУТ, кнопки, реле блокировки и др.) Максимальный коммутируемый ток в режиме выхода до 500 мА
- АКБ резервного питания (емкость 380 мA) с контролем заряда (для L1)
- Защита входного питания до 60 В
- Малогабаритный корпус:
 - L1 85х41х13 мм
 - L2 61х42х13 мм (ещё компактнее за счёт отсутствия АКБ)
- Комплектный жгут проводов 60 см для удобства монтажа

Задать свой вопрос или получить более подробную информацию можно обратившись в службу поддержки support@arusnavi.ru

1.1 Технические характеристики

Таблица 1

Параметр	Значение		Примечание	
	L1 L2			
Габариты устройства, мм	85x41x13 61x42			
Масса, грамм	4	10	Без учета проводов и АКБ	
Напряжение питания, В	8 —	- 40	Без учета импульсных выбросов	
Защита от переполюсовки	ec	ТЬ		
Диапазон рабочих температур, °С	-40	+80	Без учета аккумулятора	
Дискретный вход по плюсу	A	1 0	Порог > 7В − лог. 1	
Дискретный вход по минусу	Ū	J 0	Защищен от индукционных выбросов *Совмещен с дискретным выходом	
Дискретный выход	U	J O	Открытый коллектор,	
			Ток коммутации до 500 мА.	
			*Совмещен с дискретным входом	
Датчик движения	ec	ТЬ	Встроенный	
Энергонезависимая память,			Не менее 12000	
пакетов				
Интерфейс micro-USB	есть		Диагностика, обновление ПО и настроек	
BlueTooth 4.0	SIM868E		Беспроводные датчики, диагностика, настройка. Встроенная антенна	
Модуль GSM (2G)	SIM868E		GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц	
N	CINA	0000	Встроенная антенна	
Модуль навигации	SIM	868E	GPS ГЛОНАСС	
Vorveyagene granen CIM	1	*	Встроенная антенна Без использования SIM-чипа	
Количество слотов SIM карт	1*		ьез использования 51м-чипа	
Количество слотов SIM чип	1*		Без использования SIM-карты	
Резервный АКБ, мА	380 нет		Li-Pol	
Защита встроенной АКБ	есть нет		Защита от перезаряда, полного разряда, принудительное отключение зарядки	
Протокол передачи данных			Открытый (предоставляется по запросу)	
Степень защиты корпуса			IP53	

1.2 Распиновка основного разъема и внешний вид устройства

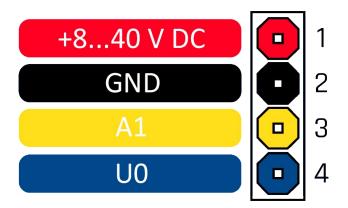


Таблица 2

Nº		Назначение	Применение / подключение
1	12-24V	Входное питание	Подключение к бортовой сети автомобиля
2	GND	Общий провод	Подключение к массе
3	A1	Дискретный вход по плюсу (PIN1)	Дискретные датчики по плюсу
4	U0	Универсальный вход/выход (PIN0)	Дискретные датчики по минусу



1.3 Рекомендации по подключению

Рекомендованная последовательность действий при подключении устройства:

- 1. Установить SIM-карту
- 2. Подключить внутренний АКБ устройства (для L1)
- 3. Закрыть корпус
- 4. Подключить питание устройства (красный и черный провода основного жгута)

<u>ВНИМАНИЕ!</u> Плюсовой провод постоянного питания подключается в последнюю очередь и обязательно через предохранитель **1-2 A**, который ставится как можно ближе к месту подключения к бортовой сети объекта

Остальные провода жгута подключаются по мере необходимого функционала.

Для наилучшего приема сигнала со спутников, трекер должен быть размещен так, чтобы антенна навигации смотрела вверх. Расположение устройства под любым другим углом так же допустимо. При установке корпус трекера со стороны антенны навигации нельзя заслонять металлическими предметами и покрытиями.

Если планируется использовать функцию контроля стилей вождения, то рекомендуется ориентировать трекер таким образом, чтобы сторона подключения основного разъема была направлена по ходу движения авто.

<u>ВНИМАНИЕ!</u> Трекер нельзя располагать вблизи сильно нагревающихся деталей автомобиля. Температура окружающей среды выше +80°C может повлиять на стабильность работы устройства.

На текущий день существует 3 способа настройки:

- Через Web-конфигуратор удаленная настройка и обновление ПО
- Через <u>локальный windows-конфигуратор</u> подключение идет по USB. Диагностика работы прибора и подключенных, изменение настроек
- Мобильное приложение (Android OS) подключение возможно по BlueTooth или USB.
- Через <u>SMS-команды *SETP*</u>

<u>ВНИМАНИЕ!</u> Для удобства первой настройки (при получении трекера с завода) достаточно зайти в личный кабинет на WEB конфигураторе и назначить необходимые настройки, далее трекер заберет их самостоятельно, никаких дополнительных команд отправлять не требуется. Данная опция работает только при первой настройке.

Видео быстрого старта.

1.4 Индикация работы

POWER

- Индикатор внешнего питания. Горит при подключенном внешнем

питании.

- Индикация работы модулей. Представляет собой серии коротких и длинных вспышек светодиода.

Длинные вспышки – режим работы GSM модема:

- Нет длинных вспышек модем GSM отключен.
- 1 длинная вспышка поиск и регистрация в сотовой сети.
- 2 длинные вспышки устройство зарегистрировано в сети, идет соединение с сервером.
- 3 длинные вспышки соединение с сервером установлено.
- 4 длинные вспышки выгружаются накопленные данные из хранилища

Короткие вспышки – режим работы навигационного модема:

- Нет коротких вспышек навигационный модем отключен.
- 1 короткая вспышка модем включен, идет поиск спутников.
- 2 короткие вспышки спутники найдены, приемлемый уровень сигнала (от 5 до 8 спутников в зоне видимости).
- 3 короткие вспышки спутники найдены, отличный уровень сигнала (более 8 спутников в зоне видимости).

<u>Примечание:</u> Серия постоянных коротких вспышек синего светодиода показывает, что идет обмен с WEB конфигуратором

Через некоторое время после подачи питания (1-3 мин) светодиод GSM \mid NAV должен перейти на периодическую серию вспышек – 3 длинные вспышки и 3 короткие вспышки, что говорит о переходе устройства в штатный режим - т.е. все работает правильно.

Если этого не произошло, необходимо проверить правильность установки прибора и заданных настроек, либо обратиться в службу поддержки <u>support@arusnavi.ru</u>

1.5 Настройка с помощью SMS

Структура сообщения с командой изменения настроек выглядит следующим образом:

<пароль доступа>*SETP*<список изменяемых параметров>

По умолчанию поле <пароль_доступа> имеет значение 123456

Поле **<список изменяемых параметров>** содержит номер и значение одного или нескольких параметров, подлежащих изменению.

Каждый элемент из списка изменяемых параметров имеет следующую структуру:

#<номер параметра> = <значение>

<h >номер_параметра> - численный индекс параметра.</h>

<значение> - новое значение параметра, может быть простым и составным.

Составное значение представляет собой последовательность простых значений, разделенных только запятой:

<значение 1, значение 2, значение N>.

Элементы списка передаются без разделителей: признаком конца одного элемента является начало следующего (знак #).

При отправке сообщений посредством SMS необходимо, чтобы длина сообщения не превышала 160 символов, и в сообщении присутствовали буквы только латинского алфавита.

Если СМС-команда была принята, в ответ будет отправлена СМС с текущими настройками устройства.

Устройство автоматически синхронизирует настройки с WEB конфигуратором, таким образом WEB конфигуратор всегда содержит реальные текущие настройки устройства.

Таблица 3 – список параметров настройки для команды SETP

Номер параметра	Описание		
#1	Параметры сервера мониторинга 1		
#2	Параметры APN сотового оператора SIM-карты 1		
#3	Пароль доступа к устройству		
#5	Параметры обработки траектории		
#15	Режим работы в роуминге		
#26	Параметры сервера мониторинга 2		

Пример изменения нескольких параметров в одном сообщении: 123456*SETP*#1=hosting.wialon.com,20897#5=400,18,20,150

Если возникли затруднения при формировании команды "SETP", в качестве подсказки можно воспользоваться **ответом** на команду "GETP". Пример: 123456*GETP*

Ниже представлена настройка основных параметров. Получить дополнительную информацию по командам настройки можно обратившись в службу поддержки support@arusnavi.ru

Параметры сервера мониторинга 1 - Номер параметра: 1

Формат команды: #1 = < adpec cepsepa >, < nopt cepsepa >

Аргументы:

<адрес_сервера> - строка длиной до 32 символов. Содержит DNS-имя или IP-адрес сервера.

<порт_сервера> - число от 1 до 65535. Не является обязательным параметром: при отсутствии необходимости изменения порта параметр можно не передавать.

Примеры:

123456*SETP*#1=193.193.165.165,20629, – установить IP-адрес, порт сервера 123456*SETP*#1=ru.gpsgsm.org,20897 – установить DNS-имя и порт сервера 123456*SETP*#1=ru.gpsgsm.org- изменить только адрес сервера, порт сервера оставить без изменений

Параметры APN сотового оператора SIM-карты - Номер параметра: 2

Формат команды: #2=<APN>,<имя пользователя>,<пароль>

Аргументы:

<APN> - строка длиной до 32 символов. Содержит имя точки доступа

<имя_пользователя> - строка длиной до 32 символов. Содержит имя пользователя точки доступа

<пароль> - строка длиной до 32 символов. Содержит пароль точки доступа

Примеры:

123456*SETP*#2=internet,gdata,gdata – установить параметры APN оператора «Мегафон»

123456*SETP*#2=, , – очистить параметры APN

Пароль доступа к устройству - Номер параметра: 3

Формат команды: #3=<новый_пароль_доступа>

Аргументы:

<новый_пароль_доступа> - строка длиной 6 цифр. Содержит новый пароль доступа к устройству. Пустая строка означает, что доступ к устройству будет осуществляться без пароля.

Примеры:

123456*SETP*#3=135711 – установить пароль доступа 135711

Параметры обработки траектории - Номер параметра: 5

Формат команды:

#5=<pасстояние_дома>,<угол_дома>,<скорость_дома>,<интервал_дома>
Дома – настройки для режима работы в домашней сети

Примеры:

123456*SETP*#5=400,18,20,150-установить все параметры обработки траектории 123456*SETP*#5=,,35,300-изменить только скорость и интервал, расстояние и угол оставить без изменений

123456*SETP*#5=,15 – изменить только угол, остальные параметры оставить без изменений

Режим работы в международном роуминге – Номер параметра: 15

Формат команды: #15=<pежим SIM-карты>,<pежим SIM-чипа>

Аргументы:

<режим SIM-карты> - режим работы в международном роуминге

<режим SIM-чипа> - режим работы в международном роуминге:

0 — передача данных в роуминге запрещена, при возвращении в домашнюю сеть все данные будут выгружены;

1 – передача данных в роуминге разрешена.

Примеры:

123456*SETP*#15=0,0 – отключить передачу данных при нахождении устройства в международном роуминге.

Параметры сервера мониторинга 2 - Номер параметра: 26

Формат команды: #26=<adpec_cepsepa>,<nopm_cepsepa>

Аргументы:

<адрес_сервера> - строка длиной до 32 символов. Содержит DNS-имя или IP-адрес сервера.

<порт_сервера> - число от 1 до 65535. Не является обязательным параметром: при отсутствии необходимости изменения порта сервера параметр можно не передавать.

Примеры:

123456*SETP*#26=193.193.165.165,20629-установить IP-адрес, порт сервера 123456*SETP*#26=ru.gpsgsm.org,20897-установить DNS-имя и порт сервера

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

3.1 Режимы работы входов и выхода

Каждый вход/выход имеет несколько режимов работы. Список доступных режимов работы:

Таблица 4 - Режимы входов/выходов

Вход/выход по минусу (U0) 0. Не используется 1. Включение и выключение по команде – ручное управление выходом при помощи SMS и TCP команд (стр. 15) 4. Дискретный (включено/выключено) – показывает состояние цепи 6. Импульсный со сбросом - ведет подсчет импульсов с момента генерации предыдущего пакета 7. Частотный – подключение частотного датчика уровня топлива 21. Импульсный с накоплением - производит подсчёт импульсов с последующей передачей в каждом пакете 22. Контроль безопасности (скорость) – нарушение скорости (подробности в доп инструкции) 23. Безопасная блокировка — активация выхода только при скорости менее 5 км/ч Вход по плюсу (А1) 0. Не используется 4. Дискретный (включено/выключено) — показывает состояние цепи 15. Зажигание — показывает состояние зажигания v_in, если порог виртуального 0 (также используется для детектора движения)

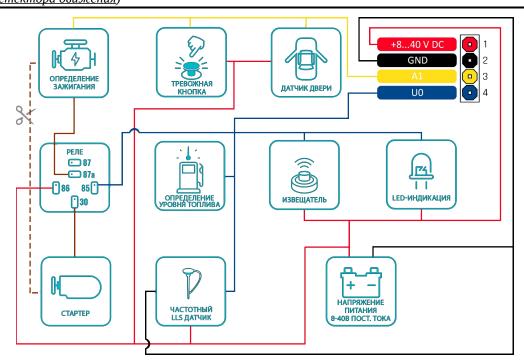


Рисунок 3. Базовая схема подключения

Дальнейшая дополнительная информация, доработки и новинки будут описываться в отдельных дополнительных инструкциях, которые можете найти на нашем официальном сайте arusnavi.ru

3.2 BlueTooth (BLE) датчики

Трекер поддерживает внешние беспроводные датчики (список поддержанных датчиков смотреть в *таблице* 5).

Таблица 5 – Список поддержанных датчиков

N₂	Производитель	Датчик	Параметры
1	Arnavi	BLE-LLS	Уровень топлива, температура, напряжение батареи
2		BLE-TERMO	Состояние геркона (контроль цепи), Температура, напряжение батареи
3		BLE-RELAY	Состояние цепи, состояние видимости реле
4	Эскорт	TL-BLE	Температура, напряжение батарейки
5		TD-BLE	Уровень топлива, температура, напряжение батареи
6		TH-BLE	Влажность, температура, напряжение батарейки
7		DU-BLE	Угол наклона, событие, напряжение батарейки
8	Teltonika	Teltonika Eye Sensor	Состояние магнитного датчика, температура, напряжение батареи
9	Mielta	Mielta Fantom BLE	Уровень топлива, температура, напряжение батареи
10	Italon BLE	Italon BLE	Уровень топлива, температура, напряжение батареи
		(протокол ESCORT)	

Список поддержанных беспроводных датчиков всегда пополняется. Актуальную информацию всегда можно посмотреть перейдя по <u>ссылке</u>

Для подключения необходимо занести MAC-адрес в одну из ячеек для беспроводных датчиков и выбрать режим работы BlueTooth модуля *«только BLE датчики»* либо *«мобильное приложение + BLE датчики»*

Адреса 1 и 2 – можно прописывать любые датчики, в том числе и реле.

Адреса 3 и 4 – могут работать только с беспроводными реле.

Адрес 5 – только для контроля метки

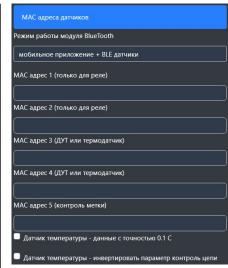


Рисунок 4. Настройки BlueTooth

Номер ячейки совпадает с сетевым адресом, под которым будут передаваться данные на сервер.

3.3 BlueTooth (BLE) датчики – интеграция с сервером

На сервере Wialon состояние термодатчика или ДУТ можно контролировать по следующим параметрам:

• temp_1wire_X – значение температуры с точностью до 0.1 °C.

Данный параметр передается только для термодатчика при активации функции «Передача температуры с точностью 0.1 °C»

- lls_X_level значение относительного уровня для ДУТ или состояние контроля цепи для термодатчика
- lls_X_temp температура датчика
- lls_X_bat напряжение батарейки

Где X – номер датчика (номер ячейки)

```
Пример – температурный датчик прописан в ячейке 1 (МАС-адрес 1).

TEMP_1WIRE_1=22.1 — температура с точностью до одной десятой °C.

LSS_1_LEVEL=0 — состояние датчика контроля цепи

(1 — цепь разомкнута, 0 — цепь замкнута)

LLS_1_TEMP=22 — температура с точностью до одного °C (градуса)

LLS_1_BAT=3.6 — напряжение батарейки (В)

Пример —датчик уровня топлива (ДУТ) прописан в ячейке 1 (МАС-адрес 1).

LSS_1_LEVEL=1500 — относительный уровень топлива

LLS_1_TEMP=19 — температура с точностью до одного градуса (С)

LLS_1_BAT=3.6 — напряжение батарейки (В)
```


3.4 Список SMS и TCP команд

Таблица 5 – SMS и текстовые TCP команды:


Бинарные TCP команды («castom_msg» в системе Wialon)	SMS формат или текстовая ТСР команда («driver_msg» в системе Wialon)	Действие
0101	<пароль_доступа>*SERV*1.1	отправить пакет на сервер мониторинга
0102	<пароль_доступа>*SERV*1.2	Получить SMS с версией ПО, IMEI, напряжения борт сети и резервного AKБ
0104	<пароль_доступа>*SERV*1.4	принудительное обновление ПО
0105	<пароль_доступа>*SERV*1.5	обновить ПО через WEB конфигуратор
0106	<пароль_доступа>*SERV*1.6	очистка памяти устройства
0107	<пароль_доступа>*SERV*1.7	рестарт устройства
0108	<пароль_доступа>*SERV*1.8	обновить настройки через WEB конфигуратор
0109	<пароль_доступа>*SERV*1.9	сбросить настройки на WEB конфигуратор (синхронизировать)
08000X	<пароль_доступа>*SERV*8.0.X	Перевести выход U0 в состояние X: 1 - включить 0 - выключить
18000XYY	<пароль_доступа>*SERV*24.0.Y.ZZ	Активировать выход U0 на время: X - минут YY – секунд
	<пароль_доступа>*SERV*1.128.X	Повторная выгрузка данных из памяти на сервер мониторинга 0 – на первый сервер 1 – на второй сервер
	<пароль_доступа>*GETP*	Получить текущую конфигурацию трекера
	<пароль_доступа>*SMSI*	Получить SMS с версией ПО, IMEI, напряжения борт сети и резервного AKБ
	<пароль_доступа>*SMSK*	Получить SMS с координатами и ссылкой на карту

Все приведенные выше команды могут быть отправлены как по SMS, так и в виде текстовых TCP команд (функция «driver message» в Wialon).

Примеры бинарных команд в системе Wialon (custom_msg):

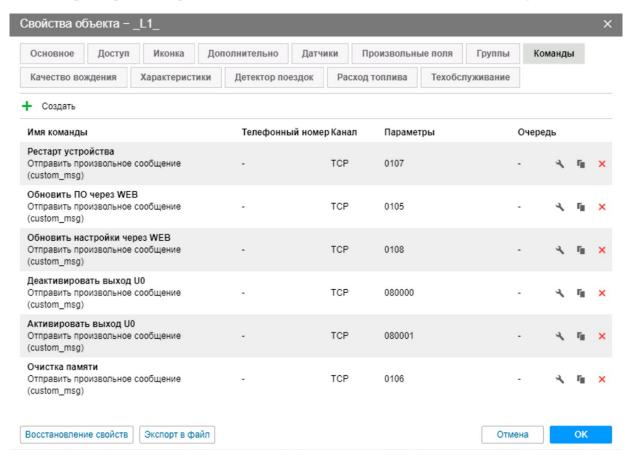

Примеры текстовых команд в системе Wialon (driver_msg):

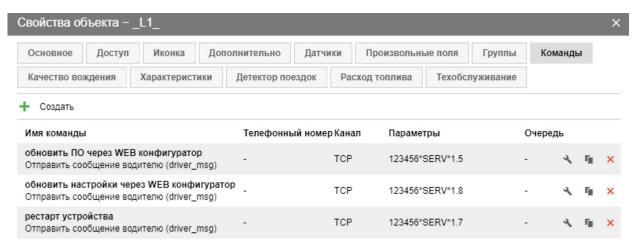


L series


4. ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ WIALON

Для заведения устройства в системе мониторинга Wialon (Gurtam) потребуется выполнить два действия:

- выбрать Тип устройства Arnari
- прописать Уникальный ID в качестве ID используется IMEI GSM модема

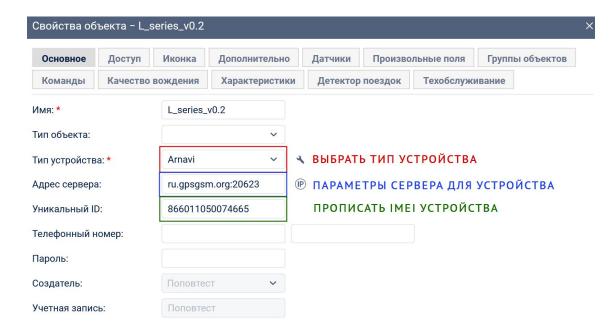

<u>Дополнительно</u>: для простоты добавления устройства в систему Wailon создайте объект из WLP



В файле L series v0.2.wlp прописаны основные датчики и команды для прибора.


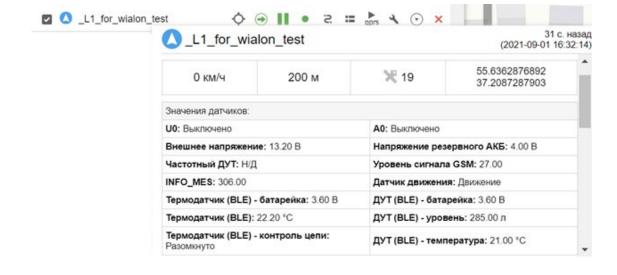


Таблица 6 - параметры в системе Wialon

Параметр Wialon	Описание	Комментарии
pwr_ext	Напряжение внешнего питания, В	
pwr_int	Напряжение внутреннего АКБ, В	
cell_id1	Код базовой станции GSM	
lac1	Код локальной зоны GSM	
mnc1	Код мобильной сети GSM	
mcc1	Код мобильной сети GSM	
gsm	Уровень сигнала GSM	Диапазон от 1 до 31 (99 – нет сети GSM)
gsm_st	Статус работы GSM модема	0 - выключен 1 - включен 2 - AT Ok 3 - активация GPRS 4 - GPRS Ok
nav_st	Статус работы GPS Глонасс модуля	0 - выключен 1 - включен 2 - включен, NMEA OK, поиск спутников 3 - 3D fix (отличное качество приема)
hdop	Погрешность координат по горизонтали	
sim1_st	Статус сим-карты	0 - нет симкарты 1 - регистрация в дом сети 2 - поиск сети 3 - регистрация отклонена 4 - резерв 5 - регистрация роуминг 6 - ошибка ПИН 7 - резерв
s0_st	Статус работы с сервером служебным (WEB конфигуратор)	0 - не используется 1 - установка соединения 2 - соединение установлено 3 - резерв
s1_st	Статус работы с сервером мониторинга	0 - не используется 1 - установка соединения 2 - соединение установлено 3 - резерв
mw	Статус датчика движения (акселерометр)	0 - стоянка 1 - движение 2 - ошибка 3 - ошибка самотестирования
bt	Статус работы BlueTooth модуля	0 - выключен 1 - включен 2 - ошибка

lls0_val или lls1_val	Уровень топлива ДУТ 1, 2 или состояние контрольной цепи термодатчиков 1, 2	Беспроводные датчики
lls0_temp или lls1_temp	Температура ДУТ 1, 2 или термодатчиков 1, 2	Беспроводные датчики Передается в градусах
lls0_bat или lls1_bat	Напряжение батарейки ДУТ 1, 2 или термодатчиков 1, 2	Беспроводные датчики Передается в вольтах
freq_0	Значение частоты с U0	Частотный ДУТ на U0 (вход - частотный)
info_messages	Служебное значение	Код формирования пакета (описание смотри в протоколе)
v_in	Состояние зажигания (по входу A0) / виртуального зажигания (по порогу напряжения)	
pin	Битовая маска для дискретных входов/выходов устройства	UO - 0 бит A0 – 1 бит



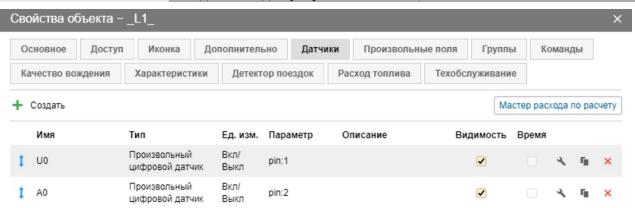

L series

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на оборудование составляет 2 года.

Гарантийное обязательство по АКБ составляет 1 год.

Для обеспечения заданных характеристик трекера, рекомендуется производить замену АКБ с периодичностью 2 года.

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ / ЗАМЕНЕ В СЛУЧАЯХ:

- нарушений правил эксплуатации изделия;
- наличия механических повреждений (внешних либо внутренних);
- неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей;
- наличия химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений;
- если ремонтные или профилактические работы в течение гарантийного срока проводились лицом (-ами), не уполномоченными на это производителем;
- в случаях возникновения недостатков в работе оборудования вследствие внешних воздействий на оборудование и электрическую цепь, к которой подключено оборудование;
- при нарушениях, вызванных действиями третьих лиц или иными непредвиденными обстоятельствами, не связанными с обязательствами производителя оборудования.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 7 – Комплектация устройства

N₂	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Контроллер навигационный «L 1»	1	Устройство в корпусе
2	Разъем с проводами (4 шт)	1	Длина проводов 60 см
3	Резервный АКБ	*	Опционально
4	Паспорт изделия	*	По требованию

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию устройства без ухудшения потребительских характеристик.