
USB 转 4 串口评估板说明

版本: 1A http://wch.cn

一、评估板硬件如图:

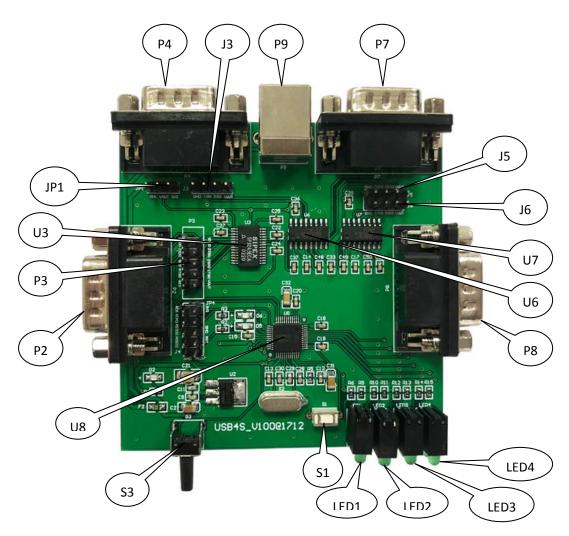

U8: USB 转 4 串口主控芯片 CH9344

S1: 在线升级按钮,按住 S1 冷启动,可以进入升级模式,更新 CH9344 的固件

S3: 外部复位按钮

JP1: 5V 或 3. 3V 电源选择跳线, 脚 1 和脚 2 短接选择 3. 3V 电源, 脚 2 和脚 3 短接选择 5V 电源

P9: USB 接口,用于连接 USB 主机

U6、U7、U3: RS232 电平转换芯片

P2、P4、P7、P8: 串口 0~串口 3 的 DB9 接口

P3、J3、J5、J6: 串口 0~串口 3 的排针接口

LED1、LED2、LED3、LED4: 串口0~串口3数据收发指示灯,闪烁表示有数据正在收发