
flash-download-tool.md 2/6/2023

# Flash Download Tool

#### NWI1126

#### ESP32-C3 Factory Mode

- Chip = ESP32-C3
- Mode = Factory
- LoadMode = UART

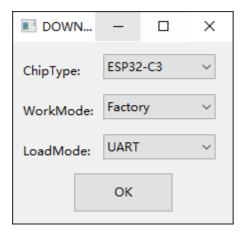

### setup 设置

• Flash Frequency: 40M or 80M


SPI Mode: QIO or DIO



- 红色 5V电源正 = pin1 第一脚 = +5V or VCC
- NC

flash-download-tool.md 2/6/2023

- 绿色 USB\_TXD
- 白色 USB\_RXD
- GND 电源地

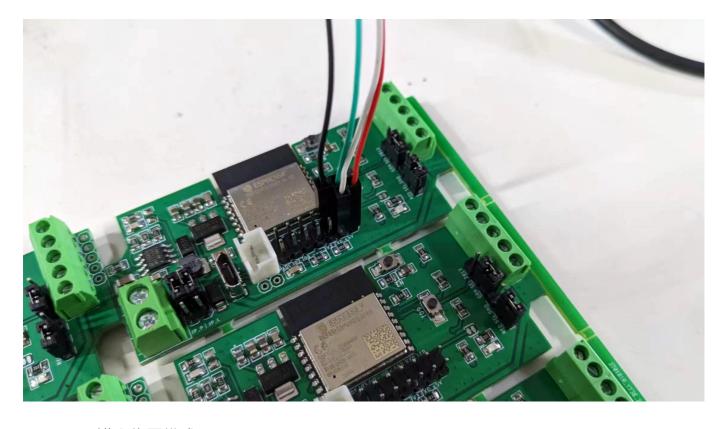

## ESP32-C3 进入烧写模式

- 接上线
- 先按下 IO9 保持不动
- 按 EN或者RST 重启一下, 即可进入烧写模式