

针对 64 位的系统,如 XP/WIN7/WIN8 /WIN10 6+4 在安装下面软件前请退出 360 或 QQ 管家等软件


## 找到此软件:





## 双击安装

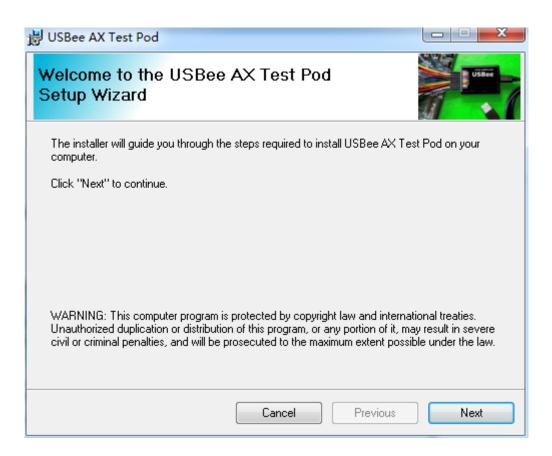


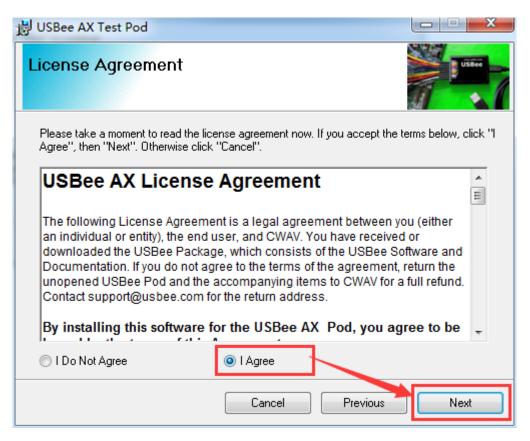

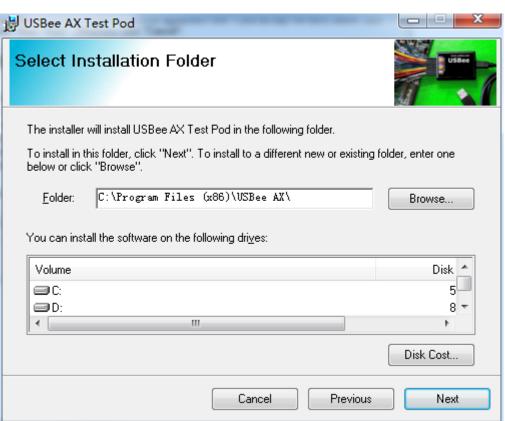

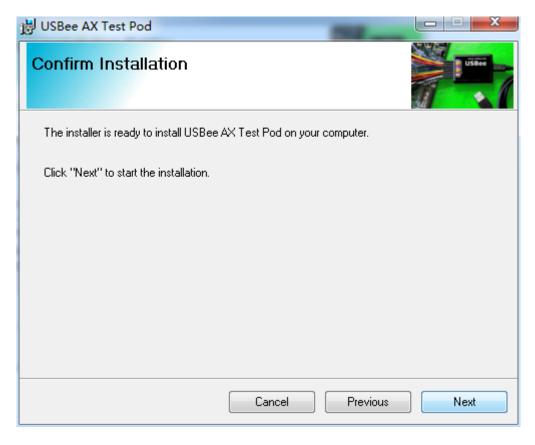

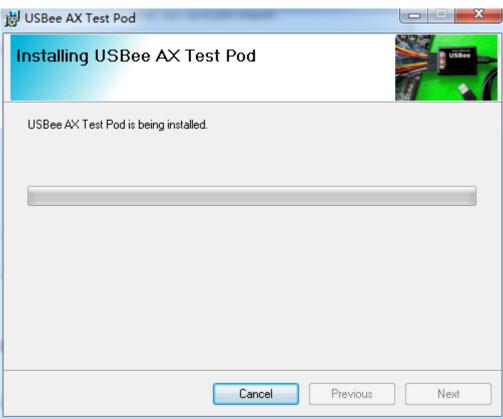

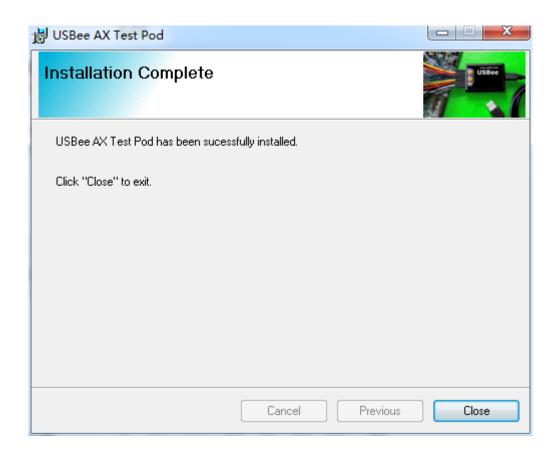

中途弹出是否同意安装驱动,一定要点 YES

安装完成后,插入逻辑仪硬件

正在插入后,可以自动识别并安装





在设备管理器中-→通用串行总线控制器中可以看到 看到上图的均为完全安装成功. 到此完成了驱动的安装