ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ


8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКС ОЧИСТКИ СТОКОВ

Очистка рабочей моющей жидкости
и возврат в линию мойки полимеров

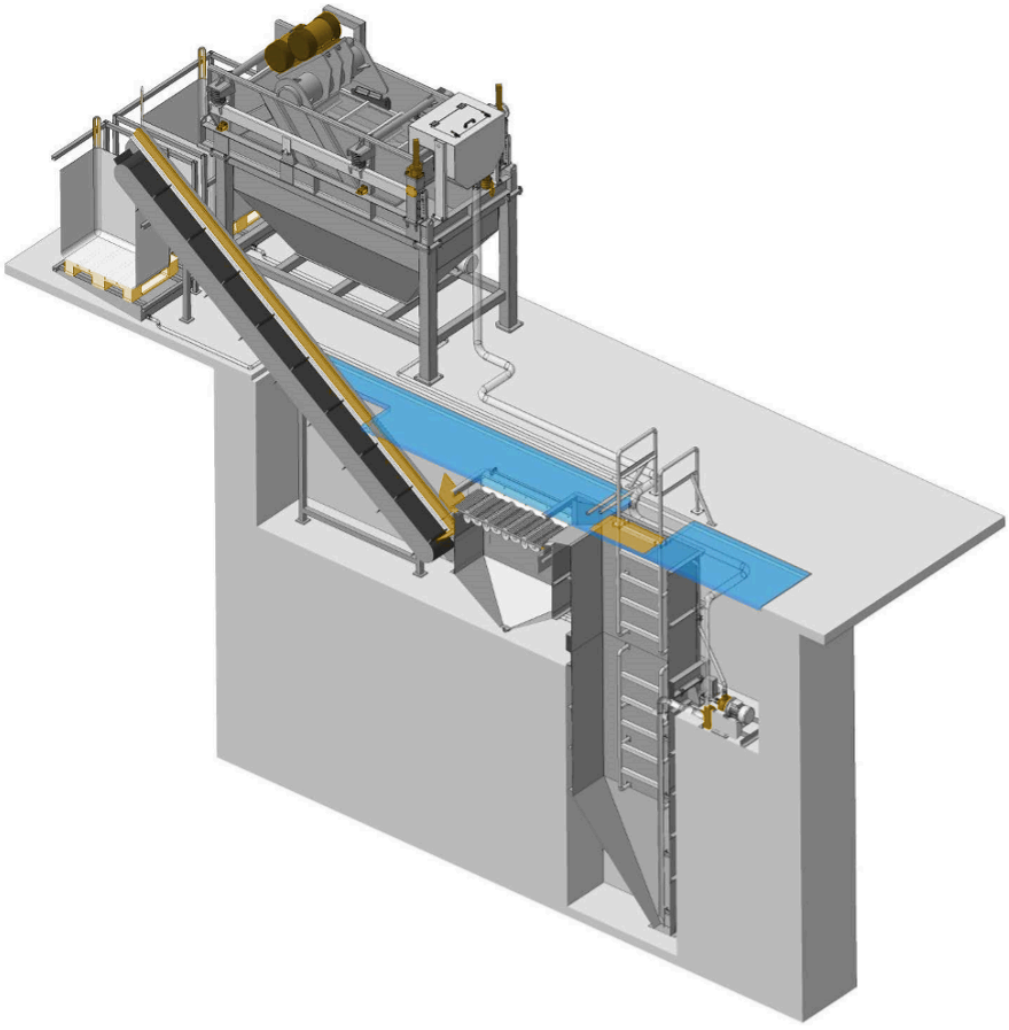

Компоновка комплекса с размещением основных узлов ниже уровня пола

25 м³/ч	4 м³	11,67 кВт	8,17 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ОБЪЁМ ОТСТОЙНИКА	УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ РАСЧЁТНАЯ

ЖИДКОСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РАБОТУ


Плавающие и тонущие примеси отделяются и выводятся в два биг-бэга.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Очистка и возврат моющей среды

Комплекс разделяет два потока примесей. Отделённая жидкость остаётся в обороте, а твёрдые загрязнения выводятся из линии.

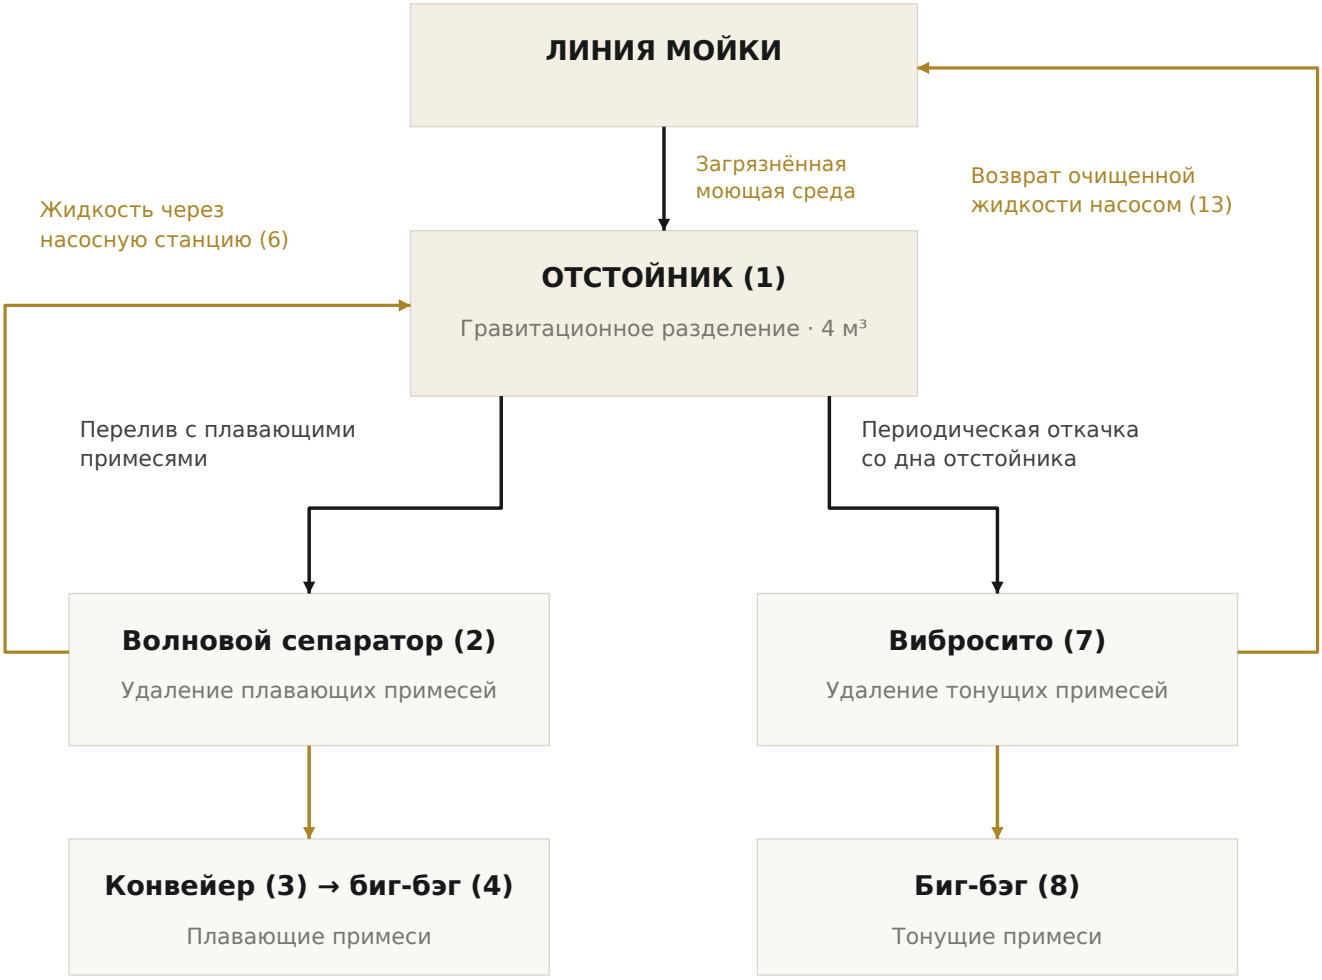

Дренаж из-под обоих биг-бэгов собирается в накопителях держателей и самотёком возвращается в отстойник по гибким трубопроводам.

ОБОРОТНАЯ МОЮЩАЯ СРЕДА

Очищенная жидкость возвращается на технологическую мойку.

РАЗДЕЛЬНЫЙ ВЫВОД ПРИМЕСЕЙ

Два потока загрязнений собираются в отдельных биг-бэгах.

ВСТРАИВАНИЕ В ЛИНИЮ


Комплекс работает в составе линии или как самостоятельный агрегат.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

Основные элементы комплекса

Отстойник, сепаратор, транспортёр и насосы объединены с постом вибросепарации. Номера сохранены по исходной схеме.

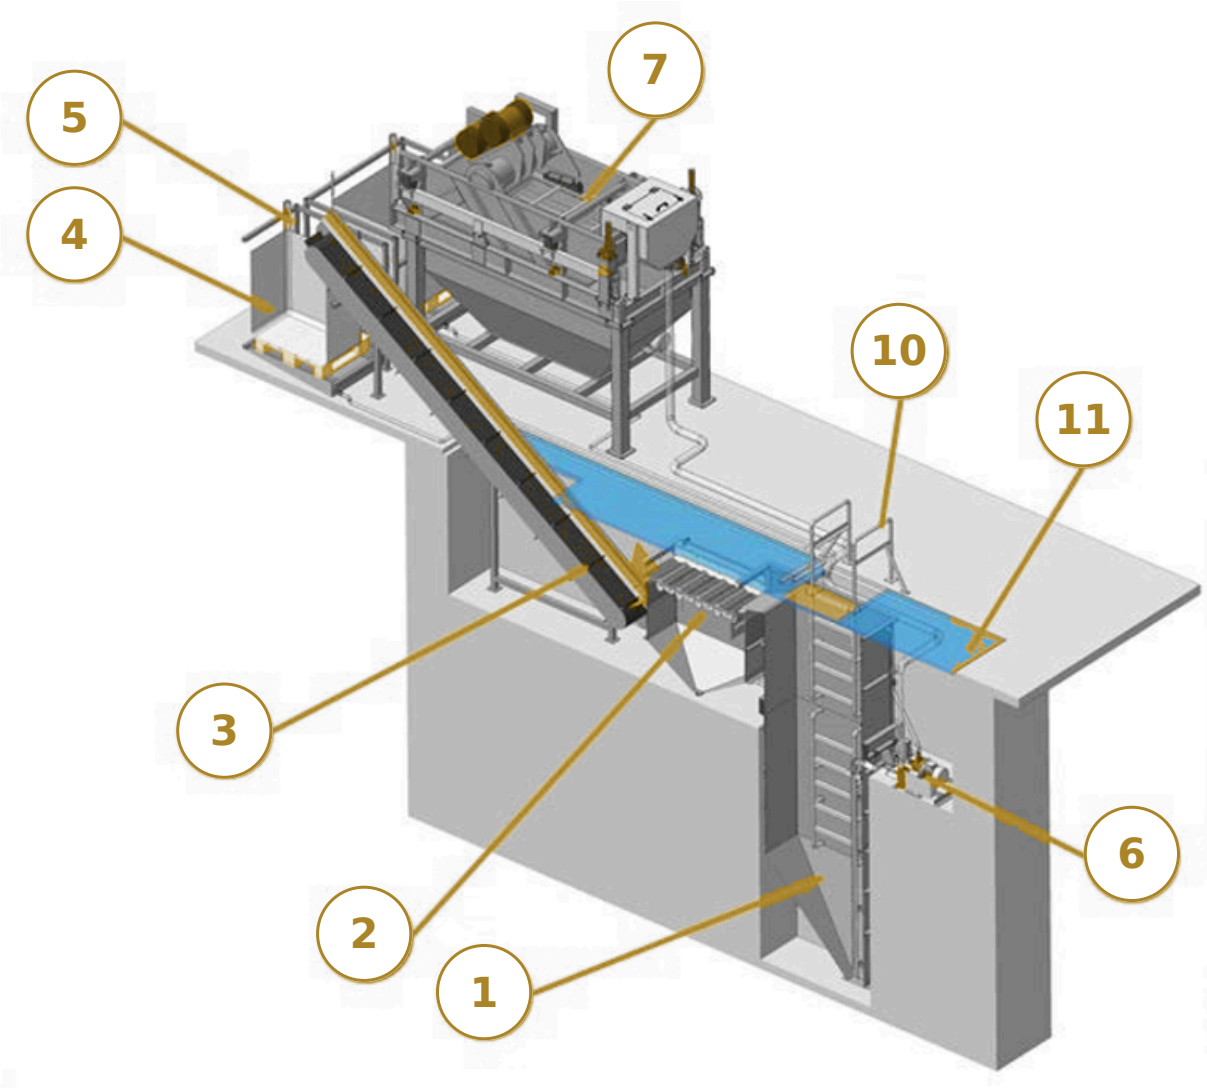

СОСТАВ И РАСПОЛОЖЕНИЕ

1. Отстойник
2. Волновой сепаратор
3. Ленточный транспортёр
4. Биг-бэг плавающих примесей
5. Держатель биг-бэга
6. Насосная станция
7. Вибросито
10. Перила
11. Защитная решётка


Дополнительные элементы и второй ракурс показаны на следующей странице.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОМПОНОВКА И ИНТЕГРАЦИЯ

Размещение и подключение

Основные составляющие комплекса размещаются ниже уровня пола. Пост вибросита и держатели биг-бэгов остаются доступны для обслуживания и выгрузки.

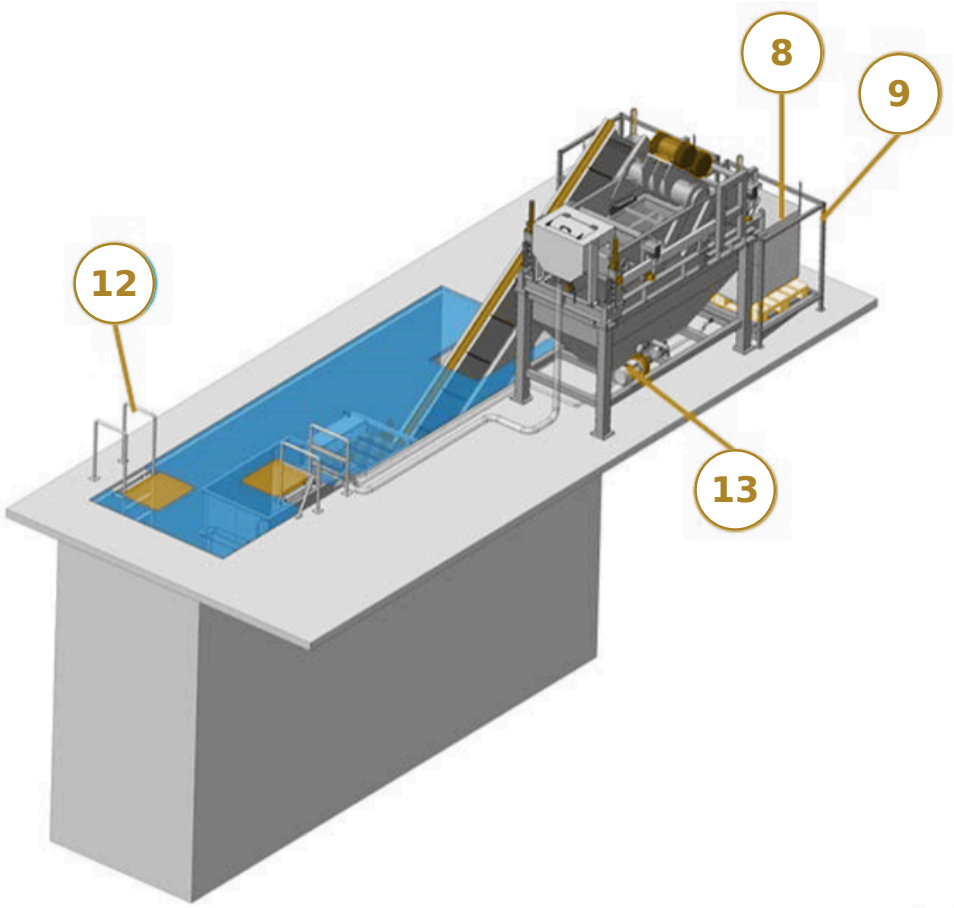

8 Биг-бэг тонущих примесей

9 Держатель биг-бэга

12 Лестница в монтажную нишу

13 Насос возврата с вибросита

ОСНОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ НИШИ

Жёсткое основание. Размеры, глубину и отметки ниш принимают по согласованному установочному чертежу. Ниши закрываются решёткой с сервисными люками.

ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ И ВЫГРУЗКА

Предусматривают доступ к насосам, приводам и ситам, а также подъезд к биг-бэгам. Наполненные мешки снимают вместе с поддоном погрузчиком или роклой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Питание 380 В, 50 Гц. Шкаф размещают в радиусе до 30 м; оборудование заземляют. Сечение кабеля и защиту подбирают по проекту подключения.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru


ВОЛНОВОЙ СЕПАРАТОР

Рабочая поверхность и привод

Моющая среда проходит через сито в приёмный бак. Отделённые плавающие примеси продвигаются по сетчатой поверхности к выгрузке на ленточный транспортёр.

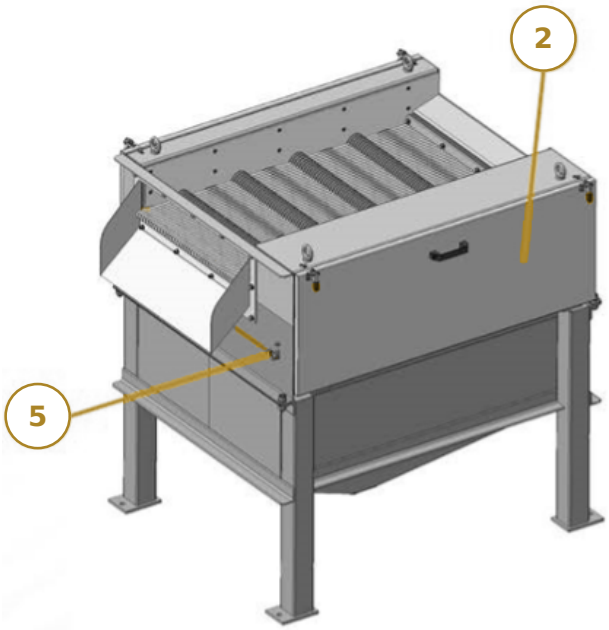

Исполнение с боковой панелью

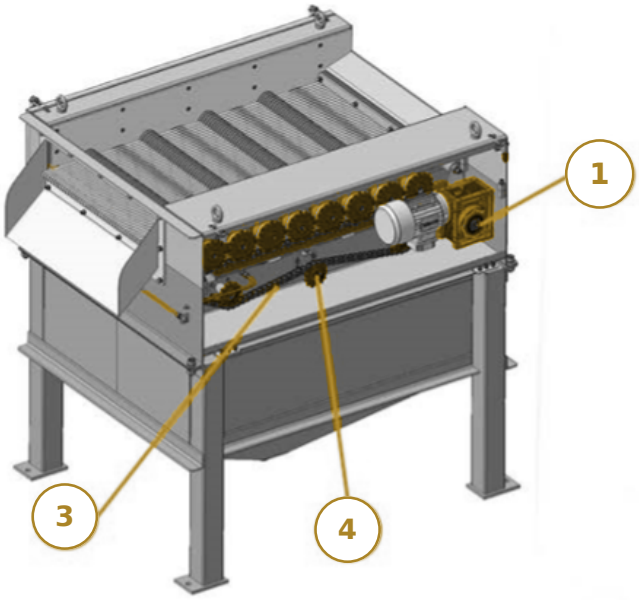

Доступ к приводу и цепным передачам

1. Червячный мотор-редуктор
2. Съёмная боковая панель
3. Цепная передача
4. Натяжная звёздочка
5. Пресс-маслёнки

ПРИВОД ВОЛНОВОГО СЕПАРАТОРА

0,37 кВт. Мотор-редуктор вращает дисковые валы через цепные передачи. Боковые панели закрывают механизм и снимаются для обслуживания.

ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Смазка цепей через пресс-маслёнки	**Раз в рабочую неделю**
Контроль натяжения цепей	**Раз в две рабочие недели**

Обслуживание редуктора и электродвигателя выполняют по документации изготовителя. Осмотр и ремонт проводят после остановки и отключения электропитания.

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru

ПРИНЦИП РАБОТЫ В КАДРЕ

Очистка рабочей жидкости

На рабочих кадрах показано, как жидкость проходит через сетчатую поверхность, а отделённые примеси перемещаются к выгрузке.



01 Прохождение жидкости через сито

Жидкая фаза проходит в приёмный бак. Примеси остаются на рабочей поверхности.



02 Вывод отделённых загрязнений

Загрязнения перемещаются к разгрузке и далее направляются в биг-бэг.

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ



03 Крупный план отделения загрязнений

На сетчатой поверхности видны удерживаемые загрязнения. Жидкость проходит через ячейки, а отделённые примеси выводятся из технологического контура.

Рабочие кадры иллюстрируют принцип очистки. Исполнение комплекса определяется согласованной спецификацией.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Технические характеристики

Данные для предварительного подбора комплекса. Производительность и состав примесей согласуют применительно к рабочей жидкости заказчика.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Производительность	**25 м³/ч**
Ёмкость отстойника	**4 м³**
Установленная мощность	**11,67 кВт**
Потребляемая мощность расчётная	**8,17 кВт**
Напряжение питания	**380 В (+10% / -15%)**
Частота сети	**50 ± 1 Гц**
Масса без силового шкафа	**до 4 200 кг**

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	кВт
Вибросито	**5,2**
Волновой сепаратор	**0,37**
Насосная станция	**3,9**
Ленточный транспортёр	**2,2**

РАСЧЁТ ПОТРЕБЛЕНИЯ

11,67 × 0,70 = **8,17 кВт**

На 30% ниже установленной мощности. Фактическое потребление зависит от нагрузки и цикла работы.

ГАБАРИТЫ УЗЛОВ ПО ПАСПОРТУ

УЗЕЛ	ДЛИНА × ШИРИНА × ВЫСОТА, мм
Вибросито	**3 000 × 1 380 × 2 700**
Волновой сепаратор	**1 385 × 1 108 × 1 345**
Насосная станция	**607 × 600 × 343**
Ленточный транспортёр	**4 100 × 800 × 3 400**
Отстойник	**1 470 × 1 200 × 3 850**
Держатель биг-бэга	**1 440 × 1 150 × 1 360**
Лестница	**590 × 460 × 2 115**
Перила	**616 × 325 × 761**

Потребляемая мощность приведена для расчётов. Кабели и защиту выбирают по установленной мощности и условиям пуска. Габариты отдельных узлов не заменяют установочный чертёж комплекса.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПОСТАВКА

Состав поставки и сроки

Базовая комплектация по паспорту. Окончательный состав, размещение на площадке и условия поставки закрепляются в спецификации к заказу.

№	ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	КОЛИЧЕСТВО
01	Вибросито	1 шт.
02	Волновой сепаратор	1 шт.
03	Отстойник	1 шт.
04	Конвейер выгрузки плавающих примесей	1 шт.
05	Насосная станция	1 шт.
06	Держатель биг-бэга	2 шт.
07	Лестница	1 шт.
08	Перила	2 шт.
09	Решётка	1 шт.
10	Комплект гибких трубопроводов и хомутов	1 компл.
11	Комплект крепежа	1 компл.
12	Паспорт и инструкция по эксплуатации	1 компл.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

до 2 месяцев

Изготовление и сборка по согласованной комплектации.

ДОСТАВКА

1–1,5 месяца

После изготовления и отгрузки оборудования.

Срок доставки ориентировочный. График изготовления и доставки согласовывается при оформлении заказа.

ДЛЯ ПОДБОРА И РАСЧЁТА СТОИМОСТИ

Укажите расход моющей жидкости, её температуру, вид и количество примесей. Приложите схему линии и план площадки с доступными отметками размещения.

Стоимость, условия оплаты, состав управления, монтаж и пусконаладку согласовываем при заказе.

ПОДБЕРЁМ КОМПЛЕКС ПОД ВАШУ ЛИНИЮ МОЙКИ

8 903 281-35-35 edkom.office@mail.ru