ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru

ПАСПОРТ И КОММЕРЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

РАМА-НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ БИГ-БЭГОВ

Подвес мешка, наполнение и отвод

Механизированный пост для наполнения биг-бэгов в составе линии переработки.

до 20 мешков/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

920 мм

РАБОЧИЙ ХОД КАРЕТКИ

0,37 кВт

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

ОДИН МЕШОК ИЛИ ДВА ПООЧЕРЁДНО

Подвижная каретка расправляет мешок. Рольганг позволяет вывести наполненный биг-бэг из зоны загрузки.



Рама-наполнитель в сборочном цеху


Пост наполнения в конце технологической линии. Принимает материал с наклонного транспортёра и подготавливает заполненный мешок к перемещению погрузчиком.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКЦИЯ УЗЛА

Продуманная механика наполнения

Каретка перемещается вдоль стоек. Мотор-редуктор через вал, шкивы и тросы поднимает подвесы; концевые датчики контролируют крайние положения.

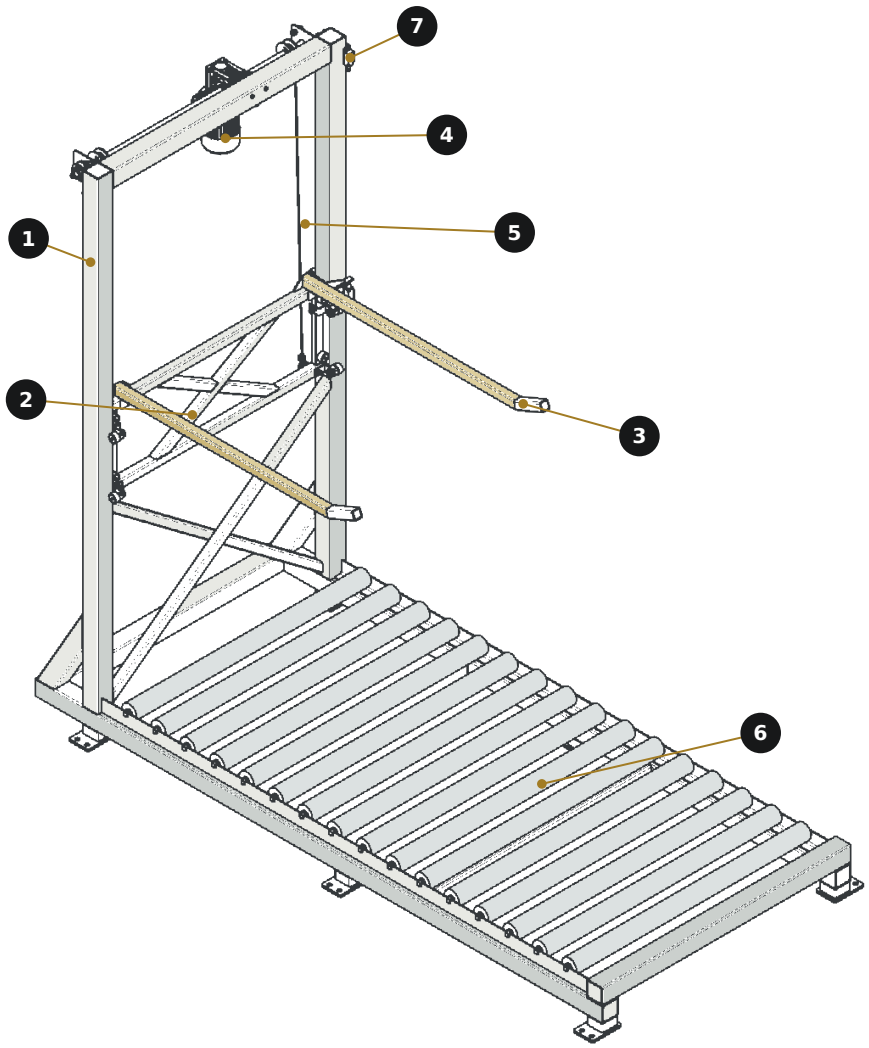

1. **Несущая рама**
   Стойки и опорное основание.
2. **Подвижная каретка**
   Перемещение по опорным роликам.
3. **Подвесы мешка**
   Крепление лямок биг-бэга.
4. **Мотор-редуктор**
   Привод механизма подъёма.
5. **Тросовая передача**
   Вал, шкивы и подъёмные тросы.
6. **Рольганг**
   Отвод заполненного мешка.
7. **Концевые датчики**
   Контроль верхней и нижней точки.

Общий вид и основные элементы рамы-наполнителя

1490 мм	2410 мм	920 мм
НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	ХОД КАРЕТКИ


Высоты указаны от пола до верха подвесов. Крайние положения регулируют перемещением и фиксацией концевых датчиков.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРИНЦИП РАБОТЫ

От подвеса мешка до отгрузки

Наполнение организуют с подачей материала наклонным транспортёром. После заполнения мешок перемещают по рольгангу и забирают погрузчиком.

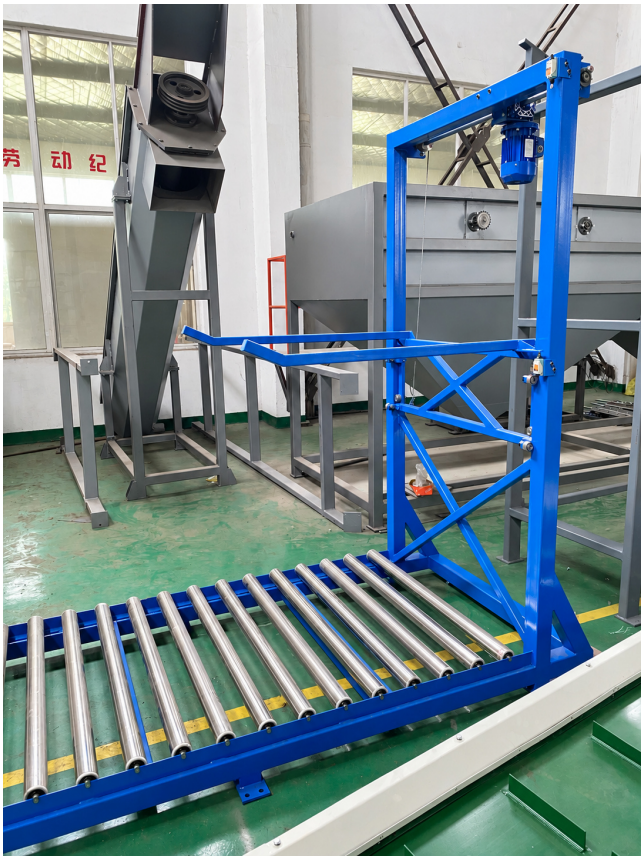

Рама, подвесы и подающий транспортёр

01 **Закрепление мешка**

Каретку опускают в нижнее положение. Лямки пустого биг-бэга закрепляют на подвесах.

02 **Подъём и расправление**

Мотор-редуктор поднимает каретку. Верхнюю точку контролирует концевой датчик.

03 **Наполнение и опускание**

Материал поступает с транспортёра. По мере заполнения каретку опускают до опирания мешка на ролики.

04 **Отвод и смена мешка**

Заполненный биг-бэг перемещают по рольгангу. На его место устанавливают пустой мешок.

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Панель силового шкафа

Управление работой наполнителя выполняют с панели шкафа.

Крайние положения

Верхний и нижний датчики задают границы перемещения каретки.

Сигнализация и остановка

Индикатор POWER показывает наличие питания. EMERGENCY STOP служит для аварийной остановки.

Показатель до 20 мешков в час зависит от материала, его подачи и организации смены биг-бэгов.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Технические характеристики

Размеры и параметры приведены по исходному паспорту узла. Режим наполнения согласуют с подающим оборудованием и применяемой тарой.

до 20 мешков/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

0,37 кВт
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

920 мм
РАБОЧИЙ ХОД КАРЕТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Режим наполнения	Один мешок или два поочерёдно
Габариты Д × Ш × В	2910 × 1390 × 2500 мм
Размер рольганга Ш × Д	1200 × 2580 мм
Высота подвесов в нижнем положении	1490 мм
Высота подвесов в верхнем положении	2410 мм
Скорость подъёма каретки	3 м/мин
Электродвигатель	YE3-71M2-4 B5
Частота вращения электродвигателя	1400 об/мин
Напряжение питания	380 В (+10% / -15%)
Частота питающей сети	50 ± 1 Гц
Масса без силового шкафа	440 кг

Допустимую массу заполненного мешка согласуют отдельно. При подборе исполнения учитывают нагрузку на подвесы, каретку, тросовый механизм и рольганг.

Производительность зависит от свойств материала и организации подачи. Высоты подвесов измеряются от уровня пола.


8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Размещение на площадке

Раму устанавливают на твёрдом ровном основании. Предусматривают подачу материала сверху и свободный путь для отвода мешка и работы погрузчика.

КРЕПЛЕНИЕ К ОСНОВАНИЮ

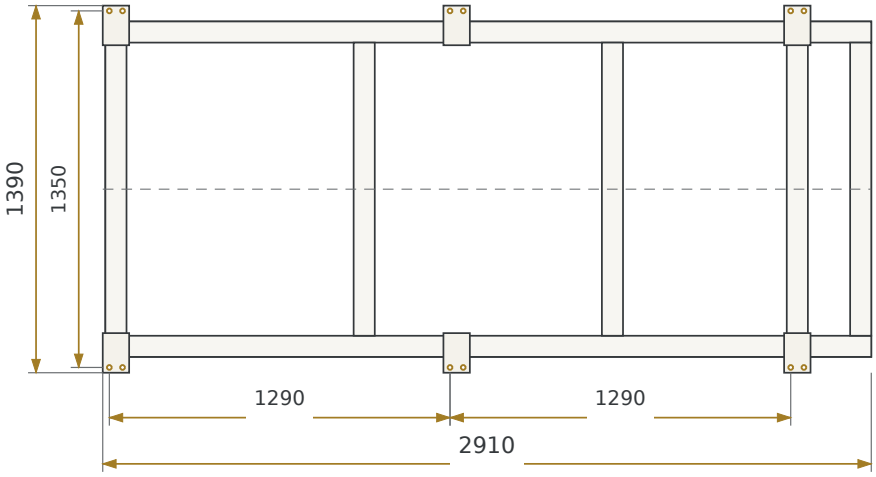

Все размеры в миллиметрах

12 отверстий Ø18

Шаг отверстий - 50 мм. От края пластины до оси первого отверстия - 25 мм.

Силовой шкаф до 10 м


Сечение кабеля и аппараты защиты определяют проектом электроснабжения.

Обязательное заземление

Заземляют двигатель, корпус рамы и силовой шкаф.

МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА

Вал и шкивы передают движение на тросы. Опорные ролики направляют каретку вдоль стоек.

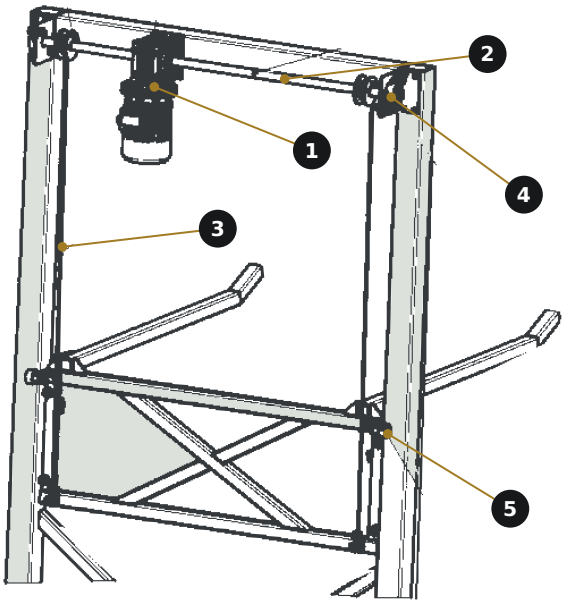

Детализация узлов по схеме конструкции

1. **Мотор-редуктор**
   Привод подъёма каретки.
2. **Вал и шкивы**
   Передача движения на тросы.
3. **Тросы**
   Связь привода с кареткой.
4. **Подшипники UCFL 205**
   Опоры приводного вала.
5. **Ролики CF18**
   Направление каретки по стойкам.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Обслуживание и поставка

Регулярный контроль тросов, подвесов, роликов и датчиков помогает поддерживать рабочее состояние поста наполнения.

СМЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЗАМЕНА
Корпусной подшипник UCFL 205	2	По мере износа
Ролик R111.S3C.B3C	16	По мере износа
Опорный ролик CF18	10	По мере износа
Концевой датчик D4V-8112Z Omron	2	По мере износа

Смазка приводов

Двигатель и редуктор обслуживают по документации изготовителей. Подшипниковые узлы - по карте смазки.

Регулировка каретки

Положение опорных роликов регулируют и фиксируют. Верхнюю и нижнюю точки задают концевыми датчиками.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рама-наполнитель в сборе	1 шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации	1 компл.

Состав системы подачи, шкаф управления, стоимость и график изготовления, доставки и пусконаладки согласуют при оформлении заказа.

Безопасная эксплуатация. К работе допускают обученный персонал. Осмотр, разборку и ремонт выполняют только после отключения электропитания. Включение без заземления запрещено.

ПОДБЕРЁМ ПОСТ НАПОЛНЕНИЯ ПОД ВАШУ ЛИНИЮ

8 903 281-35-35 edkom.office@mail.ru