ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ


8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВИНТОВОЙ ОТЖИМНОЙ ПРЕСС

Механическое обезвоживание полиэтиленовой плёнки после мойки. Подготовка материала к досушке и дальнейшей переработке.

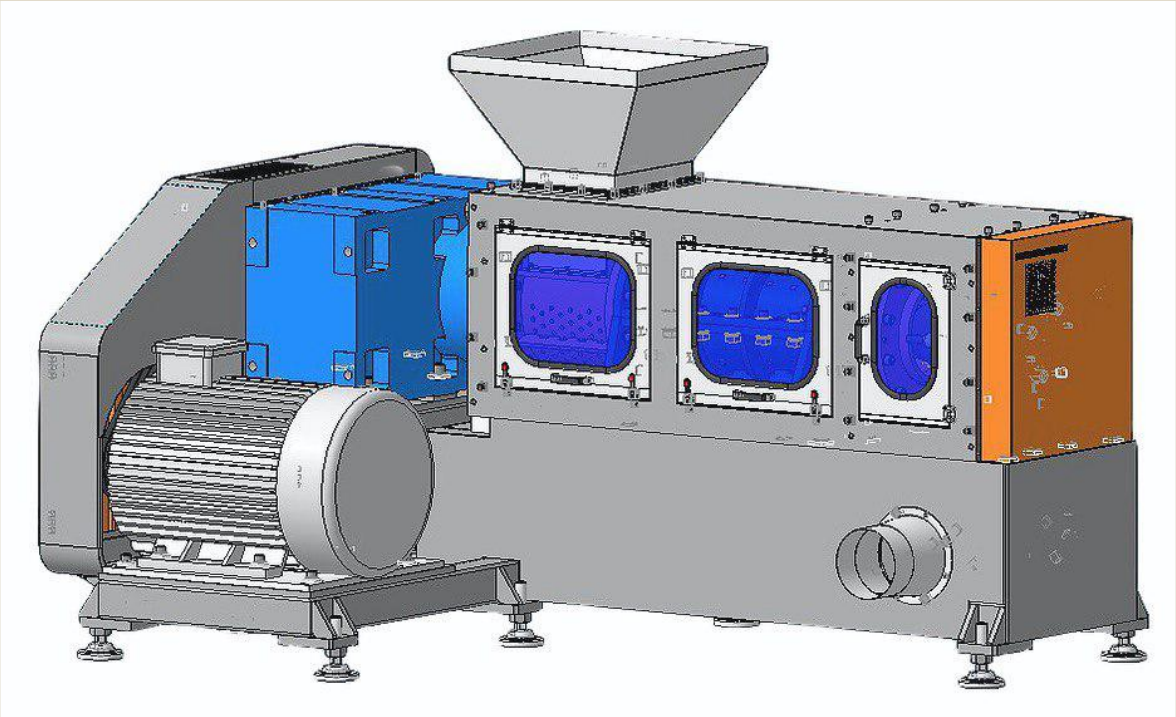

Компоновка винтового отжимного пресса

до 600 кг/ч	5-7%	75 кВт	52,5 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПАСПОРТУ	ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ

Расчётная потребляемая мощность на 30% ниже установленной. Фактическое потребление зависит от загрузки и режима работы.

МЕНЬШЕ ВОДЫ ПЕРЕД ТЕПЛОВОЙ ДОСУШКОЙ


Шнек сжимает плёнку и удаляет воду механически. На следующую стадию поступает отжатый и распушённый материал, что снижает нагрузку на досушку.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

СЫРЬЁ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

От мокрой плёнки к отжатому сырью

Узел предназначен для подготовленной полиэтиленовой плёнки после мойки. Равномерная подача помогает поддерживать рабочую нагрузку и качество отжима.

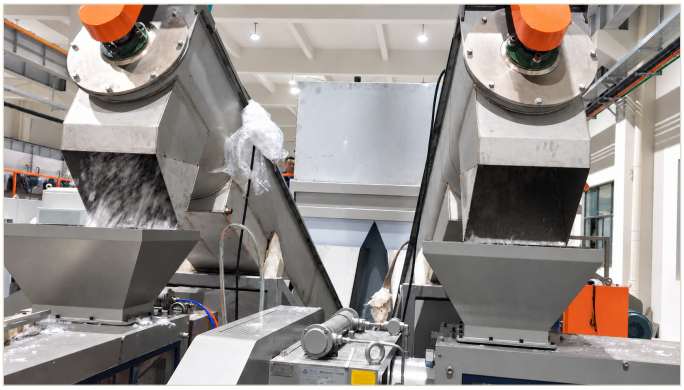

Подача мокрой плёнки в загрузочный бункер



Переход от подающего оборудования к прессу

01 **Загрузка и захват**

Сырьё поступает сверху в бункер. Вращающийся шнек захватывает плёнку и продвигает её вдоль гильзы.

02 **Механическое обезвоживание**

В зоне отжима материал сжимается. Рабочий зазор подбирают под сырьё, требуемую влажность и производительность.

03 **Распушение и отвод**

На выходе роторные лапы и нож сбрасывают отжатый материал в выгрузной лоток. Отвод согласуют с дальнейшей технологией.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СЫРЬЯ

Размер фрагментов - до 150 мм. На входе допускается не более одной массовой части воды на одну часть плёнки. Сырьё подают равномерно, без залповой загрузки.


Влажность после отжима - 5-7% по паспорту. Достижимый показатель и производительность зависят от подготовки плёнки, исходной влажности и настройки узла.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

Основные элементы пресса

Схема и нумерация соответствуют конструкции, приведённой в паспорте. Внутренние рабочие элементы показаны на выносном фрагменте.

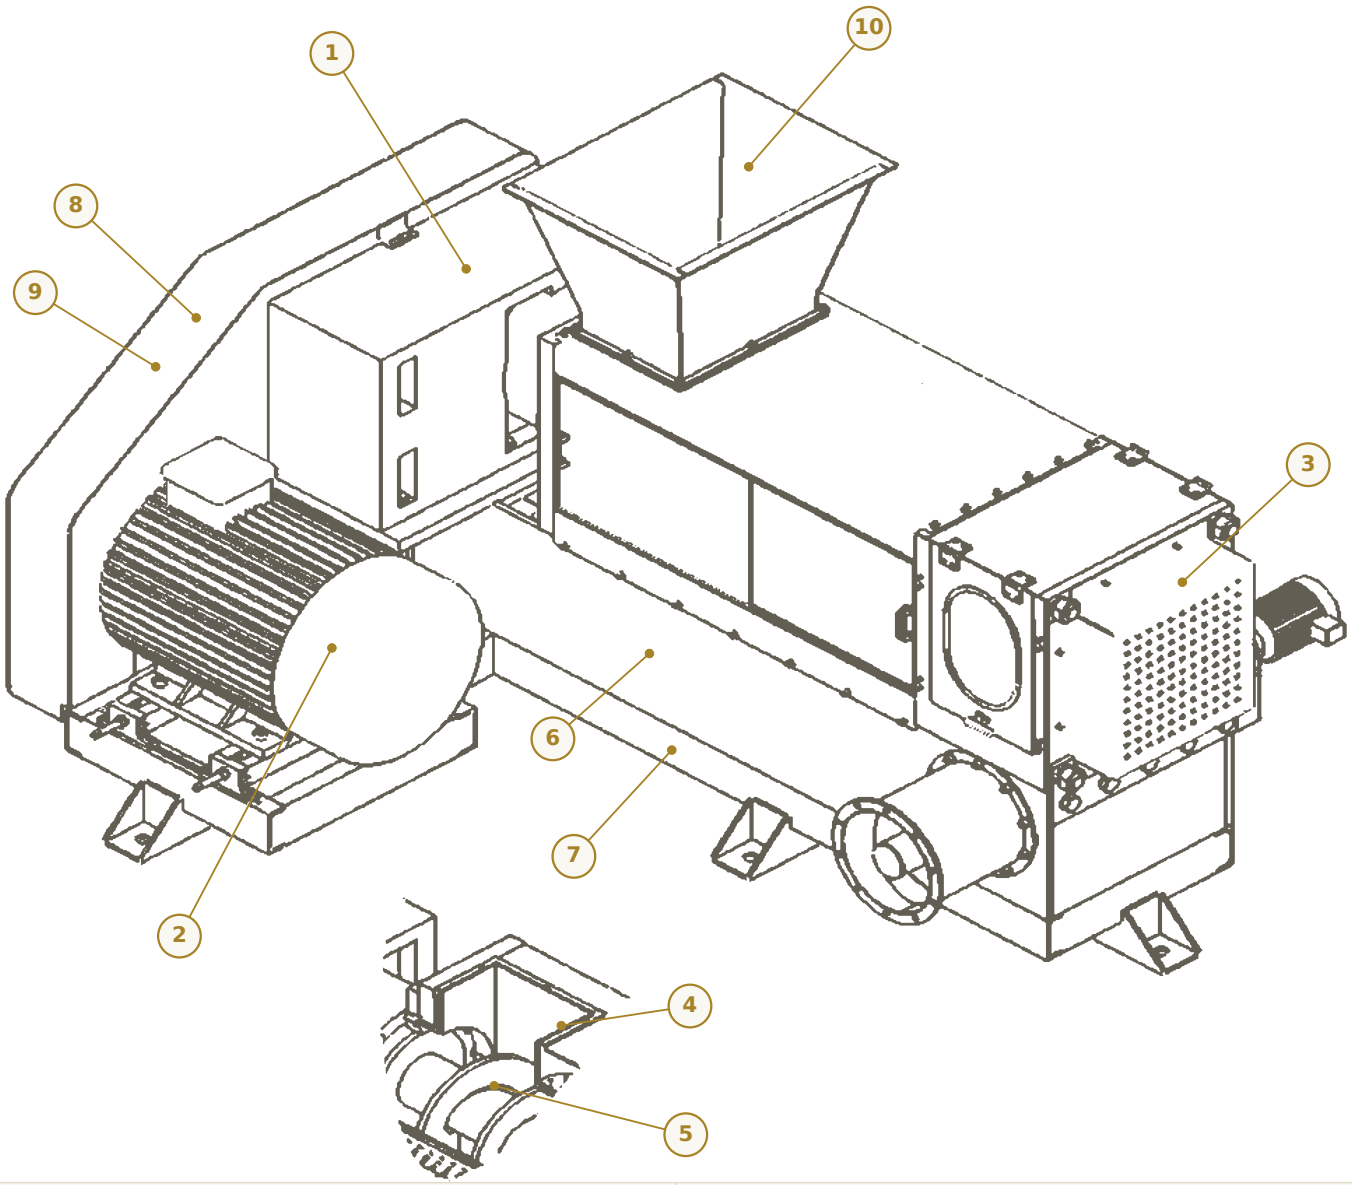


1 Редуктор	6 Станина
2 Электродвигатель	7 Основание
3 Защитный кожух	8 Ременная передача
4 Гильза	9 Кожух ременной передачи
5 Шнек	10 Загрузочный бункер

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

РАБОЧАЯ ЗОНА И РЕГУЛИРОВКА

Отжим и сменные рабочие детали

Положение выходного конуса изменяет рабочий зазор и сопротивление выходу материала. Настройка связывает производительность пресса и остаточную влажность плёнки.

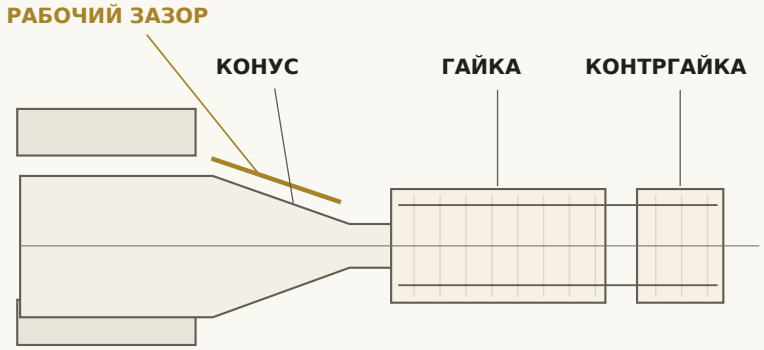


Принцип регулировки выходного зазора

Настройка под материал

Конус перемещают с помощью гайки и контргайки. После настройки положение фиксируют перед запуском.

Режим подбирают по нагрузке, влажности и поведению плёнки на выходе.

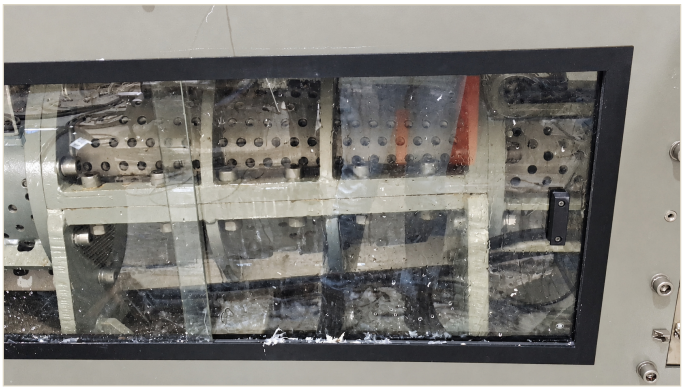

Рабочая камера и шнек в процессе отжима



Смотровое окно выходной части корпуса

4 планки гильзы

Рабочие отжимные планки закреплены прижимными винтами. Состояние креплений контролируют при обслуживании.

3 лапы сбрасывания

Лапы и нож направляют отжатую плёнку в выгрузной лоток. Изнашиваемые элементы заменяют по состоянию.


Схема регулировки показывает принцип работы. Конкретный зазор задают при наладке по характеристикам сырья.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ

Панель управления прессом

Сенсорная панель, контроль состояния приводов и кнопочное управление. Предусмотрены прямое вращение, реверс и аварийное отключение.

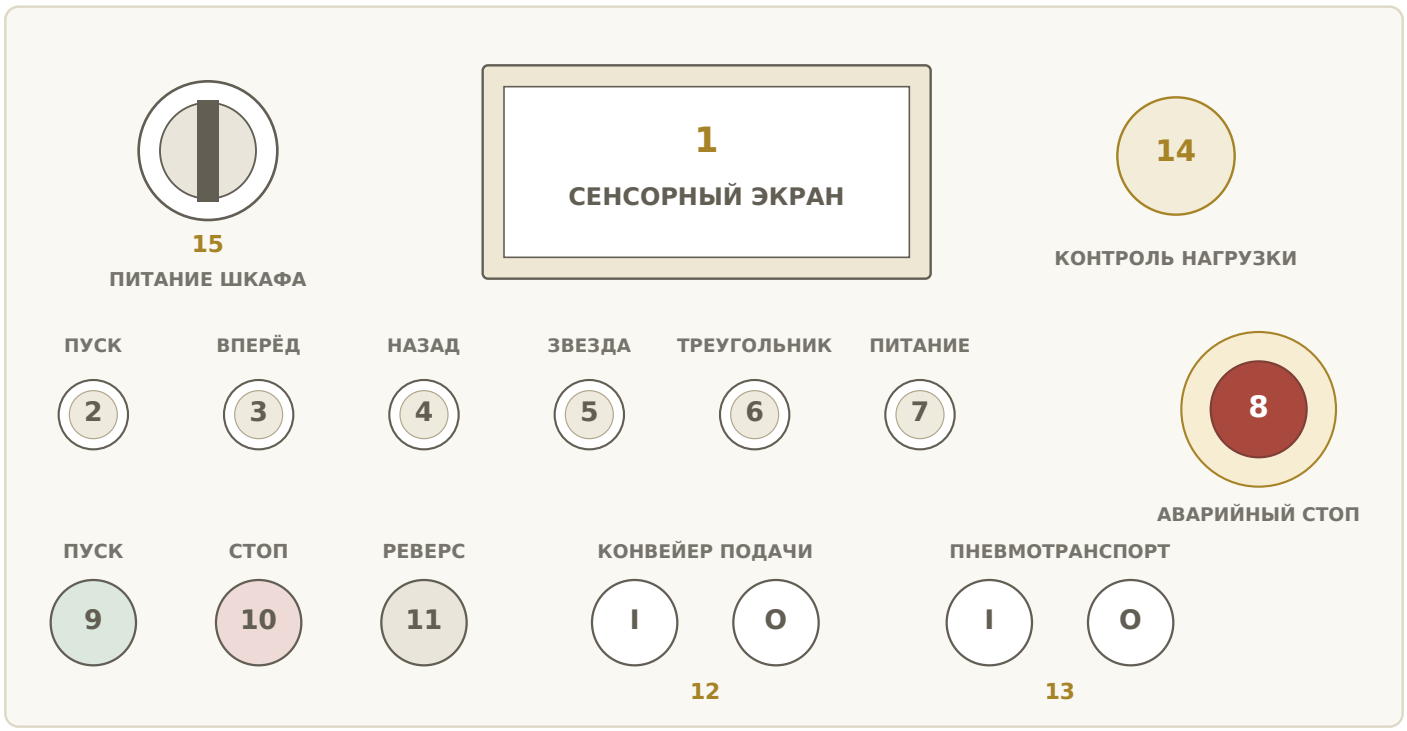

Функциональная схема лицевой панели. Нумерация сохранена по паспорту.

1 Сенсорный экран	6 Подключение «треугольником»	11 Ручной реверс
2 Индикатор запуска	7 Наличие питания	12 Управление конвейером
3 Прямое вращение шнека	8 Аварийное отключение	13 Управление пневмотранспортом
4 Обратное вращение шнека	9 Кнопка пуска	14 Остановка при нагрузке 100 А
5 Подключение «звездой»	10 Кнопка остановки	15 Общее питание шкафа

Автоматический реверс при перегрузке. Система останавливает подающий конвейер и переключает шнек на обратный ход для разгрузки рабочей зоны.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работа в составе линии

Узел устанавливают после мойки подготовленной плёнки. Подачу, отвод материала и размещение оборудования согласуют с компоновкой площадки.



Корпус пресса и смотровые окна



Подвод сырья к загрузочному бункеру

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ

Основание и доступ

Жёсткое основание. Горизонтальность опорной плоскости - не хуже ±0,5 мм. Предусматривают доступ к приводу и выходной части шнека.

Питание и подача

Сеть 380 В, 50 Гц; защитное заземление. Шкаф управления размещают не далее 10 м от пресса. Подача сырья - равномерная.

ПЛАНОВЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ	ЧТО ПРОВЕРЯЕМ
Ежемесячно	Натяжение ременной передачи; крепление отжимных планок гильзы и болтов на конусе.
Каждые 3 рабочих месяца	Пополнение смазки подшипниковых узлов через маслёнки по инструкции.
Каждые 6 месяцев	Полная замена смазки подшипниковых узлов. Обслуживание двигателя и редуктора - по их документации.

Осмотр, настройку и замену деталей выполняют после остановки и отключения питания. Эксплуатация со снятыми защитными кожухами запрещена.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПАСПОРТУ до 600 кг/ч	**МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФРАГМЕНТОВ ПЛЁНКИ** 150 мм
ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПЛЁНКИ 5-7%	**ГАБАРИТЫ Д × Ш × В** 2 883 × 2 065 × 1 980 мм
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ОСНОВНОГО ПРИВОДА 75 кВт	**МАССА БЕЗ СИЛОВОГО ШКАФА** до 5 000 кг
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, РАСЧЁТНАЯ 52,5 кВт	**НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ** 380 В (+10% / -15%)
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА 32 об/мин	**ЧАСТОТА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ** 50 ± 1 Гц
РАЗМЕРЫ КОНИЧЕСКОГО ШНЕКА Ø 368 × 2 150 мм	**СИЛОВОЙ ШКАФ Д × Ш × В** 800 × 385 × 1 500 мм

Ширина приведена при открытой щеке. Производительность и влажность зависят от сырья и режима. Расчётная мощность: 75 × 0,70 = 52,5 кВт.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пресс в сборе	1 шт.
Шкаф управления	1 шт.
Загрузочный бункер	1 шт.
Молочные ключи	2 шт.

Планки гильзы в машине	4 шт.
Лапы сбрасывания в машине	3 шт.
Ремни SPC-2650 в машине	5 шт.
Паспорт и инструкция	1 компл.

В сборе предусмотрены опорный и упорный подшипниковые узлы. Установленные детали входят в машину; дополнительный запас согласуют отдельно.

Подающий конвейер и пневмотранспорт согласуют отдельно. Показатели 75 и 52,5 кВт относятся к основному приводу пресса.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Изготовление и доставка

Пресс для модернизации действующей линии или включения в новый комплекс по переработке плёнки. Комплектацию подбирают под сырьё и задачу площадки.



Винтовой отжимной пресс в работе

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

до 2 месяцев

Изготовление и сборка узла в согласованной комплектации.

ДОСТАВКА

1-1,5 месяца

Доставка после изготовления и отгрузки оборудования.

Срок доставки ориентировочный. График, стоимость, условия оплаты, монтаж и пусконаладку согласовывают при оформлении заказа.

ПОДБЕРЁМ РЕЖИМ ОТЖИМА ПОД ВАШУ ПЛЁНКУ

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru