

電腦工場の起動とメニュー設定

[共通 電腦工場の起動とメニュー画面]

MRP

製番管理

基本操作

（1）Factory-ONE 電腦工場の起動

- ・ デスクトップまたは Windows スタートメニューにある「Factory-ONE 電腦工場」アイコンをクリックすると、ログイン画面が起動します。



（2）ログイン画面

- ① 【オペレーターコード】【パスワード】を入力します。

【人員マスター保守】に登録されている人員コードとパスワードを入力します。

 The login screen for Factory-ONE 電腦工場. It features the company logo and name at the top left. In the center, there are two input fields: 'オペレーターコード' (Operator Code) and 'パスワード' (Password). Below these fields is an 'OK (f・10)' button. A red box highlights the input fields, and a callout box points to a small icon in the top right corner of the login area. The callout box contains the following text:

複数データベースを使用する際に使用します。
詳細は末尾の<補足>をご参照ください。

- ② 【OK(f・10)】ボタンをクリック

※ パスワードポリシーを設定している場合（※ R4.0.03～）

初めてログインする際、またはパスワード有効期限の 10 日前になると、パスワード変更を促すメッセージが表示されます。

⇒パスワード管理機能の詳細は後述の『(3) メニュー画面 ⑥パスワード変更』をご参照ください。

- ③ 新モジュールの配信がある場合は、アップデート確認画面が表示されます。


アップデートが完了するまでお待ちください。



※ WEB サーバの処理速度により、電腦工場の起動に時間がかかる場合があります。
⇒本処理を中止、または後回しにする機能（※ R4.0.19～/R5.0.02～）については、後述の『配信処理の遅延対策』をご参照ください。

（3）メニュー画面

- ・ ログインすると各メニューを表示するための画面が起動します。

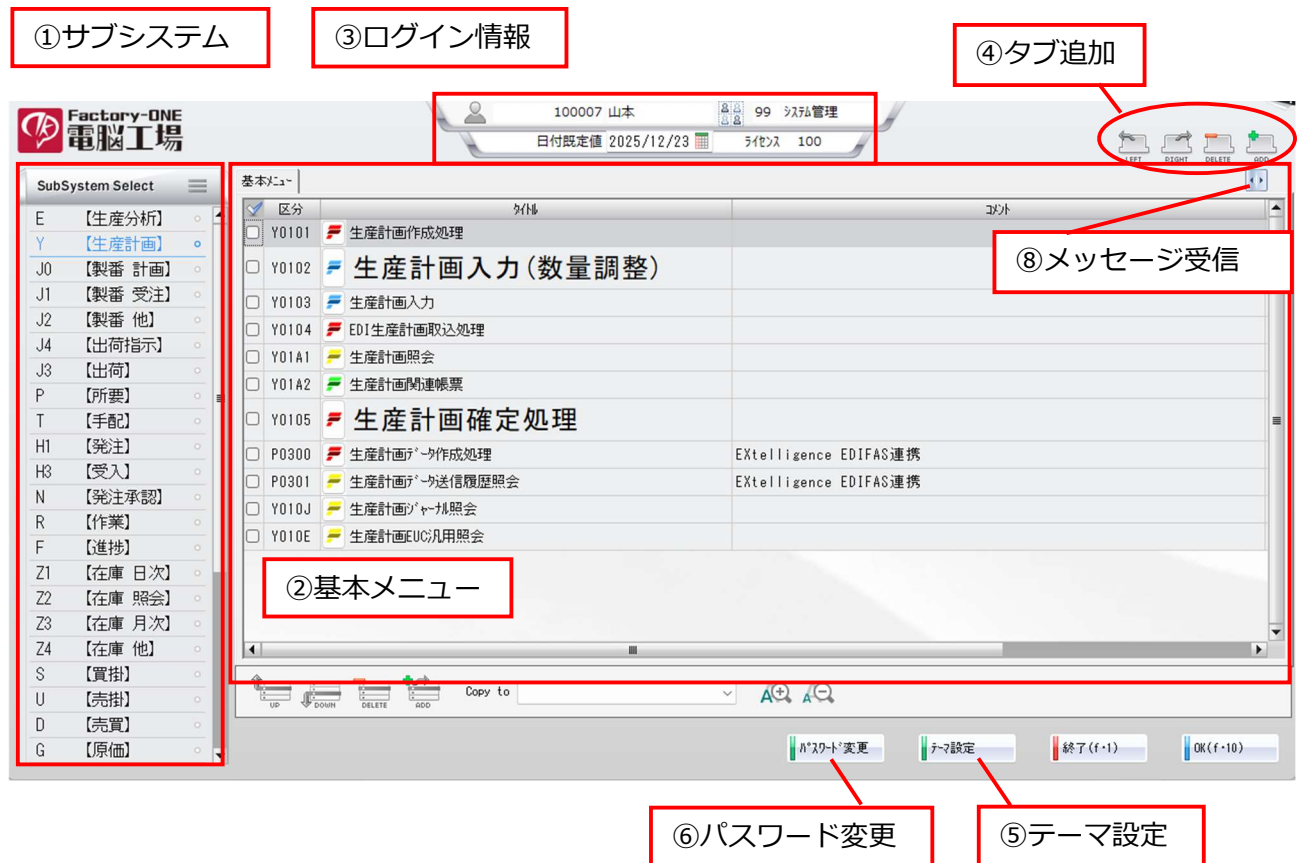

① サブシステム（サブメニュー）

個別メニューを業務単位でグループ化したものとなります。
クリックすると、関連するメニューが 画面中央（②）に表示されます。

② 基本メニュー

サブシステムの選択に応じて、個別メニューが一覧表示されます。

- ③ また、複数のサブメニューを跨いで、頻繁に使用するメニューを集めた「タブ」を作成することも可能です。⇒ 後述の『④タブ追加』をご参照ください。

個別メニューの起動方法は、下記の3種類があります。

- ・対象画面のアイコンをクリック
- ・対象画面名をダブルクリック
- ・対象画面名をクリックし、【OK(f・10)】ボタンをクリック


④ ログイン情報

メニュー画面上部にログイン情報が表示されます。

項目	説明
ユーザー名	ログインユーザーのオペレーターコード と 名前（略称漢字）が表示されます。 ※【略称漢字】は[人員マスター保守]へ登録します。
オペレーター区分	ログインユーザーのオペレーター区分と区分名が表示されます。 ※【オペレーター区分】は[人員マスター保守]へ登録します。
日付既定値	入力の既定となる日付（初期値＝本日日付）が表示されます。
ライセンス	購入済みのライセンス数が表示されます。

⑤ タブ追加

初期状態の「基本メニュー」タブに加えて、新しいタブが作成可能です。



ボタン	説明
LEFT	選択中のタブを 左に移動します。
RIGHT	選択中のタブを 右に移動します。
DELETE	選択中のタブを削除します。 ※「基本メニュー」は削除することができません。
ADD	新しいタブを 右端へ追加します。

※ 新規タブの作成とメニューの設定方法は後述の『新規タブ作成方法』をご参照ください。

⑥ テーマ設定

電腦工場の画面デザインは変更可能です。

任意のデザインを選択し、【OK(f・10)】ボタンをクリックします。

※ テーマはクライアント（端末）ごとの設定となります。

⑦ パスワード変更（※ R4.0.03～）

パスワードポリシー（有効期間、文字数、字種など）は「コントロールマスター保守」で設定します。⇒ 詳細は末尾の＜補足＞をご参照ください。

⑧ メッセージ受信（※ R6.0.00～）

受け取ったメッセージ内容を表示します。

ダブルクリックで「メッセージ情報表示」を起動することが可能です。

（4）電腦工場を終了

画面下部の【終了(f・1)】ボタン、または右上の【×】ボタンをクリックして終了します。

●新規タブ作成方法


例) 営業部用のタブを新規追加し、専用メニューを作成します。

(1) タブを作成

- ・【ADD】ボタンをクリックすると新しいタブの追加画面が表示されます。
- ・【タブ名】を入力し、【OK(f・10)】ボタンをクリックします。




タブが追加されます。

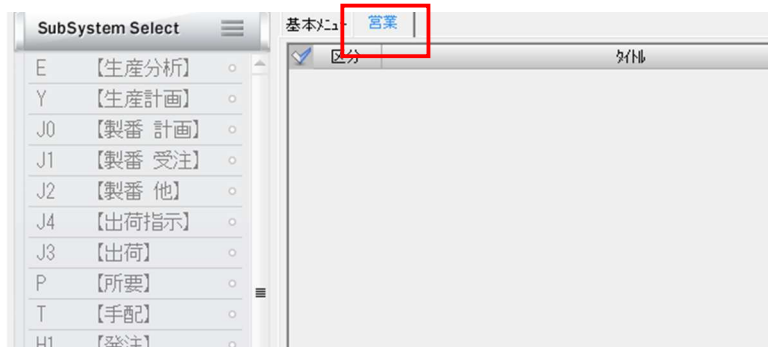

(2) メニューを選択

- ・「基本メニュー」タブの中から、「営業」タブに並べる機能にチェックを付けます。
- ・画面下部の【Copy to】で「営業」を選択します。

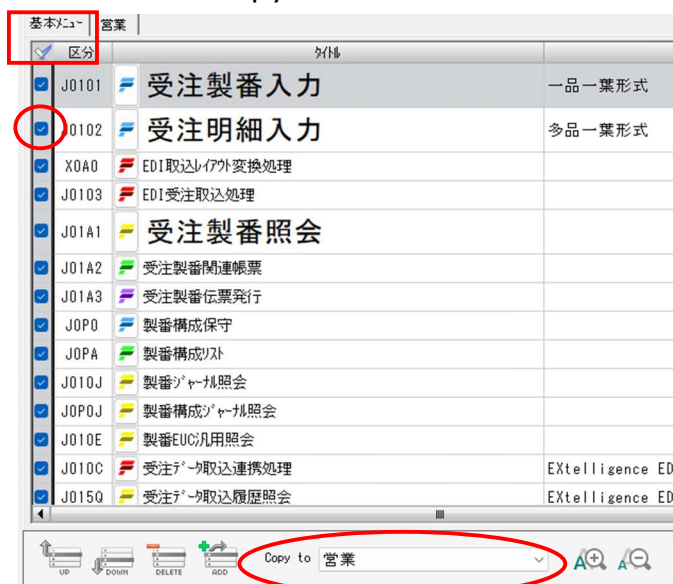

(3) メニューを追加

- ・画面下部の【ADD】ボタンをクリックし、「営業」タブにメニューを追加します。



(4) メニューの表示設定

- ・新しく追加したタブのメニュー順や、フォントサイズは変更可能です。
- ・変更対象のメニューをチェック ON にしてから、下記ボタンをクリックします。



ボタン	説明
UP	並び順…ひとつ上に移動します。
DOWN	並び順…ひとつ下に移動します。
DELETE	タブからメニューを削除します。
A+	フォント…メニュー名を大きくします。
A-	フォント…メニュー名を小さくします。

※「基本メニュー」は編集することができません。

- ・フォントサイズ拡大例




●配信処理の遅延対策（※ R4.0.19～/R5.0.02～）

WEB サーバの処理速度によっては、電腦工場の起動に時間がかかる場合があります。
起動を急ぐ場合は、下記の2つのうちいずれかを実施してください。

A. 配信処理を中止する

【配信中止】ボタンをクリックすると、アップデート確認及び配信処理を中断し、
電腦工場を起動します。

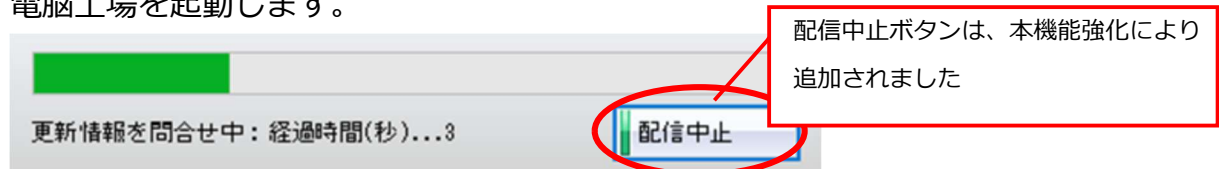

※ 中止後、都合の良いタイミングで電腦工場を再起動し、速やかに配信処理を行ってください。

B. アップデートの確認を後回しにする

アップデート確認に時間がかかる場合は、自動的に電腦工場のメニュー画面が起動します。（目安は10秒程度）

電腦工場の操作中、配信対象の確認はバックグラウンドで引き続き行われます。

確認後、配信が必要な場合は【配信処理実行】ボタンがメニュー下部に表示されます。




【配信処理実行】ボタンをクリックし、配信処理を実行してください。

（電腦工場の再起動が必要です。他の画面を閉じてから実行してください。）

<補足>

■接続先の設定（マルチサイトなど、複数のデータベースを使用する場合）

- ・接続先設定ボタンをクリックします。（ログイン画面の右上）
- ・サーバ選択画面にて、接続する環境をチェック ON とします。

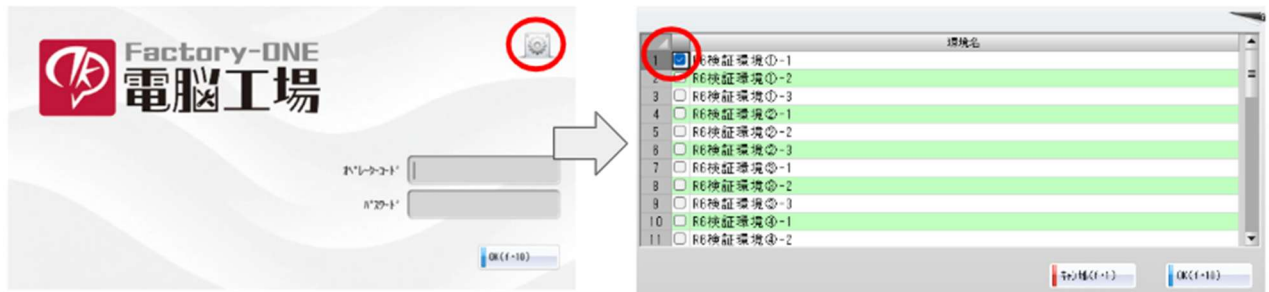

- ・【OK(f・10)】ボタンをクリックし、【オペレーターコード】【パスワード】を入力してログインします。
- ・接続先データベースごとに、異なるテーマ（画面デザイン）を設定可能です。

■ログインパスワード

- ・R4.0.03 以降、一般ユーザー（管理者以外）によるパスワード変更が可能となりました。パスワードはパスワードポリシーの設定に従います。
- ※ R4.0.02 以前のパスワード変更は【人員マスター保守】にて行います。

■パスワードポリシーの設定

【コントロールマスター保守】へ下記条件を登録します。

項目	登録例	KEY
有効期限	パスワード変更後、○日間有効。 ※ 無期限の場合、ゼロを指定します。	3840
パスワードの長さ	○文字以上	3850
過去のパスワードの再利用	過去○回分は再利用不可。 ※ 再利用 OK の場合、ゼロを指定します。	3860
大文字の数	○文字以上	3870
小文字の数	○文字以上	3880
数字の数	○文字以上	3890
記号の数	○文字以上	3900

※ 大／小文字・数字・記号のうち、必須要件に含まない文字種はゼロを入力します。

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2018/12/28	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
2023/01/31 (第2版)	R3.0.00 R4.0.00	R3.0 と R4.0 のオペレーションマニュアルを統合。 画面サンプルを差し替え。 基本操作の説明順序の訂正、及び 軽微な文言修正。
	R4.0.03～	パスワード管理の機能強化に伴い、関連情報を追記。 改訂対象：⑥パスワード変更ボタン、補足欄
2023/06/30 (第3版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2023/12/31 (第4版)	R4.0.19～ R5.0.02～	配信処理の機能強化に伴い、関連情報を追記。 改訂対象：基本操作(2)-③、『配信処理の遅延対策』
2026/03/31 (第5版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。