



GUIDE D'UTILISATION

Piloter vos kits par SMS

Commandez vos lignes électriques et suivez votre
consommation — où que vous soyez, même sans Internet.

Application **EnMKit** · Version **1.0.0** · 02/06/2026

UNE SOLUTION SIGNÉE





Sommaire

1. Premier lancement — l'accueil
2. Code d'accès — proposé, mais skippable
3. Le tableau de bord (vide au départ)
4. Ajouter un appartement (et ses lignes)
5. Votre parc complet
6. Piloter les lignes d'un logement
7. Gérer une ligne (double-tap)
8. Suivre la consommation
9. Configurer le kit
10. Partage de config par QR Code
11. Réglages de l'application
12. Sécurité — activer / désactiver
13. Aide intégrée (FAQ)
14. Annexe — les messages SMS


À qui s'adresse ce guide ?

Ce guide suit un **scénario concret** : celui d'un **bailleur** qui possède plusieurs logements (Appartement A, B, C) et qui souhaite piloter à distance l'électricité de chacun depuis un seul téléphone — **de l'installation jusqu'à la gestion fine des lignes**, et le **partage de configuration entre deux téléphones par QR Code**.

Le principe d'EnMKit. Chaque logement est équipé d'un *kit* (un boîtier relié à une carte SIM). L'application envoie des **SMS de commande** au numéro du kit pour allumer / couper les circuits (**lignes**) et relever la consommation. Aucune connexion Internet n'est requise : tout passe par le réseau GSM. Quand le kit confirme, **tous les téléphones autorisés** se synchronisent — même application fermée.

1

Premier lancement — l'accueil

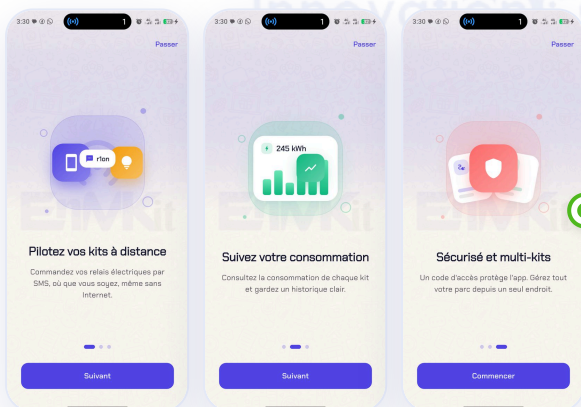


Trois écrans d'introduction

- **Pilotez à distance** — vos lignes par SMS, sans Internet.
- **Suivez la consommation** — conso de chaque kit + historique.
- **Sécurisé et multi-kits** — tout votre parc en un seul endroit.

Appuyez sur **Suivant / Commencer**. Le lien **Passer** saute l'introduction.

2 Code d'accès — proposé, mais skippable

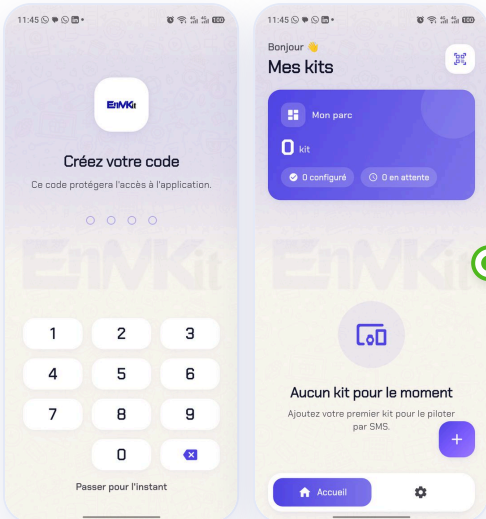

Nouveau


Une sécurité proposée, jamais imposée

Juste après l'introduction, l'app **propose** de créer un code — mais un bouton « **Passer pour l'instant** » permet d'aller **directement** au tableau de bord.

- **Créer un code** (4 chiffres) → protège l'ouverture de l'app.
- **Passer** → accès direct, sans code.

🔒 Proposition affichée **une seule fois**. Activable plus tard dans Réglages → Sécurité (§12).

3 Le tableau de bord (vide au départ)

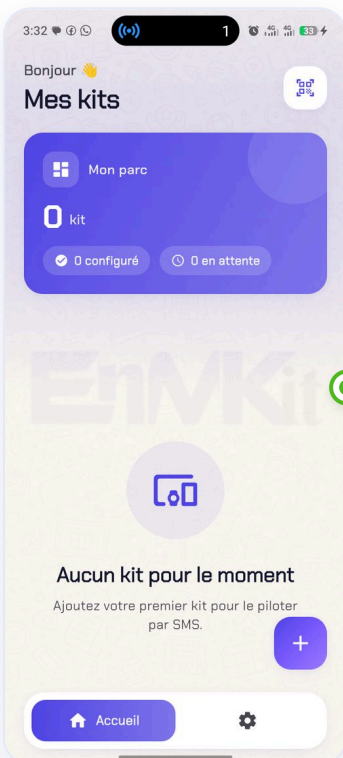

« Mes kits » — encore vide

Au tout début, **aucun kit n'est enregistré**. La carte « **Mon parc** » affiche **0 kit**.

Le bouton + (en bas à droite) ajoute votre premier kit.

3:32

Nouveau kit

Donnez-lui un nom et le numéro de sa carte SIM.

Nom du kit

Ex : Maison, Boutique...

Numéro GSM du kit

Ex : +237 6XX XX XX XX

Ajouter le kit

Bonjour

Mes kits

Mon parc

0 kit

0 configuré 0 en attente

Fenêtre « Nouveau kit »

Renseignez le **Nom du kit** et le **Numéro GSM** de sa carte SIM, par ex. *Appartement A* et +237 6 90 11 22 33.

💡 Nommez chaque kit d'après le logement (*Appartement A, B...*) pour vous y retrouver.

10:48

Nouveau kit

Donnez-lui un nom et le numéro de sa carte SIM.

Nom du kit

Ex : Maison, Boutique...

Numéro GSM du kit

Ex : +237 6XX XX XX XX

Nombre de lignes

4 7 Personnalisé

10:50

Nouveau kit

Donnez-lui un nom et le numéro de sa carte SIM.

Nom du kit

Ex : Maison, Boutique...

Numéro GSM du kit

Ex : +237 6XX XX XX XX

Nombre de lignes

4 7 Personnalisé

5


Ajouter le kit

Nouveau Choisir le nombre de lignes

Avant de valider : **4, 7** ou **Personnalisé** (1 à 7, via - / +).

Les lignes sont créées automatiquement (*Ligne 1, Ligne 2...*), à renommer ensuite (§7).

5 Votre parc complet

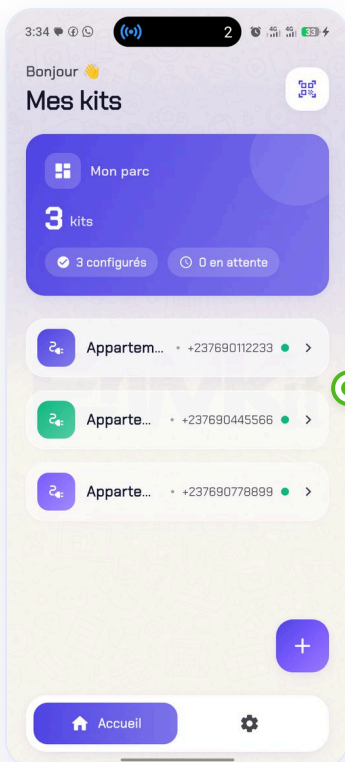

Trois appartements gérés

Après avoir répété l'opération, le bailleur gère **Appartement A, B et C**. La carte « Mon parc » indique **3 kits, 3 configurés**.

Chaque carte montre le nom, le numéro GSM et un point de statut. Touchez-la pour ouvrir le logement.


6 Piloter les lignes d'un logement



L'onglet Lignes — le poste de commande

- Trois onglets : **Lignes**, **Conso**, **Config**.
- Résumé **Actives / Inactives** + compteur « 4/7 » (jusqu'à 7 lignes).
- **Connexion du kit** : bouton **Tester** (ping) + bannière de statut.
- **Actions rapides** : **Tout allumer** / **Tout éteindre**.
- Chaque ligne : état + **interrupteur** (commande par SMS).

 **Temps réel.** Quand le kit confirme une commande (il renvoie le message reçu), l'état de la ligne se met à jour sur tous les téléphones autorisés, même application fermée.

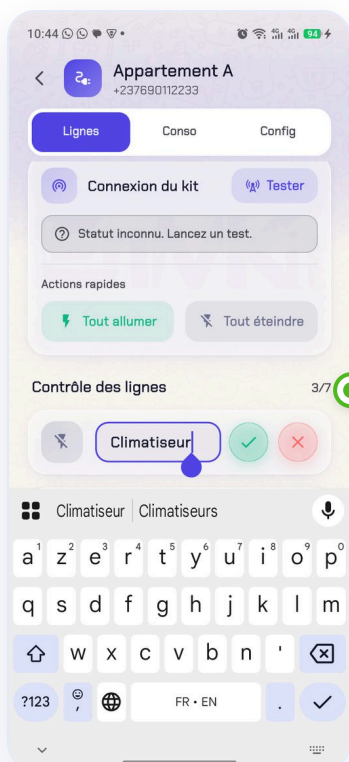

Nouveau Édition par double-tap

Double-tapez une ligne : son nom devient modifiable, accompagné de deux boutons ronds épurés — ✓ **vert** (valider) et ✗ **rouge** (supprimer).

Saisissez le nouveau nom (*Climatiseur, Chambre, Salon...*) puis ✓.

L'**ampérage** n'est plus demandé : une ligne se résume à son nom et son état.

Pour ajouter : « + **Ajouter une ligne** » (un nom suffit).



Des lignes parlantes

Nommez les lignes selon ce qu'elles alimentent : ici **Climatiseur, Salon, Chambre...** bien plus clair qu'un numéro.

8 Suivre la consommation




L'onglet Conso

« Actualiser la consommation » interroge le kit par SMS : il répond avec le relevé.


Les mesures s'accumulent ensuite dans l'**Historique**.

9 Configurer le kit

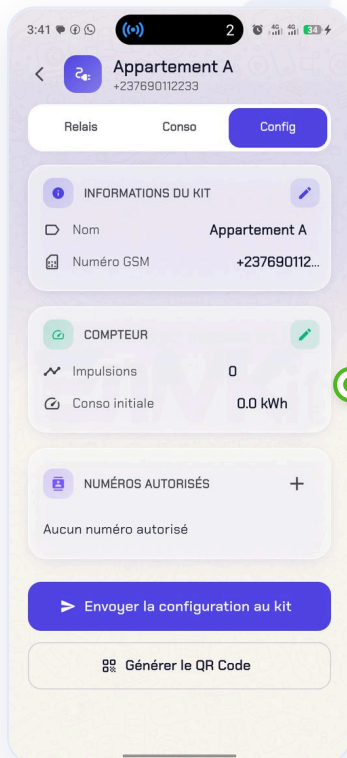

L'onglet Config — tout au même endroit

- Informations du kit — nom et numéro GSM.
- Compteur — impulsions et conso initiale.
- Numéros autorisés — qui peut commander par SMS.
- Envoyer la configuration au boîtier (SMS).
- Générer le QR Code de partage (§10).

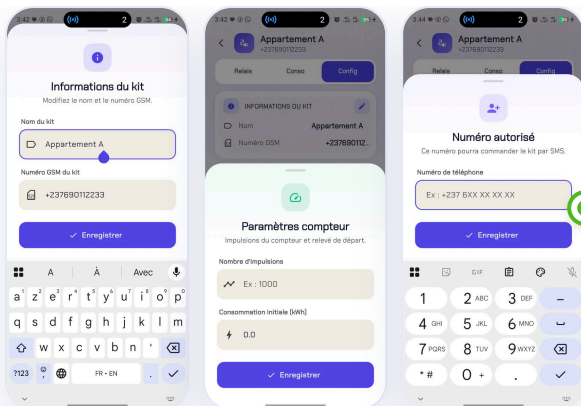


Trois éditions via le crayon / le +

- **Informations** : corriger le nom et le numéro GSM.
- **Compteur** : impulsions + consommation initiale (kWh).
- **Numéros autorisés** : un numéro habilité à commander par SMS.

Pratique pour autoriser un **gardien** ou un **colocataire**.


10 Partager la configuration par QR Code

Un atout majeur pour un bailleur : **dupliquer ou transmettre la configuration d'un kit d'un téléphone à un autre**, sans tout ressaisir.

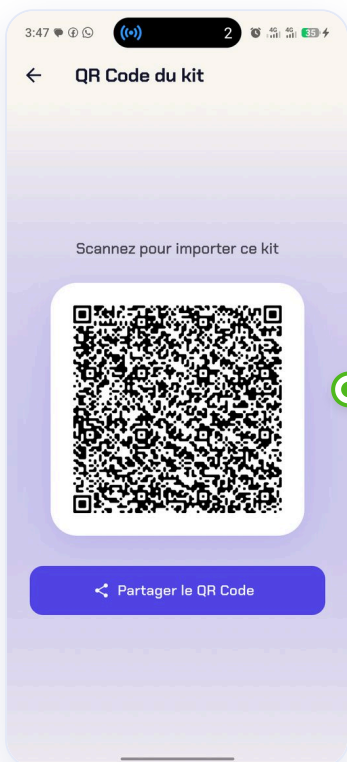

Étape A Téléphone source

Config → « **Générer le QR Code** ». Le QR contient toute la **configuration** (numéro, lignes...). « **Partager le QR Code** » l'envoie aussi en image.

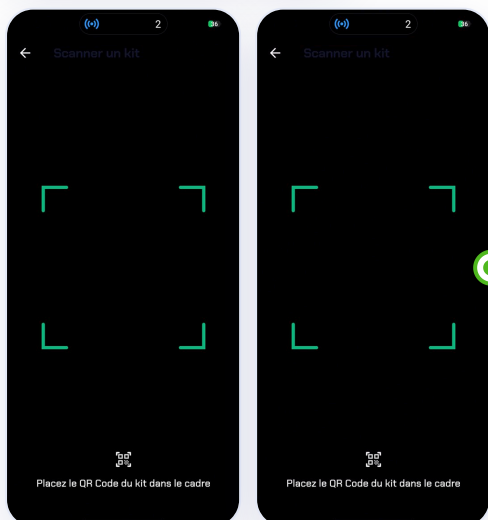


Étape B Téléphone destinataire

Touchez l'**icône scanner** (en haut à droite), autorisez la **caméra**, puis cadrez le QR du premier téléphone. Le kit est alors **importé automatiquement**.

💡 **Cas d'usage bailleur.** Transmettez par QR Code l'accès d'un logement précis au locataire ou au gardien — sans donner accès au reste du parc. 🛡️ **Sauvegarde :** conservez une copie des QR pour **restaurer** un kit en cas de changement de téléphone. L'état des lignes se synchronise entre appareils autorisés.


11 Réglages de l'application

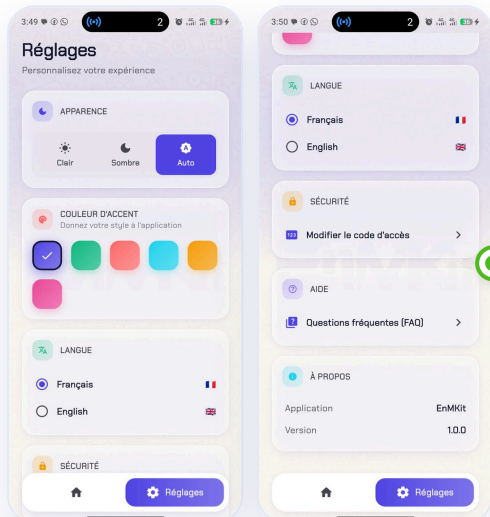

Personnalisation & sécurité

- **Apparence** : Clair / Sombre / Auto.
- **Couleur d'accent** et **Langue** (Français / English).
- **Sécurité** (activer/désactiver le code), **Aide (FAQ)** et **À propos**.

12 Sécurité — activer, désactiver ou changer

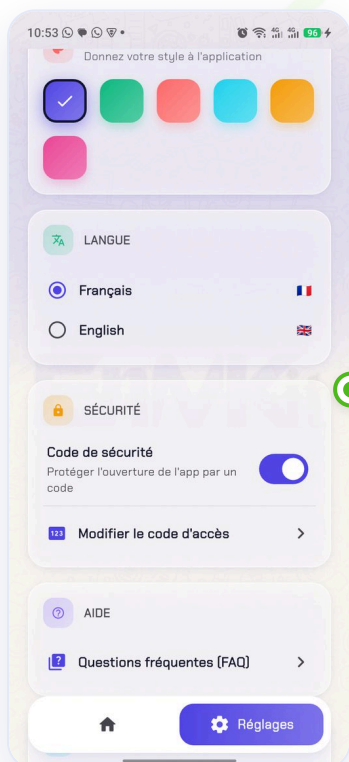


Nouveau Un interrupteur pour le code

Dans **Réglages** → **Sécurité**, l'interrupteur « **Code de sécurité** » active ou désactive le code. « **Modifier le code d'accès** » apparaît quand il est actif.

Activer → créer un code ; désactiver → saisir le code actuel ; changer → ancien + nouveau + confirmation.

13 Aide intégrée (FAQ)

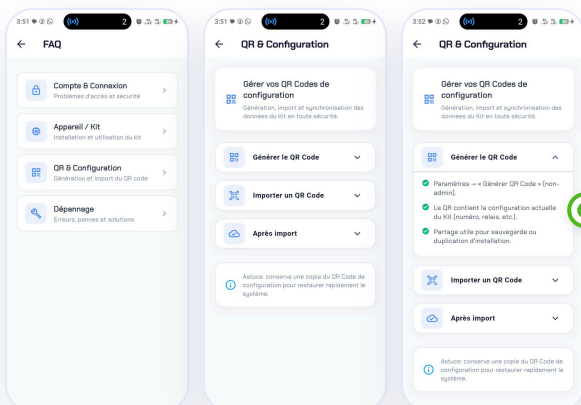

Une FAQ classée par thème

Dans **Réglages** → **Aide** : **Compte & Connexion**, **Appareil / Kit**, **QR & Configuration** et **Dépannage**.

La rubrique **QR & Configuration** détaille le partage du §10 (générer / importer / après import).

14 Annexe — les messages SMS échangés avec le kit

 **Pour les utilisateurs avancés.** Vous n'avez normalement **rien à taper à la main** : l'application compose et envoie ces SMS pour vous quand vous actionnez un interrupteur ou un bouton. Cette annexe explique *ce qui circule* entre le téléphone et le kit.

Quand vous...	Message envoyé	Le kit répond
Allumez la ligne <i>N</i>	<code>r<N>on</code> (ex. <code>r2on</code>)	renvoie <code>r2on</code> (confirmation)
Coupez la ligne <i>N</i>	<code>r<N>off</code> (ex. <code>r2off</code>)	renvoie <code>r2off</code> (confirmation)
Actualisez la consommation / testez	<code>cons</code>	renvoie le relevé en kWh
Enregistrez le numéro autorisé 1	<code>n1:<numéro></code>	renvoie <code>n1:...</code>
Enregistrez le numéro autorisé 2	<code>n2:<numéro></code>	renvoie <code>n2:...</code>
Réglez la consommation initiale	<code>en:<kWh></code>	renvoie <code>en:...</code>
Réglez les impulsions du compteur	<code>ip:<nombre></code>	renvoie <code>ip:...</code>
Terminez l'envoi de configuration	<code>Fin_config</code>	—

 **Configuration groupée.** Le bouton « **Envoyer la configuration au kit** » (§9) envoie tous les réglages dans **un seul SMS**, champs séparés par `;` — ex. `n1:+237...;n2:+237...;en:;;ip:...` (limite le nombre de SMS facturés).  Ces mots-clés correspondent au **langage du boîtier** : ils ne se modifient pas côté application. Les numéros sont automatiquement mis au format `+237`.

✓ Récapitulatif — le parcours du bailleur

1. **Installer** l'app ; **créer un code** seulement si souhaité — la page est **skippable** (§1–2, §12).
2. **Ajouter chaque appartement** comme un kit, avec son numéro GSM et son **nombre de lignes** (§4–5).
3. **Nommer et piloter les lignes** par **double-tap**, avec **test de joignabilité** et **actions groupées** (§6–7).
4. **Suivre la consommation** (§8).
5. **Configurer** le kit : infos, compteur, numéros autorisés (§9).

6. **Partager / dupliquer** la configuration par **QR Code** — l'état des lignes se **synchronise** (§10).
7. **Personnaliser et sécuriser** l'application (§11–12), avec une **FAQ** (§13) et l'**annexe SMS** (§14).

