## 1 Mini Disk Operation

CP/M erfordert wenigstens ein Diskettenlaufwerk und kann bis zu acht Laufwerke ansteuern (A - H). Das CP/M-System, welches Sie erhalten haben, ist f}r die Steuerung zweier doppelseitiger 5-Zoll-Minidisklaufwerke mit jeweils 80 Spuren konfiguriert. Diese Laufwerke sind normalerweise in Ihrem Genie IIIs eingebaut. M|chten Sie ein bis sechs weitere Laufwerke (5" oder 8") an Ihren Genie anschlie~en, k|nnen Sie gegen eine Unkostenpauschale von DM 100,- (zzgl. MWSt) ein speziell konfiguriertes System erhalten. Bitte wenden Sie sich an nachstehende Adresse:

Thomas Holte Sommerstr.16 8504 Stein

Systemkundige k|nnen mit Hilfe der mitgelieferten BIOS-Quell-programme selbst ein entsprechendes System konfigurieren, wenn sie im Besitz des Assemblers MACRO-80 von Microsoft sind.

Wenn der Rechner eine Urladeoperation beim Einschalten bzw. "Reset" durchf}hrt, versucht er automatisch, das Betriebssystem von Laufwerk 0 zu laden. Deshalb mu~ sich eine CP/M Systemdiskette beim Einschalten bzw. "Reset" des Rechners im Laufwerk (0 bzw. A) befinden.

#### 1.1 Funktionsweise

Bevor Sie den Rechner einschalten, sollten Sie einige Fakten }ber die Funktionsweise Ihrer Diskettenlaufwerke kennenlernen.

Das Laufwerk rotiert nicht ununterbrochen,  $w\{\text{hrend es ein-geschaltet ist, sondern nur, wenn ein "MOTOR ON"-Signal vom Rechner gesendet wird. Wenn mehr als ein Laufwerk an den$ 

Rechner angeschlossen ist, schaltet das "MOTOR ON"-Signal alle Motoren ein bzw. aus, auch wenn der Rechner nur auf  $\underline{ein}$  Laufwerk zugreift. Dieses Signal wird zirka eine Sekunde, bevor der Rechner auf ein Laufwerk zugreift, gesendet, damit die Laufwerke die notwendige Umdrehungsgeschwindigkeit erreichen k $\mid$ nnen.

W{hrend der Rechner auf ein Laufwerk zugreift, leuchtet die rote Diode (LED) auf der Frontseite des jeweiligen Laufwerks.

<u>Achtung:</u> \ffnen Sie nicht die Laufwerksklappe, w{hrend die Diode leuchtet.

#### 1.1.1 Funktionsweise der Diskette

Eine Diskette ist eine einfache Plastikscheibe, deren Oberfl{che ferromagnetisch beschichtet und poliert ist. [hnlich einer Single-Schallplatte besitzt sie ein gro~es Spindelloch, um sich der Laufwerksnabe anzupassen, und ein kleines Indexloch, das vom Laufwerk registriert wird, wenn die Diskette rotiert.

Ein leere Diskette (neu oder magnetisch gel|scht) enth{lt keine Information. Auf Ihrer CP/M-Systemdiskette befindet sich deshalb ein spezielles Dienstprogramm (FORMAT), das eine Diskette in "Spuren" und "Sektoren" einteilt. (Weitere Informationen siehe Kap. 2.1, Dienstprogramme, FORMAT).

Jede Diskette befindet sich andauernd in einer H}lle, welche ihre Oberfl{che vor Verkratzen oder Ber}hren sch}tzt. Die Diskette rotiert im Laufwerk in ihrer Schutzh}lle. Die H}lle besteht innen aus einem speziellen Material, welches die Diskette w{hrend der Rotation reinigt.

Beachten Sie den kleinen Aufkleber am oberen Rand Ihrer Systemdiskette (oberhalb des Labels). Dieser Aufkleber bedeckt die Schreibschutzkerbe der Diskette. Damit ist die

Diskette physisch vor einem Beschreiben gesch}tzt. (Unter einer "Schreiboperation" versteht man jedes [ndern der auf der Diskette gespeicherten Daten. Im Gegensatz dazu ver{n-dert eine "Leseoperation" diese Daten nicht - es wird lediglich auf sie zugegriffen). Entfernen Sie also diesen Aufkleber, wenn Sie eine Diskette beschreiben m|chten; bringen Sie ihn an, wenn Sie eine zuf{llige Schreiboperation verhindern wollen.

## 1.1.2 Einf}hren der Diskette in das Laufwerk

- a) Achten Sie darauf, da~ die rote Diode auf der Frontseite des Laufwerks nicht leuchtet, wenn Sie eine Diskette in das Laufwerk einf}hren bzw. ihm entnehmen.
- b) \ffnen Sie die Laufwerksklappe. F}hren Sie die Diskette mit der Schreibschutzkerbe nach links und dem Label nach oben waagrecht vorsichtig in das Laufwerk ein. Schlie~en Sie die Klappe nicht, bevor die Diskette ganz eingef}hrt ist, sonst k|nnte die Diskette besch{digt werden.
- c) Schlie~en Sie die Klappe. Damit erfa~t die Nabe des Laufwerks die Diskette im Spindelloch. L{~t sich die Klappe nicht leicht schlie~en, wenden Sie keine Gewalt an. Nehmen Sie die Diskette heraus und probieren Sie es noch einmal.

## 1.1.3 Einschalten des Ger{tes

Gehen Sie beim Einschalten des Ger{tes nur in nachstehender Reihenfolge vor:

a) F}hren Sie vorsichtig eine Diskette, auf der sich das CP/M-System befindet, in das Laufwerk 0 oder A ein, ohne die Klappe zu schlie~en.

- b) Schalten Sie den Rechner ein.
- c) Schlie~en Sie die Laufwerksklappe. Das Betriebssystem wird nun vom Rechner geladen.

#### 1.2 Pflege der Disketten

- a) Lassen Sie Disketten in der mitgelieferten Papiertasche, solange sie nicht in einem der Laufwerke stecken. Lassen Sie nicht unn tigerweise Disketten in den Laufwerken, z.B. wenn das System abgeschaltet ist.
- b) Halten Sie Disketten entfernt von magnetischen Feldern (Transformatoren, Wechselstrommotoren, Magnete usw.). Starke magnetische Felder zerst | ren die auf der Diskette gespeicherte Information.
- c) Nehmen Sie Disketten nur mit ihrer H}lle ber}hren Sie keine ihrer offenliegenden Oberfl{chen. Versuchen Sie nicht, die Diskettenoberfl{che zu reinigen; Sie k|nnten sie verkratzen und zerst|ren.
- d) Halten Sie Disketten entfernt von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung (siehe Kap. 1.3, Technische Daten, Lagertemperatur).
- e) Vermeiden Sie eine Ber}hrung der Disketten mit Zigarettenasche, Staub oder anderen Partikeln.
- f) Beschriften Sie das Diskettenlabel nicht mit einem Kugelschreiber, da dies die Diskettenoberfl{che besch{digen k|nnte. Benutzen Sie ausschlie~lich Filzstift.
- g) Vergewissern Sie sich, da~ die Diode (LED) auf der Frontseite des Laufwerks nicht leuchtet, wenn Sie eine Diskette einf}hren.

h) Lagern Sie Disketten senkrecht ({hnlich Schallplatten), damit sie vor seitlichem Druck gesch}tzt werden.

#### 1.2.1 Sie haben Probleme ...

Wiederholt auftretende Schreib-/Lesefehler w $\{$ hrend des Diskettenzugriffs des Rechners  $k \mid nnen$  durch besch $\{$ digte Disketten, Laufwerke oder andere Hardware verursacht werden. Versuchen Sie, den Fehler zu isolieren, indem Sie Laufwerke und Disketten wechseln.

Haben Sie wiederholt Probleme mit einer bestimmten Diskette, versuchen Sie, die auf ihr gespeicherten Dateien auf eine andere Diskette zu kopieren. Versuchen Sie dann, die fehlerhafte Diskette neu zu formatieren.

Scheint das Laufwerk fehlerhaft zu sein (wiederholt auftretende Fehler w $\{$ hrend des Zugriffs auf Disketten unterschiedlicher Herkunft), wenden Sie sich bitte an Ihren H $\{$ ndler.

#### 1.3 Technische Daten

#### Laufwerk:

Speicherkapazit{t : 800 KBytes formatiert

774 KBytes f}r den Benutzer verf}gbar

Speichereinteilung: 2 Oberfl{chen

80 Spuren pro Oberfl{che

10 Sektoren pro Spur

512 Bytes pro Sektor

Datentransferrate : 25 KBytes pro Sekunde

Durchschnittliche

Zugriffszeit : 250 Millisekunden

Motorstartzeit : 1 Sekunde

## Diskette:

Lebensdauer : 2.5 Millionen Umdrehungen pro Spur (110

Stunden), entspricht ca. f \nf Jahre bei

normalem Gebrauch

Lebensdauer der

gesp. Daten : 20 Jahre

Lagertemperatur: 10 - 50 Grad Celsius
Abmessungen : 13.3 x 13.3 x 0.08 cm

## 1.4 Anfertigen einer Sicherungskopie

Bevor Sie irgendetwas anderes mit Ihrer CP/M-Systemdiskette machen, befolgen Sie diese Anweisungen, um mindestens  $\underline{zwei}$  Sicherungskopien Ihrer Originalsystemdiskette zu machen. W-den Sie sich nicht daran halten, w $\{ren Sie "aus dem Rennen", wenn Ihrer Originaldiskette etwas geschieht und Sie auf eine neue warten.$ 

Schalten Sie Ihren Rechner wie in Kap. 1.1.3 beschrieben ein. Bringen Sie <u>keinen</u> Schreibschutzaufkleber auf der Original-diskette an!

(C) 1985 by Thomas Holte

Genie IIIs CP/M Version 3b

Seite 7

Nachdem das System urgeladen hat, nehmen Sie die Originaldiskette aus dem unteren Laufwerk und bringen einen Schreibschutzaufkleber auf ihr an. Laden Sie dann erneut ur!

F}hren Sie nun eine neue Diskette in das obere Laufwerk ein.

Geben Sie FORMAT B <NEW LINE> ein.

Das System wird dann anzeigen:

M|chten Sie wirklich die Diskette in Laufwerk B formatieren ?

Antworten Sie mit "J". Ihre Diskette wird nun formatiert. Nach Beendigung des Formatiervorgangs zeigt das System "Programm beendet" an. Wiederholen Sie diesen Vorgang f}r die zweite Diskette.

Nun geben Sie

KOPIER {V} <NEW LINE>

ein. Die eckigen Klammern werden im deutschen Zeichensatz durch "[" und "]" dargestellt.

Das Kopierprogramm beginnt nun einen Dialog mit Ihnen, bei dem Sie folgende Antworten geben m}ssen (Antworten fettgedruckt):

Kopier Ver 3.0

Modus Funktion

ALLES Kopieren der ganzen Diskette

SYSTEM Kopieren der Systemspuren

DATEN Kopieren der Datenspuren

ENDE Programmende

Modus: ALLES <NEW LINE>

Quellaufwerk: A <NEW LINE>

Ziellaufwerk: B <NEW LINE>

(^C F}r Programmabbruch)

Dr}cken Sie <ENTER>, um ALLES von A nach B zu kopieren <NEW LINE>

Nach dem Kopieren der ersten Diskette meldet sich das Programm mit der Frage

M|chten Sie das Kopieren wiederholen ?

Antworten Sie mit "J". Die zweite Sicherungskopie wird nun angefertigt. Bewahren Sie das Original und <u>mindestens eine</u> Sicherungskopie an einem sicheren Ort auf. Arbeiten Sie nur mit einer Kopie Ihres Originalsystems.

Achtung: Das Dienstprogramm KOPIER dient aus urheberrechtlichen Gr}nden nur zu Ihrem pers|nlichen Gebrauch, damit Sie Sicherungskopien Ihres CP/M-Systems und Ihrer Datendisketten anfertigen k|nnen.

## 2 Genie-IIIs-CP/M-Dienstprogramme

Dieses Kapitel setzt voraus, da~ Sie das CP/M-Betriebssystem bereits kennen oder sich mit dem "CP/M Plus User's Guide" von Digital Research vertraut gemacht haben. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, da~ es sich bei nachstehend aufgef}hrten Dienstprogrammen um rechnerspezifische Programme handelt, d.h. diese Programme sind nur auf Ihrem Genie IIIs System ablauff{hig.

Allgemein stehen bei den men}gesteuerten Dienstprogrammen nachstehende Editierfunktionstasten zur Verf}gung:

			Bezeichnung =============
	Hochpfeil	!	Kursor Zeile hoch
SHIFT +	Hochpfeil	!	Kursor erste Fensterzeile
	Abw{rtspfeil	!	Kursor Zeile abw{rts
SHIFT +	Abw{rtspfeil	!	Kursor letzte Fensterzeile
	Linkspfeil	!	Kursor Spalte links
SHIFT +	Linkspfeil	!	Kursor erste Fensterspalte
	Rechtspfeil	!	Kursor Spalte rechts
SHIFT +	Rechtspfeil	!	Kursor letzte Fensterspalte
	CLEAR	!	L schen bis Zeilenende
SHIFT +	CLEAR	!	L schen des Fensters
F1		!	Einf}gemodus
F2			Einf}gen Zeile

#### 2.1 FORMAT:

Aufruf:

#### FORMAT Laufwerk

Fr "Laufwerk" mssen Sie den Namen des logischen CP/M-Laufwerks, auf dem Sie eine Diskette formatieren wollen, angeben.

Mit diesem Dienstprogramm  $k \mid nnen$  Sie neue Disketten formatieren bzw. alte Disketten neu formatieren, d.h. in Spuren und Sektoren einteilen.

## Beispiel:

#### FORMAT B

M|chten Sie wirklich die Diskette in Laufwerk B formatieren ? J

Mit diesem Kommando wird die im rechten Laufwerk Ihres Genie IIIs befindliche Diskette formatiert.

#### 2.2 FTASTEN:

Aufruf:

#### **FTASTEN**

<u>Achtung:</u> Bevor Sie FTASTEN aufrufen, m}ssen Sie den Schreibschutzaufkleber Ihrer Systemdiskette entfernen.

Mit diesem Dienstprogramm k|nnen Sie die dreizehn Funktionstasten Ihres Genie IIIs programmieren, d.h. mit einem aus ma-

## (C) 1985 by Thomas Holte

ximal 73 Zeichen bestehenden "String" belegen. Steuerzeichen werden mit einem Zirkumflex und dem zugeh|rigen Buchstaben eingegeben, z.B. "^C" f}r CONTROL-C oder "^M" f}r <NEW LINE>. Leerzeichen m}ssen mit einer Unterl{nge eingegeben werden, z.B. DIR\_B. FTASTEN l{uft men}gesteuert ab und kann mit <BREAK> abgebrochen werden.

#### 2.3 KONFIG:

Aufruf:

#### KONFIG

<u>Achtung:</u> Bevor Sie KONFIG aufrufen, m}ssen Sie den Schreibschutzaufkleber Ihrer Systemdiskette entfernen.

Mit diesem Dienstprogramm  $k \mid nnen$  Sie das CP/M-Betriebssystem Ihres Genie IIIs innerhalb gewisser Grenzen Ihren pers $\mid nli$ -chen W $\mid nschen$  bzw. den vorhandenen Peripherieger $\{$ ten anpassen. KONFIG  $\mid \{$ uft men $\}$ gesteuert ab und kann mit <BREAK> abgebrochen werden.

Achtung: Um die ge{nderten Parameter auch benutzen zu k|nnen, m}ssen Sie <RESET> dr}cken.

## <u>Anmerkungen zum Einstellen der Systemparameter:</u>

Sollte Ihr Rechner }ber zus{tzlichen Speicher (64 oder 128 KBytes) verf}gen, k|nnen Sie dies hier angeben. Es steht dann eine ultraschnelle Pseudofloppy mit 55 bzw. 111 KBytes Speicherkapazit{t zur Verf}gung (Laufwerk M).

Es werden die Uhrenkarten der Firmen TCS Computer GmbH und HJS Computersysteme unterst}tzt. Vorteile einer Uhrenkarte:

- Hohe Ganggenauigkeit
- Kein Neueinstellen von Datum und Uhrzeit bei Einschalten des Rechners

## Anmerkungen zum Einstellen der Laufwerksparameter:

Die Einstellm|glichkeiten der Laufwerksparameter versetzen Sie in die Lage, Disketten <u>fast</u> aller auf dem Markt befindlichen CP/M-Rechner zu lesen bzw. zu beschreiben. Sie m}ssen nur das <u>physische</u> Format der fremden Disketten kennen, um die entsprechenden Einstellungen vornehmen zu k|nnen. Damit das Genie IIIs CP/M Format beim Umstellen der Laufwerksparameter nicht verlorengeht, wird ein <u>logisches</u> Laufwerk P konfiguriert, welches jedem vorhandenen <u>physischen</u> Laufwerk au~er A}berlagert werden kann.

#### Beispiele:

- a) Format des Genie IIIs CP/M Systems 2.2:
  - doppelseitig
  - doppelte Dichte
  - doppelte Dichte der ersten Spur
  - 80 nutzbare Spuren
  - 10 Sektoren pro Spur
  - 1024 Bytes Sektorl{nge
  - Nummer des ersten Sektors: 0
  - "Interleaving"-Faktor: 2
  - Keine Fortsetzung der Sektornumerierung auf der R}ckseite
  - 4 KBytes Blockgr | ~e
  - 8 KBytes "Directory"-Gr | ~e
  - ]bersetzungsfaktor: 1
  - 3 Systemspuren

Die Begriffe Blockgr $|\sim$ e, "Directory"-Gr $|\sim$ e und Systemspuren sind im "CP/M Plus System Guide" von Digital Research erl $\{$ utert.

b) Einstellen des Standard CP/M Formates (IBM 3740):

Diese Einstellung ist nur m|glich, wenn Sie ein 8-Zoll-Laufwerk an Ihren Genie IIIs angeschlossen haben. F}r das }berlagerte Laufwerk C, D, E, F, G oder H ist anzugeben:

- 8-Zoll Diskettengr | ~e
- einseitig
- einfache Dichte
- 77 nutzbare Spuren
- 26 Sektoren pro Spur
- 128 Bytes Sektorl{nge
- Nummer des ersten Sektors: 1
- "Interleaving"-Faktor: 1
- 1 KByte Blockgr | ~e
- 2 KBytes "Directory"-Gr | ~e
- ]bersetzungsfaktor: 6
- 2 Systemspuren
- c) Das Standardformat Ihres neuen CP/M-Systems, auf das auch Laufwerk A eingestellt ist:
  - doppelseitig
  - doppelte Dichte
  - doppelte Dichte der ersten Spur
  - 80 nutzbare Spuren
  - 20 Sektoren pro Spur
  - 512 Bytes Sektorl{nge
  - Nummer des ersten Sektors: 0
  - Keine Fortsetzung der Sektornumerierung auf der R}ckseite
  - "Interleaving"-Faktor: 2
  - 2 KBytes Blockgr | ~e
  - 6 KBytes "Directory"-Gr | ~e
  - ]bersetzungsfaktor: 1
  - 2 Systemspuren

Unter "Interleaving"-Faktor versteht man den Abstand zweier aufeinanderfolgender physischer Sektoren in Sektoren. Da beim IBM 3740-Format zwei logisch aufeinanderfolgende Sektoren physisch ebenfalls direkt hintereinander liegen ("Interleaving"-Faktor 1), verwendet das CP/M-Betriebssystem ein eigenes sogenanntes "Soft-Interleaving", um die Zugriffszeiten zu optimieren. Ohne dieses "Interleaving" w{ren 26 Umdrehungen n|tig, um nur eine Spur einer Diskette dieses Formats zu lesen. Dieses "Soft-Interleaving" wird beim Men}punkt "]bersetzungsfaktor" eingegeben. Damit wird das BIOS so eingestellt, da~ die logische Sektornummer vor dem Diskzugriff noch in eine physische Sektornummer umgerechnet wird (BIOS-Aufruf SECTRAN).

Bei 5-Zoll-Disketten ist dieses "Soft-Interleaving" nicht }blich. Hier werden die Sektornummern gleich beim Formatieren entsprechend verschr{nkt ("Hard-Interleaving"). Dieses "Hard-Interleaving" k|nnen Sie mit KONFIG durch Angabe eines entsprechenden Faktors beeinflussen. Der "Interleaving"-Faktor sollte so gew{hlt werden, da~ sich beim Diskettenzugriff optimale Schreib-/Lesezeiten ergeben.

Im CP/M Vers. 3a erstreckt sich <u>eine</u> Spur bei doppelseitigen Disketten immer }ber <u>beide</u> Oberfl{chen, wobei auf der R}ckseite wieder bei Null mit der Sektornumerierung begonnen wird.

Der "Interleaving"-Faktor mu~ nur dann angegeben werden, wenn Sie Disketten mit den neu eingestellten Parametern formatieren wollen. Achten Sie darauf, da~ bei Einstellung auf das Standardformat Ihres neuen Systems auf jeden Fall der "Interleaving"-Faktor 2 gew{hlt wird, denn nur so sind optimale Zugriffszeiten gew{hrleistet.

Nachstehende Sektorenanzahlen pro Spur und Oberfl{che sind maximal m|glich:

Sektorl{nge	!	einfache	!	einfache	!	doppelte
-		Dichte 8-Zoll				
128	!		!	16	!	
256	!		!	10	!	18
512	' ! 	9	!	5	!	10
1024	!		!		!	5

FORMAT kann die <u>erste</u> Spur von Disketten doppelter Dichte, deren erste Spur auf einfache Dichte eingestellt ist, nicht formatieren.

Sollte es nicht m|glich sein, mit KONFIG das Diskettenformat eines Fremdrechners mit CP/M-Betriebssystem einzustellen, k|nnen Sie gegen eine Unkostenpauschale von DM 100,- (zzgl. MWSt) ein speziell konfiguriertes System erhalten, mit dem Sie Disketten dieses Formats lesen k|nnen. Senden Sie hierzu eine <u>neue</u>, <u>formatierte</u> Diskette des Fremdrechners, die m|glichst viele Daten enth{lt, an nachstehende Adresse:

Thomas Holte Sommerstr.16 8504 Stein

Bitte notieren Sie auf dem Aufkleber neben Ihrer Anschrift den genauen Rechnertyp und alle verf $}$ gbaren Informationen (Speicherkapazit $\{t, \ldots\}$ ).

#### 2.4 KOPIER:

Aufruf:

**KOPIER** (Modus) (Quellaufwerk) (Ziellaufwerk) ({Optionen})

F}r "Modus" kann angegeben werden:

ALLES = Kopieren der ganzen Diskette

SYSTEM = Kopieren der Systemspuren

DATEN = Kopieren der Datenspuren

Fr "Quell-" bzw. "Ziellaufwerk" m $\}$ ssen Sie die Namen der betreffenden logischen "CP/M"-Laufwerke angeben. Folgende Optionen sind m|g|lich:

A = Keine vorherige Sicherheitsabfrage (um KOPIER beispielsweise in SUBMIT-Files einzusetzen)

V = Verifizieren jeder kopierten Spur

Bis auf die Optionen werden alle nicht angegebenen Parameter von KOPIER abgefragt. Die fr Quell- und Ziellaufwerk mit KONFIG eingestellten Parameter mssen bereinstimmen. Verwenden Sie ansonsten das CP/M-Programm PIP!

<u>Achtung:</u> KOPIER kopiert nur die <u>belegten</u> Spuren einer Diskette!

Beispiel:

## KOPIER DATEN A B {V}

Alle Datenspuren der Diskette A werden auf die Diskette B kopiert und verifiziert.

#### 2.5 M6845:

Aufruf:

#### M6845

Mit diesem Dienstprogramm es ist m|glich, die vom Videocontroller Baustein MC6845 verwendeten Parameter auf den jeweils angeschlossenen Bildschirm abzustimmen. Um diese Einstellungen vornehmen zu k|nnen, m}ssen Ihnen die horizontale und die vertikale Abtastfrequenz (im folgenden kurz  $f_{\rm H}$  und  $f_{\rm V}$  genannt) des verwendeten Bildschirms bekannt sein. Diese Informationen sind normalerweise in den Technischen Daten in der dem Bildschirm beiliegenden Bedienungsanleitung zu finden. Weiterhin werden folgende Gr|~en ben|tigt:

$$T_{sl} = 1 / f_{H}$$

 $T_{\rm Sl}$  bezeichnet die horizontale Abtastperiode, d.h. die Zeit, die der Elektronenstrahl ben tigt, um eine Bildschirmzeile zu zeichnen.

 $T_{\rm C}$  ist die L{nge eines Taktzyklusses des Videocontroller Bausteins 6845. Diese Zeit ist durch die Schaltung des Rechners fest vorgegeben und betr{gt beim Genie IIIs 0,559 sec.

$$T_r = 1 / f_V$$

 $T_r$  bezeichnet die vertikale Abtastperiode, d.h. die Zeit, die ben tigt wird, um  $\underline{ein}$  komplettes Bild darzustellen.

$$N_{sl} = ?$$

 $N_{sl}$  gibt die Anzahl der Abtastzeilen (Scan Linien) pro dargestellter Textzeile an. Es sollten nur Bildschirme verwendet werden, die mindestens elf (besser zw|lf) Abtastzeilen zulassen, da durch eine geringere Anzahl Abtastzeilen die Darstellungsqualit $\{t\ von\ Text\ stark\ gemindert\ wird.$ 

Die einzelnen Register des Videocontrollers MC6845 m}ssen wie folgt programmiert werden:

## Horizontal Total Register (R0)

$$R0 = T_{S1} / T_{C} - 1$$

#### Horizontal Displayed Register (R1)

R1 = 80

#### Horizontal Sync Position Register (R2)

R2 = ?

Dieses Register bestimmt die horizontale Lage des Bildes auf dem Schirm. Sein Wert wird am besten durch Versuch ermittelt. Als Ausgangsgr | ~e empfiehlt es sich, den Wert des Registers R1 zu nehmen (80).

#### Horizontal Sync Width Register (R3)

R3 = ?

Dieses Register bestimmt die Breite des horizontalen Synchronisationsimpulses. Da diese Impulsl $\{nge bei den Technischen Daten der Bildschirme meistens nicht angegeben ist, mu~ sie durch Versuch ermittelt werden. Als Ausgangsgr<math>|\sim$ e empfiehlt es sich, den Wert 10 zu nehmen. Der m|gliche Wertebereich ist 0 <= R3 <= 15.

#### Vertical Total Register (R4)

$$R4 = T_r / N_{sl} / T_{sl} - 1$$

Das Resultat mu~ mindestens den Wert 24 haben. Sollte er kleiner als 24 sein, mu~  $\rm N_{sl}$  um Eins verringert und R4 erneut berechnet werden.

## Vertical Total Adjust Register (R5)

$$R5 = (T_r - (R4 + 1) * N_{sl} * T_{sl}) / T_{sl}$$

## Vertical Displayed Register (R6)

R6 = 25

## Vertical Sync Position Register (R7)

R7 = ?

Dieses Register bestimmt die vertikale Lage des Bildes auf dem Schirm. Sein Wert wird am besten durch Versuch ermittelt. Als Ausgangsgr | ~e empfiehlt es sich, den Wert des Registers R6 zu nehmen (25).

## Interlace Mode Register (R8)

R8 = ?

0 = Normale Darstellung

1 = Darstellung im Zeilensprungverfahren

Das Zeilensprungverfahren hat den Vorteil einer ausgeglicheneren Helligkeit der einzelnen Zeichen, da die doppelte Anzahl Abtastzeilen bei der Bilddarstellung benutzt wird. Da hiermit allerdings eine Halbierung der vertikalen Abtastfrequenz (Flimmern) verbunden ist, kann dieses Verfahren nur bei Monitoren mit hoher Nachleuchtdauer eingesetzt werden.

## Maximum Scan Line Address Register (R9)

$$R9 = N_{S1} - 1$$

#### Cursor Start Register (R10)

R10 = ?

0 = Blockkursor

 $N_{gl} - 1 = Unterstrichkursor$ 

## Cursor End Register (R11)

$$R11 = N_{s1} - 1$$

M6845 l{uft men}gesteuert ab und kann mit <BREAK> abgebrochen werden. Um eventuell notwendige Einstellarbeiten am Bildschirm zu erleichtern, wird von M6845 ein Testbild ausgegeben. Bitte beachten Sie, da~ die rechte K{stchenspalte des Testbildes eine Schreibstelle schm{ler ist als die }brigen.

Lassen Sie die Programmierung des Bildschirmcontrollers MC6845 von Ihrem H{ndler vornehmen, falls Sie nicht }ber gen}gende Hardwarekenntnisse verf}gen. Eine falsche Programmie-

rung dieses Bausteins kann langfristig zu einer <u>Zerst|rung</u> des angeschlossenen Bildschirms f}hren.

Das Ihnen ausgelieferte CP/M-System ist fr den Bildschirm Sakata SG-1000 voreingestellt. Dieser Monitor wird von der Firma TCS Computer GmbH als Standardbildschirm zum Genie IIIs geliefert.

Rechenbeispiel fr den monochromen Bildschirm des IBM Personalcomputers:

Dem Technischen Handbuch des IBM PC kann entnommen werden:

 $f_H = 18,432 \text{ kHz}$ 

 $f_V = 50 Hz$ 

R3 = 15

F}r die weiteren Register gilt dann:

$$T_{sl} = 1 / f_{H} = 1 / 18,432 \text{ kHz} = 54,25 \text{ sec}$$
  
 $T_{r} = 1 / f_{V} = 1 / 50 \text{ Hz} = 20 \text{ msec}$ 

$$R0 = T_{S1} / T_{C} - 1 = 54,25$$
 sec / 0,559 sec - 1 = 96

Aus R0 wird noch einmal  $T_{\rm S1}$  berechnet, um bei den weiteren Berechnungen eine h|here Genauigkeit zu erzielen. Es ergibt sich f $r T_{\rm S1} = 54,22$  sec.

R4 = 
$$T_r / N_{sl} / T_{sl} - 1 = 20 \text{ msec} / 12 / 54,22 \text{ sec} - 1 = 29$$
  
R5 =  $(T_r - (R4 + 1) * N_{sl} * T_{sl}) / T_{sl}$   
=  $(20 \text{ msec} - 30 * 12 * 54,22 \text{ sec}) / 54,22 \text{ sec} = 9$ 

#### 2.6 ZEISATZ:

Aufruf:

#### ZEISATZ

Mit diesem Dienstprogramm 1{~t sich der bei der Bildschirm-darstellung verwendete Zeichensatz dem Geschmack des Benutzers anpassen. Weiterhin ist eine [nderung des Zeichensatzes zu empfehlen, wenn mit einem Bildschirm gearbeitet wird, der weniger als elf Abtastzeilen pro Textzeile zul{~t (siehe auch Kap. 2.5, M6845). Der beim Genie-IIIs-CP/M eingesetzte Standardzeichensatz ist f}r eine optimale Darstellung bei elf oder zw|lf Abtastzeilen ausgelegt.

ZEISATZ l{uft men}gesteuert ab und kann mit <BREAK> abgebrochen werden. Beim Editieren eines Zeichens kann ein Punkt (Dot) mit der Punkttaste gesetzt bzw. mit der Leertaste gel|scht werden. Weiterhin lassen sich au~er den }blichen Editierfunktionstasten die Tasten F7 und F8 zum L|schen bzw. Einf}gen ganzer Spalten verwenden.

## 3 Technische Informationen

# 3.1 Speicheraufteilung

Ihr Genie-IIIs-CP/M benutzt unten aufgef}hrte Speicheraufteilung:

	!	- !		! -		-!			
DFFF	!	!	FFFF	!		!			
	! BNKBIOS	!		!	RESDRIVER	!			
CD00	!	!	FD00	!		!			
	+	- +		+-		- +			
CCFF	!	!	FCFF	!		!			
	! BNKBDOS	!		!	RESBIOS	!			
9F00	!	!	F800	!		!			
	+	- +		+-		-+			
9EFF	!	!	F7FF	!		!			
	! BUFFER	ļ		!	RESBDOS	!			
2500	!	ļ	F200	!		!			
	+	-+		+-		- +			
24FF	!	!	F1FF	!		!			
	! BNKDRIVER	!		!	TPA	!	60.25	KBytes	Benutzerbereich
1134	!	!	0100	!		!			
	+	-+		+-		- +			
1133	!	!	OOFF	!		!			
	! SYSTAB	!		!	PAGE 0	!			
0000	!	!	0000	!		!			
	!	- <u>!</u>		! -		-!			

BANK 1

(C) 1985 by Thomas Holte

BANK 0

## 3.2 Ger{tezuordnung

Nachstehende CP/M-Ger{te werden von der Hardware unterst}tzt:

CRT = Bildschirm und Tastatur

LPT1 = erste Parallelschnittstelle (Drucker)

LPT2 = zweite Parallelschnittstelle (Drucker)

TTY1 = erste serielle Schnittstelle

TTY2 = zweite serielle Schnittstelle

## 3.3 Tastatur

Code-Tabelle der Sondertasten:

	Taste !	1		Code	!	Code
	Hochpfeil!	Start of Text	!	02	!	002
SHIFT	+ Hochpfeil !	Vertical Tabulation	!	0B	!	011
CTRL	+ Hochpfeil !	End of Transmission Block	!	17	!	023
	Abw{rtspfeil!		!	0A	!	010
SHIFT	+ Abw{rtspfeil!		!	03	!	003
CTRL	+ Abw{rtspfeil!		!	1A	!	026
	Linkspfeil !		!	01	!	001
SHIFT	+ Linkspfeil !		!	18	!	024
CTRL	+ Linkspfeil !		!	08	!	008
	Rechtspfeil !			06		

Genie IIIs	CP/M Version	. 3	b		S€	۱i؛	te 24
	Taste	!	Bezeichnung	ļ	Hex	!	Dez
======	:=======	! =+	=======================================		Code		
SHIFT +	Rechtspfeil	!	Horizontal Tab	!	09	!	009
CTRL +	- Rechtspfeil	!		!	07	!	007
	BREAK	!		!	1B	!	027
SHIFT +	- BREAK	!	Zeichensatz Umschaltung				
	CLEAR	!		!	7F	!	127
SHIFT +	- CLEAR	!	L schen des Bildschirms				
NEW LIN	IE (ENTER)	!	Carriage Return	!	0D	!	013
			Ausdrucken des Bildschirmi				
	FT + BREAK k Keichensatz u	•	nen Sie zwischen deutschem chalten.	ur	nd Sta	ıno	dard-
	ngeschalteter le Zeichen er		deutschen Zeichensatz werde ugt:	∍n	zus{	tz	zlich
Taste			rmanzeige ! Bezeichnung ! :				
======	!		========!== @ ! Paragraph !				

Bei eingeschaltetem Standard-ASCII-Zeichensatz werden zus{tz-lich folgende Zeichen erzeugt:

		Bildschirmanzeige				
[	-	{	!	======= 5B 	!	091
\	!		!	5C	!	092
]	!	}	!	5D	!	093
~	!	^	!	5E	!	094
SHIFT + [		[	!	7B	!	123
SHIFT + \	!	~	!		!	124
SHIFT + ]	!	~	!	7D	!	125
SHIFT + ~	•	,	!		•	126

## 3.3.1 WordStar Tastatur

Bei eingeschalteter WordStar Tastatur gilt folgende Belegung der Sondertasten:

	Taste!		ezeichnung	!!	WordStar Code
	=======+ Hochpfeil !		Zeile hoch	- + - ! 	^E
SHIFT +	Hochpfeil!	Kursor	Dateianfang	!	^QR
CTRL +	Hochpfeil!	Kursor	Schirmanfang	!	^QE
	 Abw{rtspfeil!	Kursor	Zeile abw{rts	!	^X

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

^Y

! L|schen Wort

! L|schen Zeile

F5

Genie	IIIs CP/	M Version 31 Taste	o ! !	Bezeichnung	!	Seite 27 WordStar Code
	F6	=======		Absatz formatieren	!	<b>^</b> B
	F7		- + · !	Trennhilfe ein/aus	!	^OH
	F8			Blocksatz ein/aus	!	LO^
	P1		!	Tabulator	!	^I
	P2			Zeile r}ckw{rts rollen	!	^M
	P3		- + - !	Zeile vorw{rts rollen	+ - !	^Z

! Seite vorw{rts rollen ! ^C

## 3.4 Bildschirm

P5

Tabelle der Bildschirmsteuercodes:

	! Dez-Code	
07	! 007	! Ausgabe eines Pieptones
08	! 008	! Kursor links
OA	! 010	! Kursor abw{rts
0B	! 011	! Kursor hoch
0C	! 012	! Kursor rechts
0D	! 013	! Kursor Zeilenanfang

		! Funktion
18	! 024	! L schen bis Zeilenende
19	! 025	! L schen bis Bildschirmende
1A	! 026	! L schen des Bildschirms
1E	! 030	! Kursor "home"
1B 0C	! 027 012	! Kursor abschalten
1B 0D	! 027 013	! Kursor einschalten
1B 3D m n	! 027 061 m n !	! Kursor positionieren ! (Zeile + 20H, Spalte + 20H)
1B 41	! 027 065	! ASCII Zeichensatz einschalten
1B 46 n	! 027 070 n !	! Bildschirmfenster selektieren ! (0 <= n <= 7 {+ 20H})
1B 47	! 027 071	! Deutschen Zeichensatz einschalten
1B 49 n	! 027 073 n	! Setzen der obersten Zeile (+ 20H)
1B 4A n	! 027 074 n	! Setzen der untersten Zeile (+ 20H)
1B 4B n	! 027 075 n	! Setzen der linken Spalte (+ 20H)
1B 4C n	! 027 076 n	! Setzen der rechten Spalte (+ 20H)
1B 4E	! 027 078	! Einschalten der Standardtastatur
1B 4F	! 027 079	! Einschalten der WordStar Tastatur
		! Zeichen einf}gen

	! Dez-Code	! Funktion
1B 51	! 027 081	=+====================================
	! 027 082	! Inverse Darstellung einschalten
	! 027 083	
1B 56	! 027 086	
1B 57	! 027 087	! Zeile l schen
1B 58	! 027 088	! autom. Zeilenumbruch einschalten
	! 027 089	! autom. Zeilenumbruch abschalten

# Tabelle des Graphikzeichensatzes:

				dargestelltes Zeichen
80	!	128	!	senkrechter Balken
81	!	129	!	waagrechter Balken
82	!	130	!	
83	!	131	!	Abzweigung links
84	!	132	!	Abzweigung rechts
85	!	133	!	Abzweigung oben
86	!	134	!	Abzweigung unten
87	!	135	!	rechte untere Ecke
	•		•	linke untere Ecke

				dargestelltes Zeichen
89	!	137	!	rechte obere Ecke
8A	!	138	!	linke obere Ecke
8B	!	139	!	rechte untere Ecke (gebogen)
8C	!	140	!	linke untere Ecke (gebogen)
8D	!	141	!	rechte obere Ecke (gebogen)
8E	!	142	!	linke obere Ecke (gebogen)
8F	!	143	!	Hochpfeil
90	!	144	!	Abw{rtspfeil
91	!	145	!	Linkspfeil
92	•		•	Rechtspfeil
93	!	147	!	Pik
94	!	148	!	Herz
		149		Karo
96	!	150	!	
97	!	151	!	halbhelle Fl{che
98	!	152	!	Copyright Zeichen
99	!	153	!	Hand (linker Teil)
				Hand (mittlerer Teil)

		Dez-Code		dargestelltes Zeichen
9B	!	155	!	Hand (rechter Teil)
9C	!	156	!	
9D	!	157	!	Omega
9E	!	158	!	lachendes Gesicht
9F	- + · !	159	·	weinendes Gesicht

Um gr $\mid$ ~ten Komfort bei der Programmierung von Bildschirmmasken zu bieten, wurde jetzt zus $\{$ tzlich ein sogenannter "window"-Modus geschaffen, der es erm $\mid$ glicht, den Ein-/Ausgabebereich des Bildschirms einzugrenzen, wobei Kopf- und Fu~zeile bzw. linke und rechte Spalte frei gew $\{$ hlt werden k $\mid$ nnen. Auf diese Weise kann mit bis zu acht Bildschirmfenstern verfahren werden.

Ist der E/A-Bereich einmal auf diese Weise eingegrenzt worden, ist es nicht mehr m|glich, Bildschirmpositionen au~erhalb des angegebenen Fensters zu beschreiben. Alle Steuerfunktionen wie "L|sche Zeile bzw. Zeichen", "F}ge Zeile bzw. Zeichen ein", L|schen des Bildschirms usw. beziehen sich jetzt nur noch auf dieses Fenster. Befindet sich der Kursor vor der Definition des Bildschirmfensters au~erhalb dieses Fensters, wird er nach Eingrenzen des Bildschirms in dieses Fenster "hineingezogen". Auf der Systemdiskette ist in der Programmiersprache "C" der Quellcode einer Routine namens "window" beigef}gt, die recht eindrucksvoll die M|glichkeiten dieses "window"-Modus demonstriert. Diese Routine wird auch bei den men}gesteuerten Dienstprogrammen FTASTEN, KONFIG und ZEISATZ eingesetzt.

#### 3.5 Serielle Schnittstelle

## 3.5.1 | bertragung digitaler Daten


]ber relativ lange Distanzen werden digitale Daten generell in <u>serieller</u> Form }bertragen, wobei eine einfache zweipolige Leitung Sende- und Empfangsger{t miteinander verbindet. Es gibt zwei ]bertragungstechniken, <u>asynchron</u> und <u>synchron</u>. Die serielle Schnittstelle Ihres Genie IIIs Systems }bertr{gt Daten asynchron und bit-seriell. Asynchrone ]bertragung ben|tigt keinen Takt zur Synchronisierung, und der Datenstrom mu~ nicht kontinuierlich sein. Das bedeutet, da~ zwischen der ]bertragung individueller Zeichen Pausen beliebiger L{nge auftreten d}rfen.

Ein individuelles Zeichen besteht aus einem Datenwort (gew|hnlich fnf bis acht Bits lang) und synchronisierenden Start- und Stopelementen. Das Startelement ist eine einzelne logische Null (ein Bit), die vor dem Datenwort steht. Das Stopelement wird solange bertragen, bis das ncht be startelement anschlie~t. Es gibt bertragen, bis das ncht be startelement anschlie~t. Es gibt bertragen obere bertragen die bertragen obere bertragen die bertragen obere bertragen die bertragen obere bertragen die bertragen obere bertragen obere bertragen die bertragen obere bertragen

Der negative ]bergang des Startelements definiert die Position der einzelnen Bits im zu }bertragenden Datenwort. Eine interne Uhr im Empf{nger wird bei diesem ]bergang gesetzt und dazu verwendet, die Position der Datenbits zu lokalisieren.

Es gibt einige gute Gr}nde, die asynchrone ]bertragungstechnik zu benutzen. Es mu~ kein Taktsignal mit dem Datenwort }bertragen werden, was zu einer Vereinfachung der ben|tigten Hardware f}hrt. Auch m}ssen die zu }bertragenden Zeichen <u>nicht</u> hintereinander gesendet werden; sie werden }bertragen, wenn sie verf}gbar sind. Dies ist besonders n}tzlich, wenn Daten von einem Ger{t mit manueller Eingabe }bertragen werden (z.B. einer Tastatur). Der Hauptnachteil der asynchronen ]bertragungstechnik ist, da~ ein nicht unerheblicher Teil der Kommunikationsbandbreite f}r Startund Stopelemente verbraucht wird.

Die Frequenz, mit der asynchrone Daten }bertragen werden, wird als <u>Baudrate</u> bezeichnet. Die Baudrate ist die Umkehrung der ]bertragungsdauer des k}rzesten Signalelements, normalerweise ein Datenbitintervall. Wenn ein Stopbit verwendet wird, entspricht die Baudrate der Bitrate; bei Systemen, die mehr als ein Stopbit verwenden, entspricht die Baudrate nicht mehr der Bitrate.

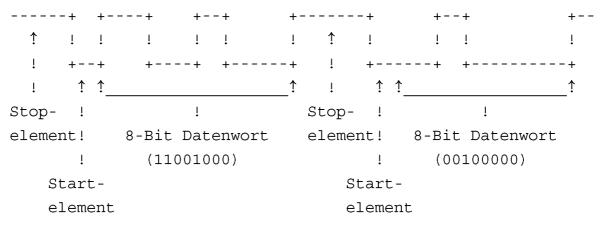

Asynchrone Daten

Asynchrone ]bertragung }ber eine einfache zweipolige Leitung kann mit mittelhohen Baudraten durchgef}hrt werden (10 KBaud oder mehr, abh{ngig von der Leitungsl{nge und der Treiberhardware. Bei ]bertragung }ber ein Telefonnetz ist die Baudrate auf zirka 2 KBaud begrenzt, und ein Modem ist erforderlich, um die Datenimpulse in analoge Daten (T|ne), die }ber ein Telefonnetz }bertragen werden k|nnen, umzuwandeln.

## 3.5.2 Signalpegel

Die E.I.A.-Normen f}r die RS-232-C Schnittstelle definieren die Spannnungspegel und ihre zugeh|rigen logischen Zust{nde f}r den Austausch von Daten und Steuerinformationen zwischen den miteinander kommunizierenden Ger{ten.

Beim Datenaustausch entspricht ein Signal einer logischen Eins, wenn an der Schnittstelle eine Spannung, die niedriger als minus drei Volt ist (bezogen auf Masse), gemessen wird, und einer logischen Null, wenn die Spannung h|her als plus drei Volt ist. Bei den sogenannten "Handshake" Leitungen entspricht die negative Spannung dem Zustand "Aus" und die positive Spannung dem Zustand "Ein". Nachstehende Tabelle fa~t noch einmal zusammen:

!=========	!=======	======!					
!	! ]bertragungsspannung						
! Notation	+	++					
!	! negativ	! positiv !					
!=========	!=======	!======!					
! Logischer Zustand	! 1	! 0 !					
+	+	++					
! Signalzustand	! "Marking"	! "Spacing" !					
+	+	++					
! Funktion	! AUS	! EIN !					
+	+	++					
! physik. Pegel	!-15V -> -3V	!+3V -> +15V !					
!=========	:!=======	!=====!					

## 3.5.3 Anschlu~bezeichnungen und Signalbeschreibungen

Als Anschlu~ f}r die serielle Schnittstelle ist ein 25poliger Stecker genormt (DB-25). Folgende Tabelle f}hrt die Anschlu~belegung auf:

					_			Bezeichnung				
	!	1	!	E1	Schutzerde	!	PGND	Protective ground	AA!	101	!	
>	!	2	!	D1	Sendedaten	!	TD	Transmit Data	BA!	103	!	>
<	!	3	!	D2	Empfangsdaten	!	TD	Receive Data	BB!	104	!	<
>	!	4	!	S2	Sendeteil einschalten	!	RTS	Request To Send	CA!	105	!	>
<	!	5	!	M2	Sendebereitschaft	!	CTS	Clear To Send	CB!	106	!	<
<	!	6	!	M1	Betriebsbereitschaft	!	DSR	Data Set Ready	CC!	107	!	<
	!	7	!	E2	Betriebserde	!	SGND	Signal Ground	AB!	102	!	
<			!	M5	Empfangssignal	!	DCD	Data Channel Received Line Signal Detector	CF!	109	!	<
	•		-									
>	!	20	!	S1.2	<pre>Endger{t betr.bereit</pre>	!	DTR	Data Terminal Ready	CD!	108.2	!	>

DTE Data Terminal Equipment (Data Source, Data Sink)

= DEE Datenendeinrichtung (Datenquelle, Datensenke)

DCE Data Communications Equipment (Modem)

= D]E Daten}bertragungseinrichtung (Modem)

## Signalbeschreibung

Schutzerde (Protective Ground): Sie mu~ mit dem Ger{te-chassis verbunden sein. Sie kann auch mit der "Signalerde/Betriebserde" verbunden sein.

Sendedaten (Transmit Data): Dieses Signal mu~ w{hrend der Intervalle zwischen den einzelnen Zeichen und der Zeit, in der keine Daten gesendet werden, im "Marking" Zustand gehalten werden.

Empfangsdaten (Receive Data): Dieses Signal mu~ w{hrend der Intervalle zwischen den einzelnen Zeichen und der Zeit, in der keine Daten gesendet werden, vom angeschlossenen Ger{tim "Marking" Zustand gehalten werden.

Sendeteil einschalten (Request-to-send): Bei Einweg- oder Vollduplex}bertragung kennzeichnet der "Ein" Zustand die Sendebereitschaft der Schnittstelle.

Bei Halbduplex}bertragung kennzeichnet der "Ein" Zustand die Sendebereitschaft und <u>keine</u> Empfangsbereitschaft der Schnittstelle. Der "Aus" Zustand kennzeichnet die Empfangsbereitschaft des angeschlossenen Ger{tes.

Sendebereitschaft (Clear-to-send): Dieses Signal wird vom angeschlossenen Ger{t generiert und zeigt an, ob es bereit ist, Daten zu empfangen. Der "Ein" Zustand zeigt der Schnittstelle an, da~ das angeschlossene Ger{t Daten empfangen kann. Der "Aus" Zustand zeigt der Schnittstelle an, da~ das angeschlossene Ger{t nicht empfangsbereit ist.

Betriebsbereitschaft (Data Set Ready): Dieses Signal zeigt den Status des angeschlossenen Ger{tes an, wobei der "Ein" Zustand Kommunikationsbereitschaft signalisiert. Der "Aus" Zustand tritt zu allen anderen Zeiten auf und zeigt an, da~ das angeschlossene Ger{t alle Signale der Schnittstelle ignoriert.

Empfangssignalpegel (Carrier Detect): Der "Aus" Zustand zeigt an, da~ die Signalqualit{t nicht ausreicht f}r eine einwandfreie Daten}bertragung. Dieses Signal wird vom Genie IIIs nicht ausgewertet.

Terminal betriebsbereit (Data Terminal Ready): Der "Ein" Zustand zeigt dem angeschlossenen Ger{t die Betriebsbereitschaft der Schnittstelle an.

## 3.5.4 Anschlu~belegung

Genie CP/M ist als DTE (Data Terminal Equipment) ausgelegt (linke Seite im o.a. Bild).

Wenn zwei Ger{te als DTE ausgelegt sind, m}ssen sie }ber ein sogenanntes Nullmodem verbunden werden. Hier werden die Leitungspaare (2 - 3), (4 - 5) und (6 - 20) miteinander vertauscht.

## Nullmodem mit Software-Protokoll

Genie		DTE
1		1
2	/	3
	X	
3	/	2
4		
5	/	
7		7
6		
20	/	

# Nullmodem mit Hardware-Protokoll

Genie		DTE
1		1
2	//	3
	X	
3	/	2
4	/	5
	X	
5	/	4
7		7
6	//	20
	X	
20	/	6

#### 4 Treiberroutinen

Im Genie-IIIs-CP/M sind alle <u>physischen</u> Treiberroutinen streng vom BIOS getrennt. Diese Treiberroutinen k|nnen }ber einen zus{tzlichen BIOS Vektor, der hinter dem XMOVE Aufruf des Original BIOS liegt, erreicht werden. Bis auf den Akkumulator, der als R}ckgaberegister verwendet wird, werden s{mtliche Prozessorregister bei Aufruf dieser Treiberroutinen gerettet.

Die einzelnen Treiberroutinen werden mittels einer Funktionsnummer unterschieden, die in Register C zu }bergeben ist.

## Beispiel f\r den Aufruf der Treiberroutinen:

```
WBOOT EQU 0000H
                             ; warm boot entry point
USERF EQU 30
                              ;additional BIOS function
SYSTEM: PUSH BC
                              ; save reg. BC
       LD IX, (WBOOT+1)
                             ; warm boot entry point --> reg. IX
       LD BC,3*(USERF-1)
                             ;offset to system entry point --> reg. BC
       ADD IX,BC
                              ;add offset
       POP BC
                             ;restore req. BC
       JP (IX)
                              ;perform system call and return to caller
```

### Beschreibung aller Treiberroutinen:

#### Funktion 0: Videocontroller initialisieren

Import: HL = ^Videoparametertabelle

Die Parametertabelle mu~ mindestens 16 Bytes lang sein, da die Register RO bis R15 des Controllers komplett geladen werden.

Dieser Aufruf sollte nur von <u>erfahrenen</u> Systemprogrammierern verwendet werden; deshalb wird auf eine Beschreibung der Controllerregister hier nicht weiter eingegangen. Eine detail-

lierte Beschreibung der Controllerregister finden Sie im Datenblatt des Videocontrollers MC6845, das bei Motorola angefordert werden kann.

#### Funktion 1: RS232-C Schnittstelle initialisieren

Import: A = Datenformat

B = Nummer der Schnittstelle

0 = erste serielle Schnittstelle (SIO A)

1 = zweite serielle Schnittstelle (SIO B)

E = Baudrate

Mit diesem Aufruf ist es m|glich, das Daten}bertragungsformat und die Baudrate der seriellen Schnittstelle einzustellen.

### Beschreibung der ]bergabeparameter:

#### Datenformat

Bit 0 : Wenn dieses Bit logisch Eins ist, wird ein Parit{tsbit generiert (Senden) bzw. abgepr}ft (Empfangen).

Bit 1 : Wenn dieses Bit logisch Eins ist, wird das Parit{tsbit bei einer geraden Anzahl von logischen Einsen im Datenwort generiert, ansonsten bei einer ungeraden Anzahl.

Bits 2, 3: Diese beiden Bits geben die Anzahl der Stopbits in jedem zu }bertragenden Zeichen an. Dabei gilt:

Bit	3	!	Bit	2	İ	Stopbits
		+-			+-	
	0	!	1		!	1
	1	!	0		ļ	1,5
	1	ļ	1		ļ	2

Bits 7, 6: Diese beiden Bits geben die Anzahl der Bits in jedem zu sendenden oder zu empfangenden seriellen Datenwort an. Dabei gilt:

Bit	7	!	Bit	6	!	WOJ	ctl{ng	€
		+			+ -			-
0		!	0		!	5	Bits	
0		!	1		!	6	Bits	
1		!	0		!	7	Bits	
1		!	1		!	8	Bits	

#### Baudrate

Hiermit l{~t sich die gew}nschte Baudrate einstellen, wobei gilt:

Baudrate	!	E
	+	
50	!	2
75	!	3
110	!	15
134,5	!	4
150	!	14
200	!	5
300	!	13
600	!	6
1200	!	11
1800	!	10
2400	!	7
4800	!	9
9600	!	8
19200	!	С

### Funktion 2: Tastaturstatus

## Funktion 3: Tastatureingabe

Export: A = gelesenes Zeichen (ASCII Code)

## Funktion 4: Bildschirmausgabe

Import: A = auszugebendes Zeichen (ASCII Code)

#### Funktion 5: Druckerstatus

Import: B = Nummer des Druckers

0 = erste Parallelschnittstelle

1 = zweite Parallelschnittstelle (PIO)

Export: A = 0 Drucker bereit

<> 0 Drucker nicht bereit

## Funktion 6: Druckerausgabe

Import: A = auszugebendes Zeichen

B = Nummer des Druckers

## Funktion 7: RS 232-C Eingabestatus

Import: B = Nummer der Schnittstelle

Export: A = 0 kein Zeichen empfangen

<> 0 Zeichen empfangen

## Funktion 8: RS 232-C Eingabe

Import: B = Nummer der Schnittstelle

Export: A = empfangenes Zeichen

## Funktion 9: RS 232-C Ausgabestatus

Import: B = Nummer der Schnittstelle

Export: A = 0 Empf{nger bereit

<> 0 Empf{nger nicht bereit

# Funktion 10: RS 232-C Ausgabe

Import: A = zu sendendes Zeichen

B = Nummer der Schnittstelle

#### Funktion 11: Diskettensektor lesen

Import: A = Banknummer des Datenbuffers (oberes Nibble)

Laufwerksnummer (0-7, unteres Nibble)

B = Sektornummer

E = Spurnummer

HL = ^Datenbuffer

Export: A = Fehlerstatus

0 = kein Fehler

1 = ung}ltige Laufwerksnummer

2 = ung}ltige Spur

3 = ung}ltiger Sektor

4 = Laufwerk nicht bereit

6 = Datenrecord gel|scht/gesperrt

7 = Datenrecord nicht gefunden

8 = CRC-Fehler

9 = Daten verloren

Die Charakteristika der zu lesenden Diskette k|nnen im SYSTAB Bereich (siehe Anhang A) eingestellt werden. Dieser Aufruf sollte jedoch nur von <u>erfahrenen</u> Programmierern verwendet werden.

#### Funktion 12: Diskettensektor schreiben

Import: A = Banknummer des Datenbuffers (oberes Nibble)

Laufwerksnummer (0-7, unteres Nibble)

B = Sektornummer

E = Spurnummer

HL = ^Datenbuffer

Export: A = Fehlerstatus

0 = kein Fehler

1 = ung}ltige Laufwerksnummer

2 = ung}ltige Spur

3 = ung}ltiger Sektor

4 = Laufwerk nicht bereit

5 = Laufwerksfehler

6 = Diskette schreibgesch}tzt

7 = Datenrecord nicht gefunden

8 = CRC-Fehler

9 = Daten verloren

#### Funktion 13: Datum und Uhrzeit lesen (nur Hardwareuhr)

Import: HL = Adresse eines 22 Bytes langen Buffers, der bei
R ckkehr zum Aufrufer Datum und Uhrzeit in der
Form WWW MM/DD/YY HH:MM:SS enth{lt, wobei gilt:

WWW = Wochentag

MM = Monat

DD = Taq

YY = Jahr

HH = Stunden

MM = Minuten

SS = Sekunden

### Funktion 14: Datum und Uhrzeit setzen (nur Hardwareuhr)

Import: A = Wochentag (0-6, 0 = Sa)

B = Monat (MM)

D = Stunden (HH)

E = Minuten (MM)

H = Tag (TT)

L = Jahr (JJ)

 $S\{mtliche Daten werden im BCD-Format \}$ bergeben.

Bei der Zehnerstelle der Stunden mu~ Bit 3 gesetzt sein. Im Falle eines Schaltjahres mu~ Bit 2 bei der Zehnerstelle des Tages gesetzt sein.

### Funktion 15: Interbank Transfer

Import: A = Quellbank (oberes Nibble)

Zielbank (unteres Nibble)

B = Anzahl der zu transferierenden Bytes (128 max.)

DE = Zieladresse

HL = Quelladresse

#### Funktion 16: Hard Disk Sektor lesen

Import: A = Banknummer des Datenbuffers (oberes Nibble)

Laufwerksnummer (0-2, unteres Nibble)

B = Sektornummer

DE = Spurnummer

HL = ^Datenbuffer

Export: A = Fehlerstatus

0 = kein Fehler

1 = ung}ltige Laufwerksnummer

2 = ung}ltige Spur

3 = ung}ltiger Sektor

4 = Laufwerk nicht bereit

7 = Datenrecord nicht gefunden

8 = CRC-Fehler

Die Charakteristika des zu lesenden Festplattenlaufwerks k|nnen im SYSTAB Bereich (siehe Anhang A) eingestellt werden. Die Sektoren werden absolut gelesen, d.h. es wird keine Verwaltung von defekten Sektoren durchgef}hrt. Dieser Aufruf sollte nur von erfahrenen Programmierern verwendet werden.

#### Funktion 17: Hard Disk Sektor schreiben

B = Sektornummer

DE = Spurnummer

HL = ^Datenbuffer

### Export: A = Fehlerstatus

0 = kein Fehler

1 = ung}ltige Laufwerksnummer

2 = ung}ltige Spur

3 = ung}ltiger Sektor

4 = Laufwerk nicht bereit

6 = Laufwerksfehler (Wechselplatte schreibgesch}tzt)

7 = Datenrecord nicht gefunden

8 = CRC-Fehler

#### Funktion 18: Datum und Uhrzeit im CP/M 3 Format lesen

TTTT = Anzahl der Tage seit dem 1.Januar 1978

 $(bin\{r)$ 

HH = Stunden (BCD)

MM = Minuten (BCD)

SS = Sekunden (BCD)

## Funktion 19: Datum und Uhrzeit im CP/M 3 Format setzen

Import: D = Stunden (BCD)

E = Minuten (BCD)

HL = Anzahl der Tage seit dem 1. Januar 1978 (bin{r)

#### Funktion 20: Bitmuster eines Bildschirmzeichens laden

Das erste Byte im Buffer entspricht der ersten Abtastzeile (Scan Linie) des Bildschirmzeichens, das zweite Byte der zweiten Abtastzeile usw.. Die acht Bits eines Bytes entsprechen den Punkten (Dots), aus denen sich eine Abtastzeile des Bildschirmzeichens zusammensetzt, wobei diese Punkte (Bits) seitenverkehrt im Buffer abgespeichert sein m}ssen.

## Funktion 21: Originalzeichensatz wiederherstellen

## Funktion 22: Direkte Bildschirmfensterein-/ausgabe

Import: A = 0 Bildschirm lesen

- 1 Bildschirm schreiben
- - 1 "Full screen" Buffer
     (Buffer enth{lt vollst{ndige Bildschirmseite,
     d.h. seine L{nge mu~ mindestens 1920 Bytes be tragen)
- HL = ^Benutzerbuffer

Diese Funktion bezieht sich auf das <u>momentan</u> aktivierte Bildschirmfenster, wobei immer nur der komplette Fensterinhalt gelesen bzw. geschrieben werden kann. Wurde mit D = 1 der "Full screen" Buffer gew $\{hlt, so greift die Treiberroutine je nach Gr | ~e und Lage des aktuellen Bildschirmfensters automatisch auf die richtige Bufferposition zu, d.h. in HL mu~ bei D = 1 grunds<math>\{tzlich nur die Anfangsadresse einer vollst\{ndigen Bildschirmseite angegeben werden. Diese Option erspart dem Anwendungsprogrammierer beim Aufbau von komplizierten Bildschirmmasken viel Rechenarbeit.$ 

#### Funktion 23: Allgemeine Hardwareinitialisierung

- Der Bildschirmcontroller wird mit den Powerup/Reset Parametern initialisiert.
- Die seriellen Schnittstellen werden mit den Powerup/Reset Parametern initialisiert.
- Der Z80 PIO Baustein wird so initialisiert, da $\sim$  er als zweite Parallelschnittstelle fungieren kann.
- Der Real Time Clock Interrupt Vektor wird gesetzt.

## Funktion 24: Uhrenanzeige ein-/ausschalten

Import: A = 0 Uhrenanzeige ausschalten

<> 0 Uhrenanzeige einschalten

B = Zeilennummer der Uhrenanzeige (0 - 24)

E = Spaltennummer der Uhrenanzeige (0 - 79)

## Funktion 25: Graphikbildschirm ein-/ausschalten

Import: A = 0 Graphikbildschirm ausschalten

<> 0 Graphikbildschirm einschalten

B = Nummer der anzuzeigenden Graphikseite (0 oder 1)

## Funktion 26: Graphikbildschirm 1 schen

Import: A = Farbe

0 = schwarz

 $1 = wei\sim$ 

B = Nummer der zu 1 | schenden Graphikseite (0 oder 1)

## Funktion 27: Punkt auf Graphikbildschirm setzen

Da das Seitenverh{ltnis von x- und y-Achse nicht dem Seitenverh{ltnis der Bildschirmkanten entspricht, besteht die M|glichkeit einer normierten Graphikausgabe, d.h. die y-Koordinate wird entsprechend der tats{chlichen vertikalen Aufl|sung skaliert. Voreingestellt sind 11 Abtastzeilen pro dargestellter Textzeile (siehe auch Kap. 2.5, M6845), das ergibt insgesamt 275 Abtastzeilen. Bei normierter Ausgabe wird nun die zwischen 0 und 449 liegende y-Koordinate auf einen zwischen 0 und 274 liegenden Wert abgebildet. Dadurch wird bewirkt, da~ der Abstand zwischen zwei Punkten auf der y-Achse derselbe ist wie der zwischen zwei Punkten auf der x-Achse.

### Funktion 28: Punkt von Graphikbildschirm lesen

```
Import: B = Nummer der anzusprechenden Graphikseite (0 oder 1)
    DE = x-Koordinate (0 - 639)
    HL = y-Koordinate (0 - NNN)

Export: A = Farbe des gelesenen Punktes
    0 = schwarz
    1 = wei~
```

#### Funktion 29: Gerade zeichnen

(0 - 449 normiert, 0 - NNN nicht normiert)

#### Funktion 30: Kreis zeichnen

Hinweis: Die Ausgabe erfolgt grunds{tzlich normiert!

## Funktion 31: Kreisbogen zeichnen

Hinweis: Die Ausgabe erfolgt grunds{tzlich normiert!

Der Kreisbogen wird vom Start- zum Endpunkt entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn gezeichnet.

## Funktion 33: Rechteckigen Bereich kopieren

- Import: A = 0 Quellrechteck in Graphikseite 0 (oberes Nibble)
  - 1 Quellrechteck in Graphikseite 1 (oberes Nibble)
  - 15 Quellrechteck in Buffer des Aufrufers (oberes Nibble)
    - O Zielrechteck in Graphikseite O (oberes Nibble)
    - 1 Zielrechteck in Graphikseite 1 (oberes Nibble)
  - 15 Zielrechteck in Buffer des Aufrufers (oberes Nibble)
    (Quell- <u>und</u> Zielrechteck in Buffer des Aufrufers ist nicht erlaubt)
  - DE = Adresse des Buffers des Aufrufers (entf{llt bei
    Kopieren von einer Graphikseite in die andere bzw.
    auf dem Bildschirm)
  - HL = Adresse eines acht bis zw|lf Bytes langen Versorqungsblockes mit folgendem Aufbau:
    - x1 = x-Koordinate der unteren linken Ecke des
      Quellrechtecks (0 639, entf{llt bei Kopieren aus Buffer des Aufrufers)
    - y1 = y-Koordinate der unteren linken Ecke des
       Quellrechtecks (0 NNN, entf{llt bei Kopie ren aus Buffer des Aufrufers)
    - x2 = x-Koordinate der unteren linken Ecke des
      Zielrechtecks (0 NNN, entf{llt bei Kopieren
      in Buffer des Aufrufers)
    - y2 = y-Koordinate der unteren linken Ecke des
      Zielrechtecks (0 NNN, entf{llt bei Kopieren
      in Buffer des Aufrufers)
    - dx = horizontale Kantenl{nge des zu kopierenden
       Rechtecks (1 640)
    - dy = vertikale Kantenl{nge des zu kopierenden
       Rechtecks (1 NNN+1)

#### 5 Festplatte

### 5.1 Generieren eines Festplattensystems

Um das Festplatten CP/M System auf Ihrem Genie IIIs einsetzen zu k|nnen, m}ssen Sie vorher ein Genie IIIs Floppy Disk CP/Mplus System Version 3b erworben haben. Vergewissern Sie sich, da~ die Seriennummer des Festplattensystems mit der des Floppy Disk Systems }bereinstimmt. Nun gehen Sie genau in nachstehender Reihenfolge vor:

- a) Laden Sie das Floppy Disk CP/M System ur.
- b) Fertigen Sie jeweils mindestens <u>zwei</u> Sicherungskopien der beiden gelieferten Systemdisketten an (wie in Kapitel 1.4 beschrieben).
- c) Legen Sie die Initialisierungsdiskette f\rangler das Festplattensystem in Floppy Laufwerk B ein und laden Sie erneut ur.

Die im Genie IIIs eingebaute bzw. an den Genie IIIs extern angeschlossene Festplatte wird nun formatiert. Anschlie~end werden automatisch die beiden Betriebssystemdateien CPM3.SYS und CCP.COM auf der Festplatte angelegt. Sollte die Festplatte bereits formatiert sein, erscheint eine Sicherheitsabfrage, um ein unbeabsichtigtes L|schen der Festplatte zu verhindern. Weiterhin wird eine Tabelle auf dem Bildschirm ausgegeben, die die Laufwerkseinteilung und die Kapazit{t der einzelnen Laufwerke angibt.

Die Initialisierungsdiskette ben|tigen Sie jetzt nicht mehr, au~er ein "Head Crash" w}rde die Formatierung Ihrer Festplatte zerst|ren. In diesem Falle m}~ten Sie die oben angegebene Generierungssequenz erneut durchf}hren.

<u>Hinweis:</u> Das Dienstprogramm FORMAT unterst}tzt jetzt auch die Wechselplatte, falls eine Fest-/Wechselplattenstation an Ihren Genie IIIs angeschlossen ist.

## 5.2 Das Dienstprogramm BACKUP:

Aufruf:

**BACKUP** (Modus) (Quellaufwerk) (Ziellaufwerk) ({V})

F}r "Modus" kann angegeben werden:

S = Sichern einer Disk

R = Restaurieren einer Disk

F}r "Quell-" bzw. "Ziellaufwerk" m}ssen Sie die Namen der betreffenden logischen "CP/M"-Laufwerke angeben. Wird die Option " $\{V\}$ " angegeben, wird jeder kopierte Block verifiziert. Bis auf " $\{V\}$ " werden alle nicht angegebenen Parameter von BACKUP abgefragt.

Beim Sichern einer Disk fordert BACKUP automatisch soviele (schon formatierte) Zieldisketten an, wie ben tigt werden, um den Inhalt des Quellaufwerks zu sichern.

Beim Restaurieren einer Disk fordert BACKUP automatisch alle beim Sichern beschriebenen Quelldisketten an. Durch einen intelligenten Sicherungsalgorithmus ist ein Verwechseln der Sicherungsdisketten untereinander und mit anderen Disketten ausgeschlossen.

Achtung: BACKUP kopiert nur die belegten Bl cke einer Disk!

Beispiel:

BACKUP S B D {V}

Alle belegten Bl|cke der Disk B werden auf eine oder mehrere Disketten D kopiert und verifiziert.

## 6 Einschr{nkungen

#### 6.1 RST 38H

Die Treiberprogramme des Genie IIIs arbeiten interruptgesteuert, um eine Softwareuhr und gepufferte Tastatureingabe zur Verf}gung stellen zu k|nnen. Da der Genie IIIs aufgrund seiner Hardware Architektur nur im Interruptmodus 1 arbeiten kann, sind alle CP/M Programme, die den Restart Vektor 38 benutzen, auf dem Genie IIIs nicht lauff{hig. Hier eine Liste dieser Programme:

- SID Debugger (Digital Research)
- ZSID Debugger (Digital Research)
- Mi-C Compiler (G.Kersting/H.Rose)

Dies bedeutet jedoch keine echte Einschr{nkung, da der von Digital Research mitgelieferte Debugger SID sowieso nur 8080 Opcodes, nicht jedoch Z80 Opcodes verarbeiten kann. Statt des Debuggers ZSID 1{~t sich der Debugger Trace-80 der Firma Lauterbach Datentechnik einsetzen, bei dem der vom Debugger verwendete Restart Vektor frei w{hlbar ist. Vom Mi-C Compiler ist eine Spezialversion erh{ltlich, die den Restart Vektor 30 benutzt.

## 6.2 Inkompatibilit{ten zu CP/M Version 2.2

Grunds{tzlich ist CP/Mplus Version 3 voll kompatibel zu CP/M Version 2.2, wenn die unter diesen Systemen arbeitenden Programme Betriebssystemfunktionen nur }ber die BDOS Schnittstelle aufrufen. Bei zeichenorientierter Ein-/Ausgabe sind auch noch die BIOS Schnittstellen zueinander kompatibel.

Es existieren jedoch einige wenige CP/M 2.2 Programme, die diese offiziellen Betriebssystemschnittstellen umgehen und damit unter dem System CP/Mplus nicht oder nur beschr{nkt

lauff{hig sind. Hier eine Liste der bis dato bekannten Programme:

- MicroShell Kommandoprozessor (New Generation Systems)

- DPATCH Disk Editor (Advanced Micro Techniques)

- Trace-80 Debugger (Lauterbach Datentechnik)

#### Abhilfema~nahmen:

Der Kommandoprozessor MicroShell sollte nicht mehr eingesetzt werden, da der gr|~te Teil seiner Funktionen unter CP/Mplus sowieso zu Verf}gung steht.

Um DPATCH unter CP/Mplus voll lauff{hig zu machen, m}ssen Sie die auf der Systemdiskette mitgelieferte "Resident System Extension" BIOS22.RSX mit dem Dienstprogramm GENCOM an DPATCH anbinden. Aufruf:

#### GENCOM DPATCH BIOS22

Da im CP/M Version 2.2 nur eine maximale Laufwerkskapazit $\{t von 8 MBytes unterst\}tzt wird, l<math>\{-t auch DPATCH beim physischen Diskzugriff (Funktion 5) keine gr|-ere Laufwerkskapazit<math>\{t zu.$ 

Trace-80 ben | tigt einen kleinen Patch, um im CP/Mplus ordnungsgem {~ BDOS Aufrufe durchf}hren zu k | nnen. Dieser Patch kann mit Trace-80 selbst vorgenommen werden. Aufrufsequenz f}r Version 2.07:

T80 T80

A 3DFF NOP

NOP

SAVE T80 100 50FF

#### 6.3 Lieferumfang

Das Dienstprogramm COPYSYS von Digital Research wird aus urheberrechtlichen Gr}nden nicht mit CP/Mplus f}r TCS Genie IIIs ausgeliefert. Allerdings stellt das Dienstprogramm KOPIER mit der Option SYSTEM einen vollwertigen Ersatz f}r COPYSYS dar.

# 7 Unterst}tzung des Benutzers

Weitere Unterst}tzung (wie Bearbeitung von Fehlern oder der Bezug von Erg{nzungen) wird nur gew{hrt, wenn Sie untenstehende Mitteilung an die folgende Adresse senden:

Thomas Holte Sommerstr.16 8504 <u>Stein</u>

Ich/Wir	ha	abe(n)	das	Betrie	bssyst	em (	CP/M	3	bezog	gen.				
Absende	r:			• • • • • •										
			• • • •			• • •	· • • •							
			• • • •			• • •					• • •			
Versions	s-	und S	Serien	nnummer	Ihres	Sys	stems	S:		• • • •	•••	•••	• • •	•••
Bezogen	am	n:	• • • •		bei:	• • • •								• • •
						• • • •		• •			•••	•••		
						• • •	· • • •	• •						
Unterscl	hri	.ft: .												

ANLAGE A: SYSTAB

ANLAGE B: DISKETTENFORMATE

## Osborne I (einfache Dichte):

- einseitig
- einfache Dichte
- 40 nutzbare Spuren
- 10 Sektoren pro Spur
- 256 Bytes Sektorl{nge
- Nummer des ersten Sektors: 1
- 2 Steps von Spur zu Spur
- "Interleaving"-Faktor: 1
- 2 KBytes Blockgr | ~e
- 2 KBytes "Directory"-Gr | ~e
- ]bersetzungsfaktor: 2
- 3 Systemspuren

### Osborne I (doppelte Dichte):

- einseitig
- doppelte Dichte
- 40 nutzbare Spuren
- 5 Sektoren pro Spur
- 1024 Bytes Sektorl{nge
- Nummer des ersten Sektors: 1
- 2 Steps von Spur zu Spur
- "Interleaving"-Faktor: 1
- 1 KByte Blockgr | ~e
- 2 KBytes "Directory"-Gr | ~e
- ]bersetzungsfaktor: 1
- 3 Systemspuren

### Tandy TRS-80 Modell 4:

- einseitig
- doppelte Dichte
- einfache Dichte der ersten Spur
- 39 nutzbare Spuren
- 8 Sektoren pro Spur
- 512 Bytes Sektorl{nge
- Nummer des ersten Sektors: 1
- 2 Steps von Spur zu Spur
- "Interleaving"-Faktor: 4
- 1 KByte Blockgr | ~e
- 2 KBytes "Directory"-Gr | ~e
- ]bersetzungsfaktor: 1
- 0 Systemspuren

## Tandy TRS-80 Modell II/12:

- 8-Zoll Diskettengr | ~e
- einseitig
- doppelte Dichte
- einfache Dichte der ersten Spur
- 76 nutzbare Spuren
- 16 Sektoren pro Spur
- 512 Bytes Sektorl{nge
- Nummer des ersten Sektors: 1
- "Interleaving"-Faktor: 4
- 2 KBytes Blockgr | ~e
- 4 KBytes "Directory"-Gr | ~e
- ]bersetzungsfaktor: 1
- 1 Systemspur

## IBM Personal Computer (einseitig):

- einseitig
- doppelte Dichte
- 40 nutzbare Spuren
- 8 Sektoren pro Spur
- 512 Bytes Sektorl{nge
- Nummer des ersten Sektors: 1
- 2 Steps von Spur zu Spur
- "Interleaving"-Faktor: 1
- 1 KByte Blockgr | ~e
- 2 KBytes "Directory"-Gr|~e
- ]bersetzungsfaktor: 1
- 1 Systemspur

ANLAGE C: BILDSCHIRMPARAMETER

In folgender Tabelle finden Sie die empfohlenen Standardwerte fr die ersten zw|lf Register des Bildschirmcontrollers MC6845 in hexadezimaler Schreibweise fr verschiedene Monitore. Diese Tabelle wird laufend erg{nzt:

#### Sakata SG-1000:

6E 50 56 0A 1C 04 19 19 00 0A 6A 0A

## IBM PC Monochrome Display:

60 50 50 OF 1D 09 19 1A 01 OB 6B OB