

Manual de la pantalla

Autocaravana Joint SPL 145 · Pantalla de control de 7 pulgadas

Qué es esto

Una pantalla táctil que te dice, de un vistazo, **cómo está la autocaravana**: la batería, lo que produce la placa solar, la temperatura de la nevera, los depósitos de agua y las luces.

No hace falta saber nada técnico para usarla. Se toca con el dedo, como un móvil.

La barra de abajo

Está siempre, en todas las pantallas. De izquierda a derecha:

Qué significa

Hora y fecha Si aparecen en blanco, la pantalla tiene la hora bien puesta

Bluetooth En verde: está escuchando a los aparatos Victron

Altavoz Toca aquí para el sonido y los avisos

Wi-Fi Verde: la página web está lista. Azul: la red está encendida pero la web se ha dormido (se despierta sola al conectarte). Gris: el Wi-Fi está apagado. Toca aquí para encenderlo o apagarlo

GPS Verde: hay posición. Naranja: está buscando satélites, dale un par de minutos. Gris: no llega nada del módulo. Este **no se toca**, solo informa

Casa / engranaje Vuelve al inicio o entra en los ajustes

Exterior La temperatura de fuera

La pantalla principal



Es la que verás casi siempre. Cada recuadro es una cosa:

- **Solar** — lo que está entrando de la placa ahora mismo, y lo acumulado hoy.
- **Batería** — el porcentaje que queda, los voltios, y **cuánto te dura** ("Autonomía"). Si el número de corriente es negativo, estás gastando; si es positivo, estás cargando.
- **DC/DC** — el cargador que aprovecha el alternador cuando conduces.
- **Agua limpia y Aguas grises** — el nivel de los depósitos, por cuartos.
- **Luz INT / Luz EXT / Bomba** — tócalos para encender y apagar. El puntito verde quiere decir que está en marcha.
- **Congelador** — la temperatura dentro, y el ventilador de la nevera.

Cambiar de vista

Hay un **selector de vista** para poner a pantalla completa el aparato que quieras, con más detalle: batería, solar, monitor de batería, inversor y DC/DC.

Y **deslizando el dedo de lado** pasas de la vista en directo a los ajustes, y al revés.





Batería

Descargando 3.0 A

Tensión
13.43 V

Corriente
-3.00 A

Potencia
-40 W



Autonomía
4h 10m

Consumido
+0.0 Ah

Aux
A: 0.00 V

13:03 26/07/2026



Exterior: +26.0 °C

Inverter

State
Inverting (0x09)

Battery V
13.40 V

AC Current
1.0 A

Alarm
0x0000

AC Voltage
230.00 V

Apparent Power
230 VA

13:03 26/07/2026



Exterior: +26.0 °C



Y tocando una tarjeta de la principal entras en su ficha ampliada:






Los gráficos: qué ha pasado hoy y estos días

La pantalla va **guardando todo** en su tarjeta de memoria. Eso te deja ver la evolución, no solo el instante.

Se entra por **Ajustes** → **Historial en gráficos**.

Batería

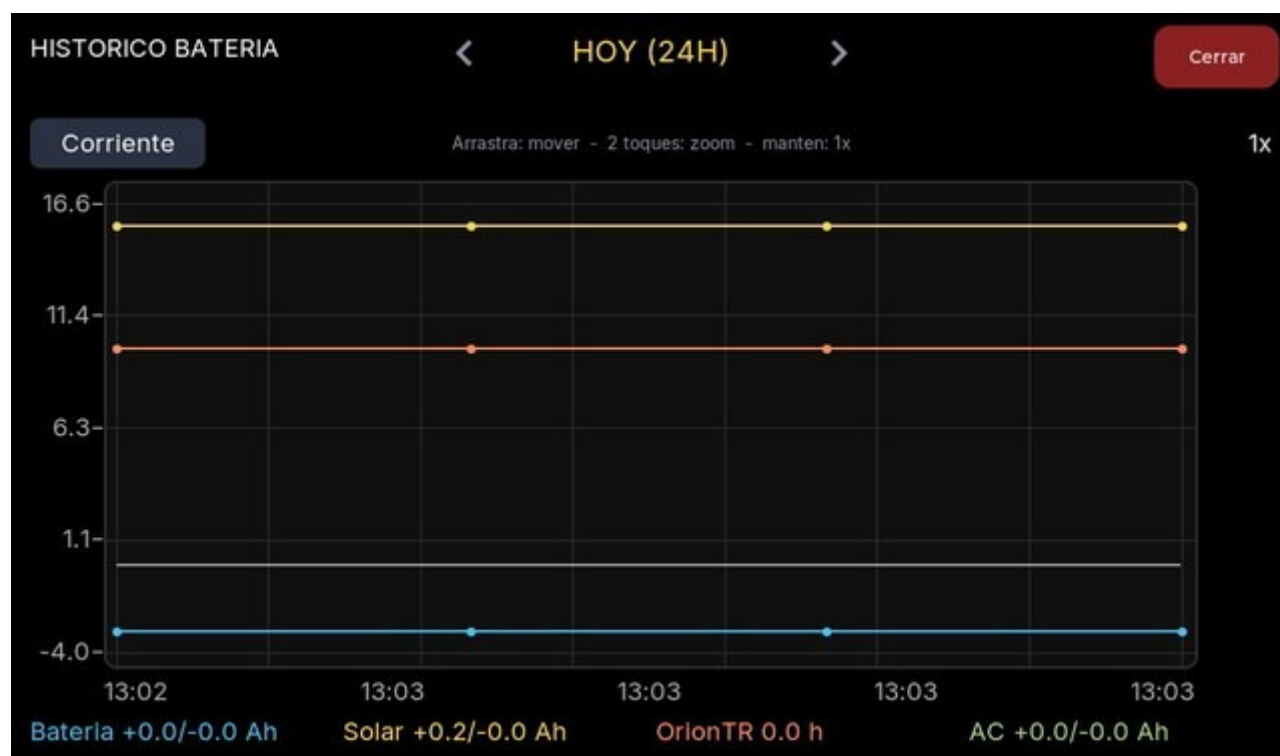

Cuánta corriente ha entrado y salido a lo largo del día, separando de dónde venía: la placa, el alternador o el cargador de red. Abajo tienes el total de cada uno.

Se puede arrastrar para moverse y hacer pinza con dos dedos para acercar.

Nevera




Las temperaturas del congelador y de las aletas, y cuánto ha estado funcionando el ventilador. Útil para saber si la nevera está sufriendo con el calor.

Solar, día a día



Cuántos kWh ha hecho la placa cada día. Aquí se ve rápido si un día estuvo nublado o si has aparcado a la sombra.

Ajustes

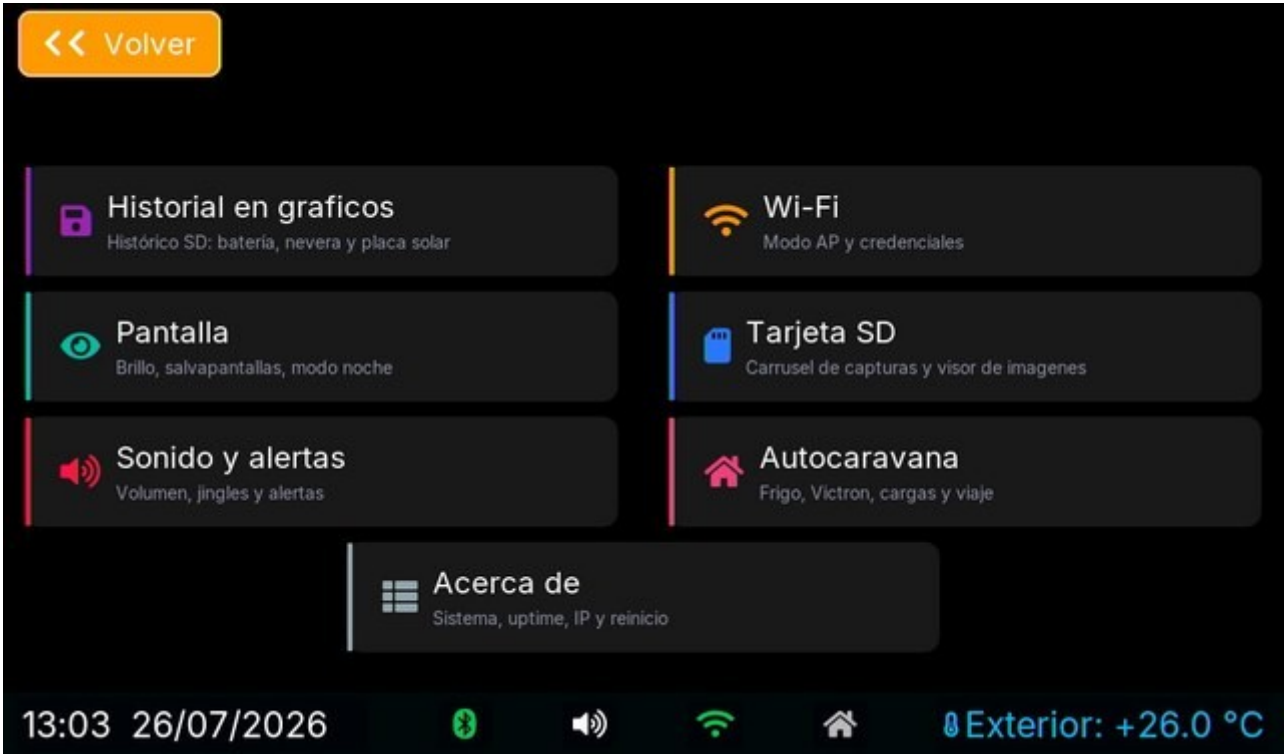

Ocho apartados. Vamos uno a uno.

GPS

Dice dónde estás y, sobre todo, **pone la pantalla en hora sola**. Arriba, el estado con su color y cuántos satélites ve; debajo, la posición y la hora que da el GPS, que es exacta.

Los tres estados son los mismos que el icono de abajo, y cada uno te dice qué hacer:

	Qué pasa	Qué hacer
 Posición fijada	Todo bien	Nada
 Buscando satélites	El módulo funciona, aún sin posición	Esperar uno o dos minutos. Bajo techo puede no llegar a fijar
 Sin señal del módulo	No llega nada por el cable	Revisar la conexión. Esperar no sirve de nada

Abajo salen las **tramas en crudo**: lo que manda el módulo tal cual. No hay que entenderlas — sirven para distinguir de un vistazo si el problema es el cable (no aparece nada), la conexión (salen ilegibles) o simplemente que aún está buscando (salen bien pero sin datos).

La hora se pone sola. Con posición fijada, la pantalla ajusta su reloj con el del GPS y lo repasa cada seis horas. Eso también arregla la hora de la pantalla pequeña de la cabina, que no tiene reloj propio y coge la de aquí.

Wi-Fi



La pantalla **crea su propia red**, no se conecta a la tuya. Te conectas a ella con el móvil para bajarte datos o actualizarla.

Importante: aquí es donde ves la **contraseña** de esa red. Pulsa el botón del ojo para leerla. Cada pantalla tiene la suya, distinta, generada por ella misma — no hay una contraseña "de fábrica" que valga para todas.

Con esa contraseña ya tienes acceso: una vez tu móvil está en su red, las páginas se abren directamente y la app funciona sin configurar nada.

Hay **dos excepciones**, que piden además el usuario y la contraseña que verás debajo, en la tarjeta *Acceso a Actualizar y Claves*:

- **Actualizar la pantalla** (/ota), porque reescribe su programa interno.
- **Claves Victron** (/keys), porque enseña las claves de tus aparatos.

Son las dos cosas con las que alguien podría hacer daño de verdad. Así, si alguna vez le das el Wi-Fi a un invitado, puede mirar los datos pero no tocar eso. El navegador te las pedirá una sola vez y las recordará.

El **interruptor** de arriba enciende y apaga la red, y el cambio es inmediato: no hay que reiniciar nada.

Ojo: con el Wi-Fi apagado, el **display pequeño se queda sin datos** — los recibe justamente por esa red. Si el mini se queda en blanco, lo primero que hay que mirar es si el Wi-Fi está encendido.

Pantalla




Brillo, salvapantallas y modo noche (baja el brillo solo a partir de cierta hora).

Tarjeta SD




- **Carrusel de capturas** — hace una foto de cada pantalla y las guarda. Sirve para documentar o para enseñar cómo está configurada.
- **Visor de imágenes** — para ver esas capturas y las fotos de vigilancia sin sacar la tarjeta.
- **Copia de seguridad** — exporta toda la configuración a la tarjeta. La contraseña del Wi-Fi **no** se exporta, a propósito.

Sonido y alertas

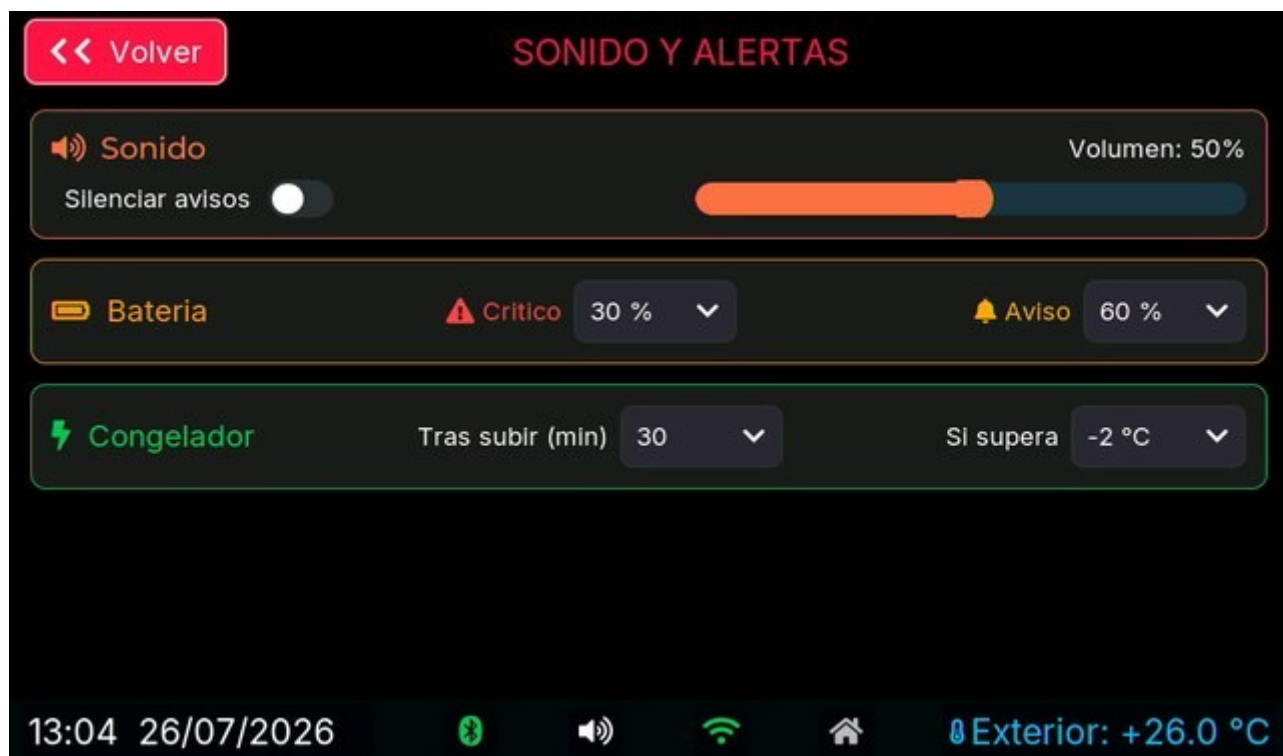

Volumen, avisos sonoros y a partir de qué valores quieres que te avise (por ejemplo, batería baja o congelador demasiado caliente).

Autocaravana

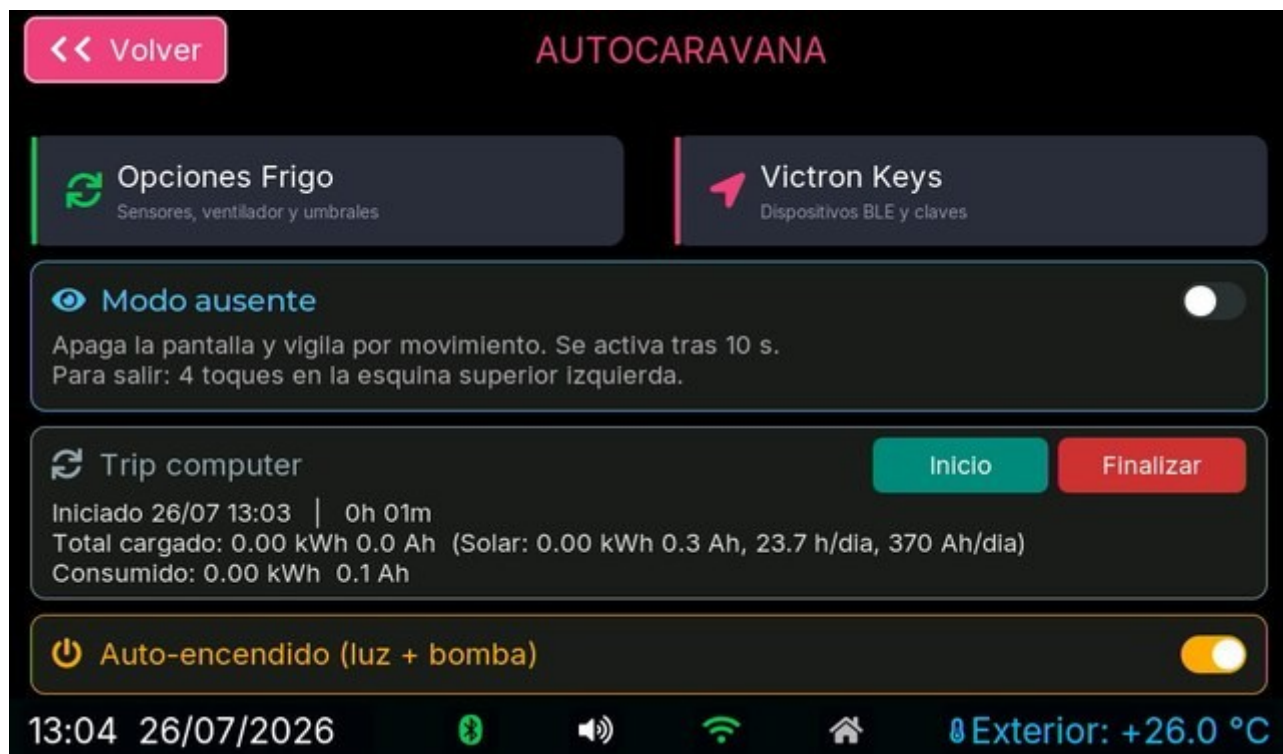

El apartado con más chicha:

- **Opciones Frigo** — ver más abajo.
- **Victron Keys** — dar de alta los aparatos Victron.
- **Modo ausente** — apaga la pantalla y **vigila por movimiento**. Se activa a los 10 segundos. Para salir: **cuatro toques en la esquina superior izquierda**.
- **Trip computer** — el contador del viaje. **Inicio** lo pone a cero y **Finalizar** lo cierra. Te dice cuánto has cargado y cuánto has gastado.
- **Auto-encendido (luz + bomba)** — enciende luz y bomba solo al arrancar.

Opciones Frigo



Aquí se ajusta el ventilador que refrigera la nevera:

- **Qué sonda es cuál** — cada sonda de temperatura se asigna a su sitio: aletas, congelador o exterior.
- **Buscar sondas** — si cambias o arreglas una sonda con la pantalla encendida, este botón la encuentra sin reiniciar. Si el conjunto cambia, sale un aviso para que compruebes que cada una sigue en su sitio.
- **Mín / Máx** — entre qué temperaturas quieres que el ventilador vaya subiendo.
- **Modo** — automático, apagado, 50 % o 100 %.
- **Excedente solar** — aprovecha la placa cuando sobra sol y la batería está alta.

Victron Keys




Los aparatos Victron (regulador solar, monitor de batería, cargador...) emiten sus datos por Bluetooth **cifrados**. Para leerlos hay que darlos de alta con su dirección y su clave, que se sacan de la app oficial de Victron.

Acerca de



Versión que lleva, cuánto tiempo lleva encendida, su dirección en la red, y el botón de reiniciar.

La galería

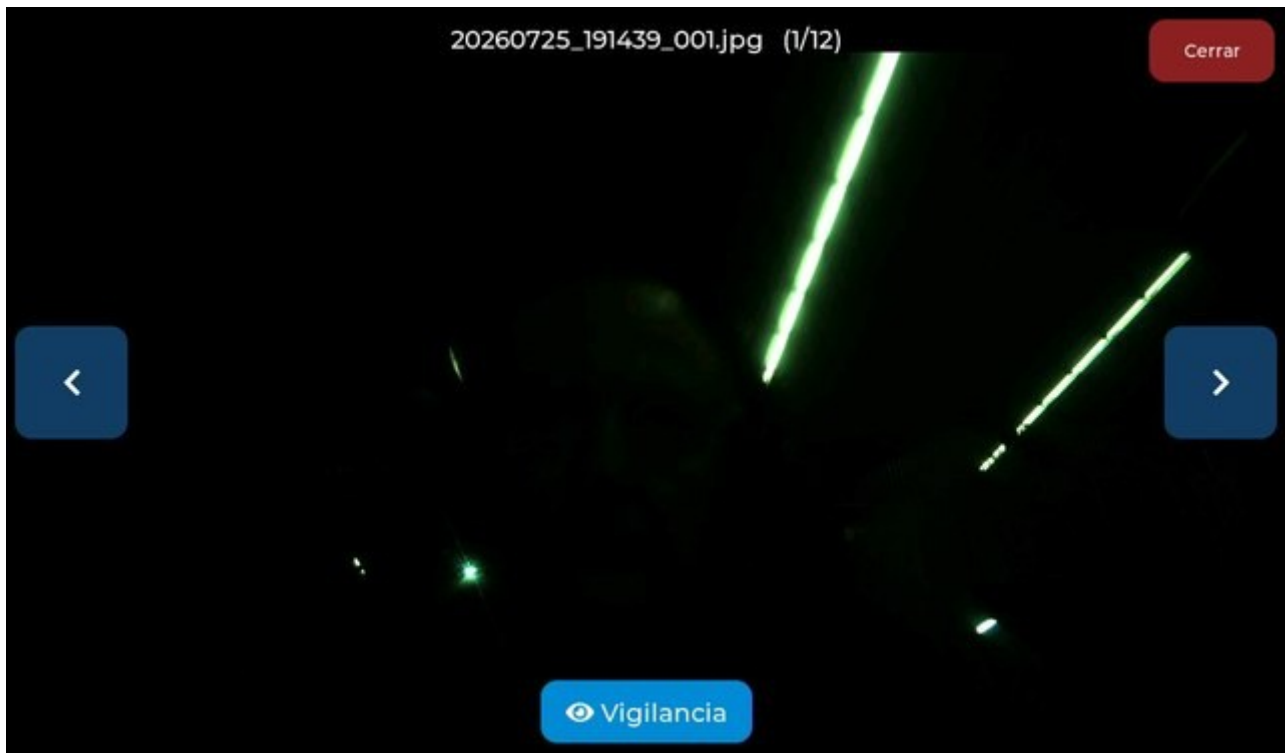

Enseña a pantalla completa las capturas y las fotos que ha ido tomando la cámara de vigilancia, sin tener que sacar la tarjeta.

Cómo se hacen las cosas

Bajarme los datos de un viaje

1. En el móvil, conéctate al **Wi-Fi de la pantalla** (la contraseña, en Ajustes → Wi-Fi).
2. Abre el navegador en `http://192.168.4.1/data`.
3. Pulsa **viaje**. Se descarga un único fichero con la batería, el solar y la nevera.
4. En casa, ese fichero se importa en el analizador del ordenador y te genera el informe del viaje.

Actualizar la pantalla sin cables

1. Conéctate a su Wi-Fi.
2. Abre `http://192.168.4.1/ota`.
3. Te pedirá un **usuario y una contraseña**: son los de la tarjeta *Acceso a Actualizar y Claves*, en **Ajustes → Wi-Fi**. Solo la primera vez; el navegador las recuerda.
4. Sube el fichero de la versión nueva y espera. La pantalla se queda fija con un aviso de "Actualizando firmware" (no se puede tocar nada mientras dura, es normal) y se reinicia sola en unos 20 segundos.

Si algo saliera mal a medias, **vuelve sola a la versión anterior**. No te quedas sin pantalla.

Cambiar la contraseña del Wi-Fi

En **Ajustes → Wi-Fi**, escribe la que quieras y sal del recuadro para que se guarde. La nueva clave **no entra hasta que se reinicia la red**: apaga y vuelve a encender el interruptor de esa misma página y ya está.

Después, el móvil y el ordenador tendrán que volver a conectarse con la nueva.

Empezar un viaje nuevo

Al encenderla te pregunta si quieres empezar viaje. También puedes hacerlo cuando quieras en **Ajustes → Autocaravana → Trip computer → Inicio**.

Si algo no va

Lo que ves	Qué suele ser
Temperaturas con guiones --	La sonda no responde. Mira el cable y usa Buscar sondas
Un aparato Victron no aparece	Su clave no está dada de alta, o está fuera de alcance
No encuentro su red Wi-Fi	Mira el icono Wi-Fi de la barra: si está gris, está apagada — tócalo para encenderla. La red no se apaga sola
Entré en el Wi-Fi pero no abre la página	Es normal si llevaba rato sin nadie: la web se duerme a los 15 minutos y se despierta sola al conectarte. Espera unos segundos y recarga.

Lo que ves	Qué suele ser
	Comprueba también que escribes <code>http://192.168.4.1</code> (no <code>https</code>)
El display pequeño se quedó sin datos	Comprueba que el Wi-Fi de la pantalla grande está encendido: el mini recibe los datos por esa red
Me pide usuario y contraseña al actualizar o al abrir Claves	Es a propósito: son las dos páginas protegidas. Los datos están en Ajustes → Wi-Fi , tarjeta <i>Acceso a Actualizar y Claves</i>
La pantalla está negra y no responde	Puede estar en modo ausente : cuatro toques en la esquina superior izquierda
Se reinició sola	No es normal, no se reinicia sola a propósito. Mira en Ajustes → Acerca de : ahí pone el motivo del último reinicio y cuántos lleva

Las imágenes de este manual se generan con el carrusel de capturas de la propia pantalla, con datos de ejemplo.