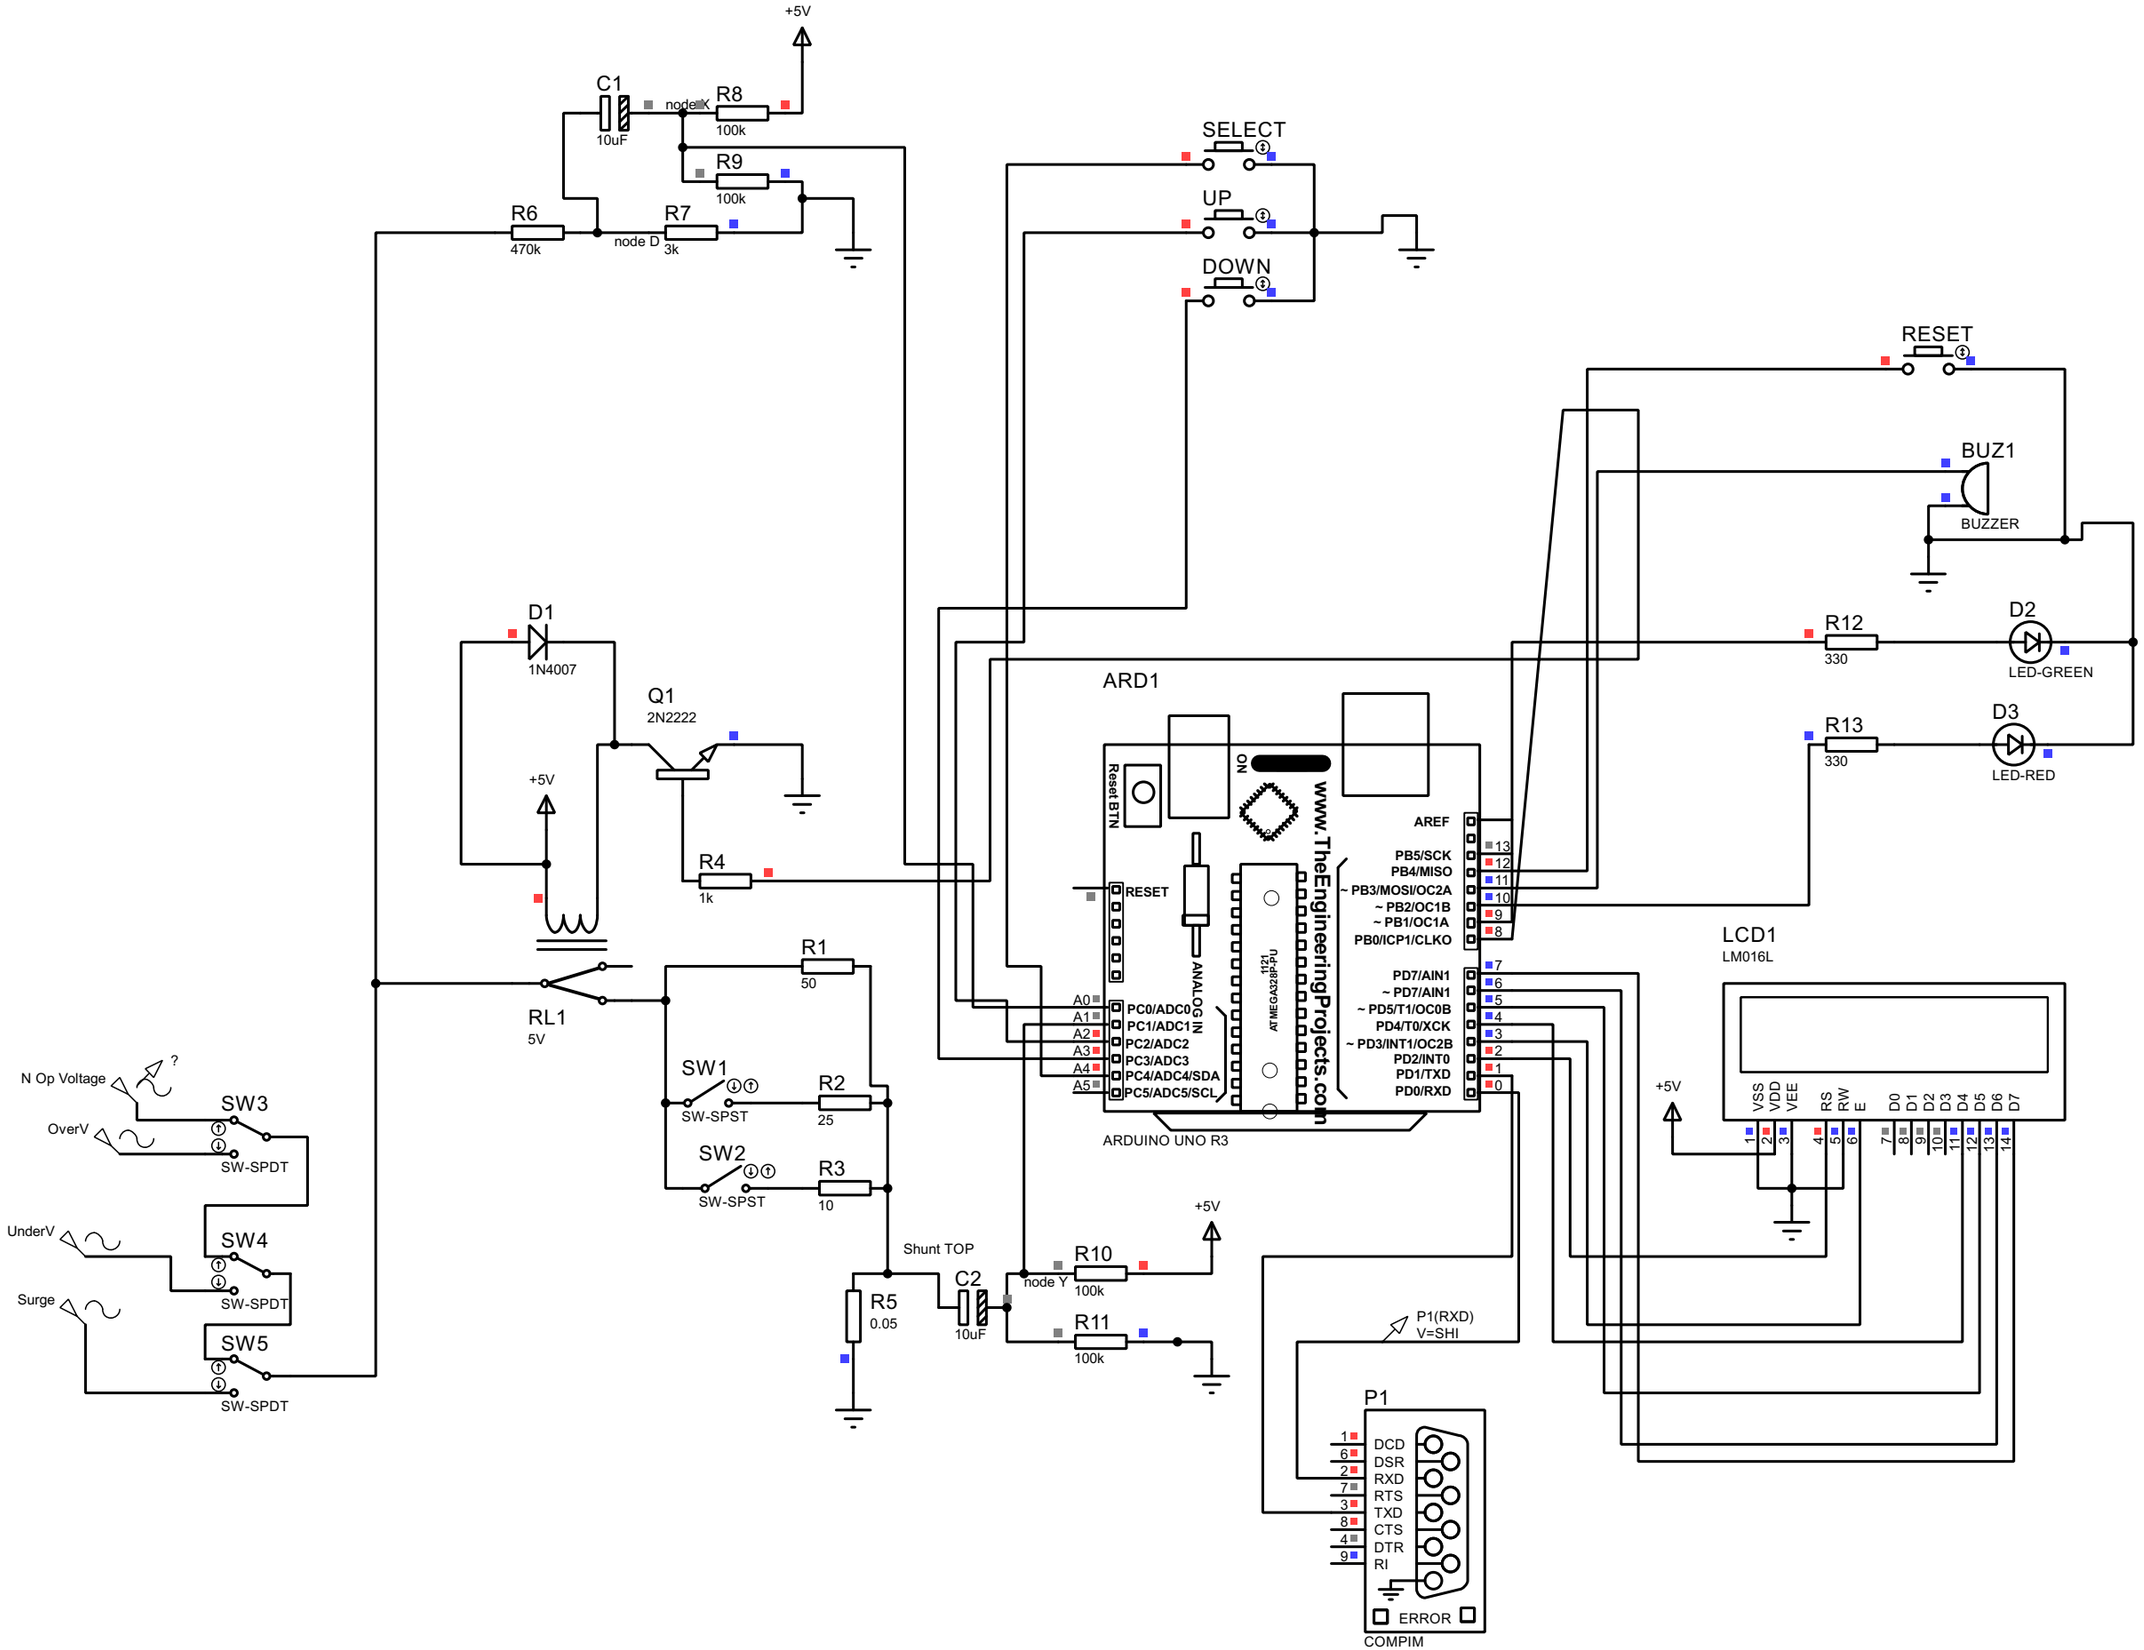
+5V
C1
10uF
node X
R8
100k
R9
100k
R6
470k
node D
R7
3k
SELECT
UP
DOWN
RESET
BUZ1
BUZZER
D1
1N4007
Q1
2N2222
+5V
R4
1k
ARD1
Reset BTN
ON
www.TheEngineeringProjects.com
AREF
PB5/SCK
PB4/MISO
~ PB3/MOSI/OC2A
~ PB2/OC1B
~ PB1/OC1A
PB0/ICP1/CLKO
PD7/AIN1
~ PD7/AIN1
~ PD5/T1/OC0B
PD4/T0/XCK
~ PD3/INT1/OC2B
PD2/INT0
PD1/TXD
PD0/RXD
RESET
ANALOG IN
ATMEGA328P-PU
A0
A1
A2
A3
A4
A5
PC0/ADC0
PC1/ADC1
PC2/ADC2
PC3/ADC3
PC4/ADC4/SDA
PC5/ADC5/SCL
ARDUINO UNO R3
R12
330
D2
LED-GREEN
R13
330
D3
LED-RED
RESET
LCD1
LM016L
VSS
VDD
VEE
RS
RW
E
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
RL1
5V
R1
50
SW1
SW-SPST
R2
25
SW2
SW-SPST
R3
10
Shunt TOP
R5
0.05
C2
10uF
node Y
R10
100k
R11
100k
+5V
N Op Voltage
SW3
OverV
SW-SPDT
UnderV
SW4
SW-SPDT
Surge
SW5
SW-SPDT
P1(RXD)
V=SHI
P1
DCD
DSR
RXD
RTS
TXD
CTS
DTR
RI
ERROR
COMPIM