# Guía de Actualización de Software

#### Nota

- 1. Verificar el modelo completo del equipo de TV. (Ejemplo) 47LX9500-UA: El modelo completo debe incluir "-UA".
- 2. Verificar los modelos aplicables y descripción de la actualización de software, al seleccionar el software en el sitio web.
- 3. No desenchufar el cable de corriente del equipo, durante la actualización.

### 1. Método para verificar el modelo completo del equipo de TV.

Método①. Verificar la etiqueta del equipo de TV (lateral o posterior).



0



Método<sup>2</sup>. Verificar el Menu.

- 1) Presionar botón [MENU] en control remoto.
- Presionar botón Rojo en control remoto. Boton rojo "Soporte Cliente".





3) Seleccionar "Inform. Producto/Servicio"

4) Verificar "MODELO/TIPO"





Método3. Verificar "Configuración".

- 1) Presionar botón [Home] en control remoto. 3) Seleccionar "Soporte"
- 2) Seleccionar "Configuración".
- 4) Seleccionar "Inform. Producto/Servicio"











#### 2. Método para verificar el modelo aplicable y descripcion de la actualización de software, en el sitio web.

- 1) Dar un click en "Drivers & Software".
- 2 Dar un click en el nombre de Software.
- ③ Verificar el modelo completo (Ex. 47LX9500-UA) y descripcion de la actualización de software.







# Búsquda de Software.


1) En la página www.lg.com. seleccionar el pais



- ③ Proporcionar el modelo del producto. (Ex. 47LX9500(modelo sin "-UA".)
- 4 Dar click "Continuar".



2 Entrar a "Soporte".

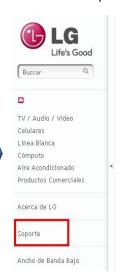




⑤ Dar click en modelo correspondiente del equipo de TV






- 6 Dar click en "Drivers & Software".
- 7 Dar click en nombre de Software.

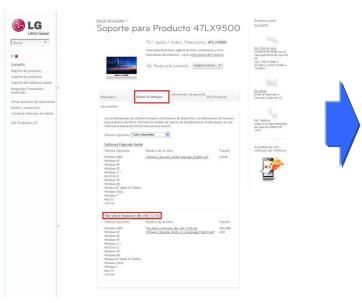

® Verificar el modelos aplicables y descripcióndel la actualización de software.

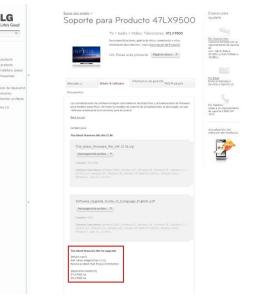


### 2 Descarga del archivo de software en un dispositivo de memoria USB.

① Dar click en "Descargue este archivo" en el sitio web para guardar en la PC.




- 2 Descomprimir (Unzip) el archivo de software
- ③ Insertar el dispositivo de memoria USB en el Puerto USB de la PC.
- 4 Crear una carpeta en el dispositivo de memoria USB. EL nombre de la Carpeta debe ser "LG\_DTV".
- ⑤ Guardar el archivo de actualizacion en la carpeta "LG\_DTV" del dispositivo de memoria USB

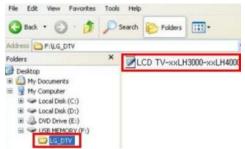

Insertar el dispositivo de memoria USB en el puerto USB del Equipo de TV.

■ Posicion del puerto USB: Lateral o Posterior





- Ejecutar actualización de Software.
  - 1 Si el este mensaje aparece en pantalla, seleccionar "Inicio"



- \* Si el dispositivo de memoria USB tiene una versión igual o menor a la que tiene el equipo de TV instalado, este mensaje no aparece.
- Algunos dispositivos de memoria USB pueden no ser compatibles con el equipo de TV, en ese caso usar otro dispositivo USB.
- ② Si se ejecuta la actualización de software, el mensaje mostrado aparecera en la pantalla.



- Copiando el archivo de la nueva versión de software al sistema de memoria del equipo de TV
  - ¡No retire la USB del puerto!. Mientras la pantalla muestra el mensaje.
    ¡No desenchufe el aparato!. Mientras la pantalla muestra el mensaje.
- 2) Ejecutando la actualización de Software.
  - ※ ¡No desenchufe el aparato!. Mientras la pantalla muestra el mensaje.
- 3) Una vez completada la actualización, se muestra este mensaje. Y el equipo de TV se reiniciará automáticamente en 5 segundos