



**ELGIN** 

SUPORTE TÉCNICO: 11 3383.5776 automacao@elgin.com.br


automacao.elgin.com.br

GUIA RÁPIDO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS EL 8600

**ELGIN** 

## IMPORTANTE:

Para melhor desempenho de leitura, mantenha o vidro do leitor sempre limpo. Para isto use uma flanela ou pano macio, seco ou ligeiramente umedecido com álcool isopropílico. Partes do leitor:

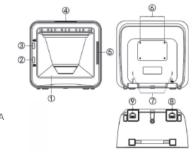

- 1- IANFLA DE LEITURA
- 2- BOTÃO CÂMERA

Partes do leitor:

- 3- BOTÃO BIP
- 4-IFD
- 5- SAÍDA DO ALTO FALANTE
- 6- FUROS PARA FIXAÇÃO
- 7- FURO PARA LIBERAÇÃO DO CABO
- 8- CONEXÃO COM COMPUTADOR
- 9- INTERFACE AUXILIAR PARA

I FITOR DE MÃO

## INSTALANDO O CABO

IMPORTANTE: Para melhor desempenho de leitura, mantenha o vidro do leitor sempre limpo. Para isto use uma flanela ou pano macio, seco ou ligeiramente umedecido com álcool isopropílico.

## PARTES DO LEITOR:

- 1. Conecte o cabo na traseira do leitor, conforme indicado na figura anterior, (item 8 = conexão com o computador).
- 2. Conecte o cabo no computador. Se estiver tudo ok. o leitor acenderá e emitirá um BIP.



Conexão Serial RS232

Conexão USB

## CONFIGURAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO E EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES

RETORNA ÀS CONFIGURAÇÕES PADRÃO DE FÁBRICA



INFORMA A VERSÃO DE FIRMWARE

INDICAÇÃO DO BIP

DESABILITAR





HABILITAR\*

VOLUME DO BIP

BAIXO

%0505D00%

MÉDIO

ALTO

%0505D02%

NOTA:

As configurações padrão de fábrica são indicadas com asteriscos (\*).