


ColorMaster 網頁使用說明

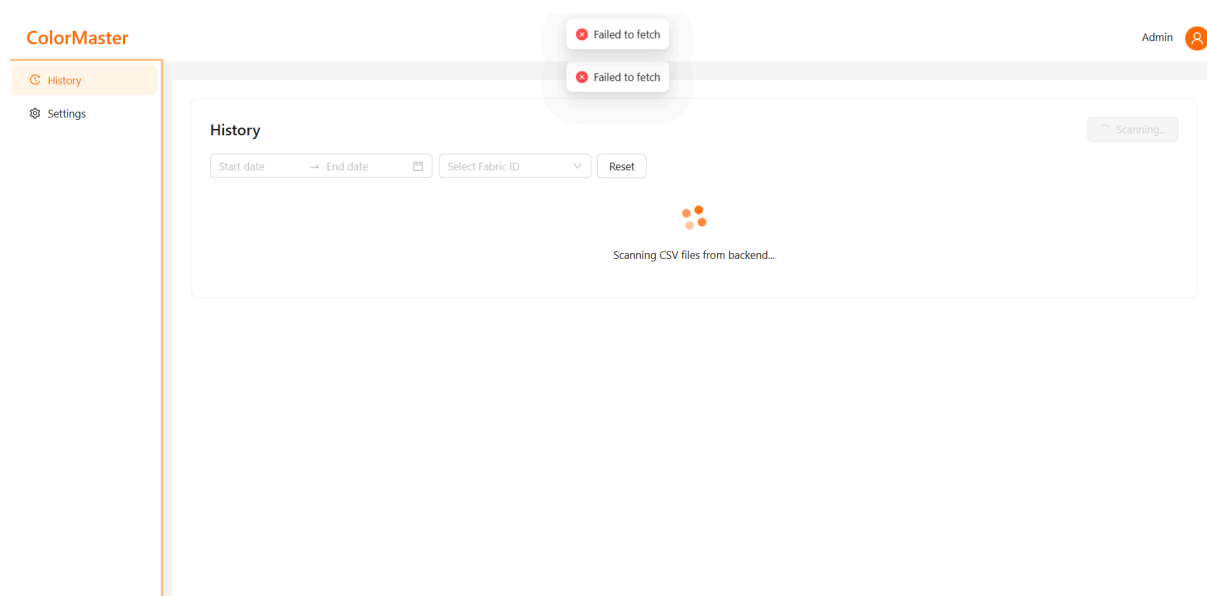

1. 這個網站是做什麼的

ColorMaster 用來查看布料量測結果。

你可以用它來做這些事：

- 看歷史量測資料
- 找指定日期或布疋編號的紀錄
- 查看單筆色差圖表
- 匯出 Excel 檔

2. 進入網站後會看到什麼

畫面左邊有兩個主要選單：

- 歷史資料
- 設定

3. 基本操作流程

建議照下面順序操作：

1. 進入 歷史資料
2. 等系統讀取資料

3. 需要時按 [重新掃描](#)
4. 用日期或布疋編號找資料
5. 按 [查看詳情](#)
6. 查看圖表或匯出 Excel

4. 歷史資料頁怎麼看

在 [歷史資料](#) 頁面中，每一筆資料通常會看到：

- 日期
- 時間
- 布疋編號
- 顏色
- 人員編號
- 操作按鈕

重新掃描

如果今天有新資料，但畫面還沒出現，請按 [重新掃描](#)。

系統會重新讀取最新的 CSV 資料。

篩選資料

你可以用下面兩種方式找資料：

- [日期區間](#) 選開始日期和結束日期後，只會顯示這段時間內的資料。
- [布疋編號](#) 選擇指定布疋編號後，只會顯示該布疋的資料。

如果想恢復全部資料，按 [重置](#) 即可。

5. 詳情頁怎麼看

在歷史資料列表中，按 [查看詳情](#) 就能進入詳細畫面。

詳情頁會顯示：

- 檔名
- 日期
- 時間

- 人員編號
- 布疋編號
- 平均色差 ΔE

如果畫面上有一個小色塊，那是這筆資料的代表顏色。

6. 圖表怎麼看

詳情頁可能會看到下面幾種圖表。

色差熱區圖

這張圖是看色差分布。

- 顏色越深，通常代表色差越大
- 顏色越淺，通常代表色差越小

色差折線圖

這張圖是看色差變化趨勢。

- 線越高，代表色差越大
- 可以用來看量測過程是否穩定

幅寬圖

如果這筆資料有幅寬資訊，會多顯示這張圖。

它可以幫助你看幅寬變化，以及是否有超出門檻。

7. 匯出 Excel

如果要把這筆資料存下來：

1. 進入 [查看詳情](#)
2. 按 [匯出Excel](#)
3. 確認檔名與檔案大小
4. 按 [確認下載](#)

這樣就能下載 Excel 檔。

8. 切換語言

如果要切換語言：

1. 點左側的 [設定](#)
2. 在語言選單中選擇：
 - [中文](#)
 - [English](#)

選完後，畫面會立即切換。

9. 常見情況

沒看到資料

可能原因：

- 系統還在讀取中
- 還沒有重新掃描
- 目前篩選條件太多

建議做法：

1. 先等幾秒
2. 按 [重新掃描](#)
3. 按 [重置](#) 清除篩選條件

沒有幅寬圖

這不一定是異常。

有些資料本來就沒有對應的幅寬資訊，所以不會顯示幅寬圖。

10. 操作重點

- 先到 [歷史資料](#) 找資料
- 看不到新資料時，先按 [重新掃描](#)
- 可用日期和布疋編號縮小查找範圍
- 需要詳細資訊時，按 [查看詳情](#)
- 需要留存資料時，按 [匯出Excel](#)