
- ✓ Tutorial: Como Provisionar uma ONU no IXC
- Passo a passo para autorizar a ONU
 - 1. Acesse o IXC:
 - o Vá em **Provedor > Autorizar ONUs**.

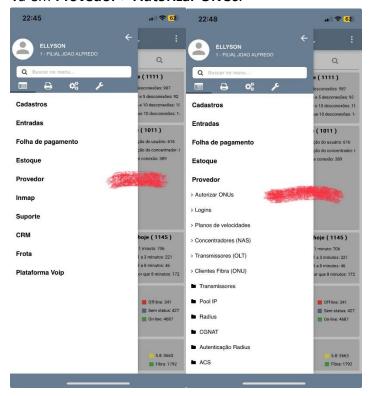

2. Localize a ONU conectada:

o Clique nos três traços com a bola verde (≡) na parte inferior direita.




Selecione "Consultar Todas".




 Encontre a ONU que tem o MAC igual ao da ONU que você colocou na casa do cliente.

3. Autorize a ONU:

o Clique nos três pontos da ONU localizada.

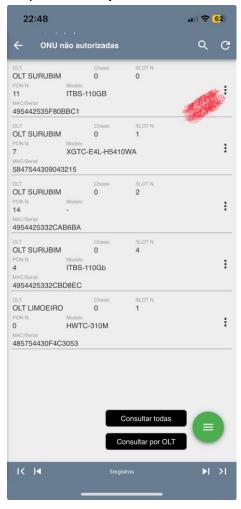


o Selecione "Autorizar ONU".

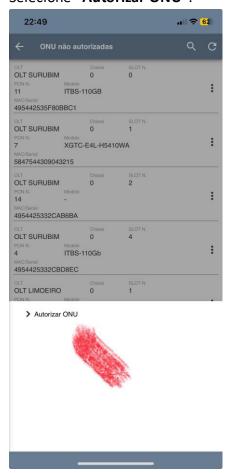


4. Preencha os campos na seguinte ordem:

o Caixa FTTH: selecione o ID da caixa onde a fibra está conectada.

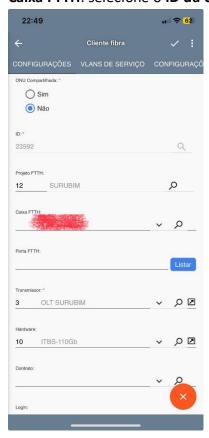

o Porta FTTH: a porta da caixa utilizada.

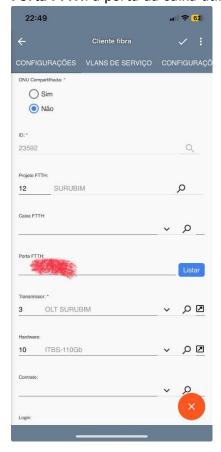

Contrato do Cliente: ESSENCIAL, vincula a ONU ao cliente.



 Login: SUPER IMPORTANTE, vai ser o nome da conexão PPPoE ou controle de acesso.



Tabela de VLAN e Perfil

*PERFIL 18 = ONT DA PRETA

*PERFIL 26 = ONT DA NOKIA

*PERFIL 29 = QUALQUER BRIDGE

*PEFIL 32 = ONT ROUTER SANTA CECILIA/VERTENTES

*PERFIL 21 = ONT BRIDGE SANTA CECILIA/VERTENTES

Cidade	Tipo	VLAN	Perfil
Surubim	Router	1100	18 ou 26
	Bridge	1300	29
Bom Jardim	Ambos	726	18/26 ou 29
João Alfredo	Ambos	727	18/26 ou 29
Umari	Ambos	728	18/26 ou 29
Salgadinho	Ambos	729	18/26 ou 29
Limoeiro	Ambos	730	18/26 ou 29
Cecília/Vertentes	Router	600	32
	Bridge	1500	31
Mendes	Ambos	2050	18/26 ou 29



VLAN Uplink: pegue da mesma tabela, de acordo com a cidade e tipo (router ou bridge).



5. Conclua a autorização:


○ Clique no ícone de ❤️ (confirmação) no canto superior direito.



Em seguida, clique novamente nos três pontos.



Selecione "Autorizar ONU".

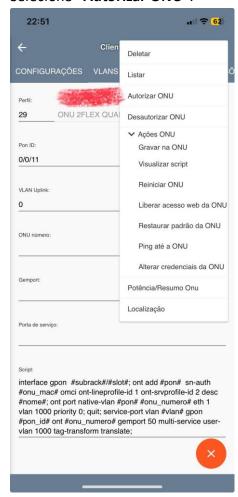

6. Verifique o status:

- Após aparecer a mensagem verde (autorizado com sucesso), clique novamente nos três pontos.
- Acesse "Potência / Resumo da ONU" para conferir se está tudo certo.

