DOCUMENTATION TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE

AXE EMERICC





Axe EMERICC

Fiche	1.	Présentation Générale	2
Fiche :	2.	Mise en service de l'axe Emericc	3
1.	Mise	e en route	3
Fiche	3.	Réalisation de mesures	4
1.	Land	cement du logiciel d'acquisition	4
2.	Imp	ort des fichiers de point avec Python	4
3.	Imp	ort des points avec Excel	4
Fiche 4	4.	Ingénierie Systèmes	5
1.	Diag	gramme des exigences	5
2.	Diag	gramme de blocs	6
3.	Diag	gramme de blocs internes	6

0


Fiche 1. Présentation Générale


Les axes numériques sont utilisés lorsqu'on désire déplacer des charges avec une dynamique élevée. (Par exemple, les centres d'usinage à commande numérique 3 axes sont équipés de 3 axes numériques.). L'axe Emericc est un système didactisé ayant la même structure qu'un axe numérique industriel.

Fiche 2. MISE EN SERVICE DE L'AXE EMERICC

1. MISE EN ROUTE

- Allumer l'ordinateur portable.
- Allumer le pupitre (bouton au dos) pour mettre sous tension l'axe.
- Actionner les boutons + et pour déplacer le chariot.

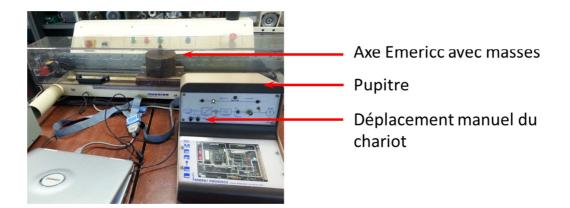

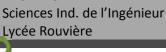

Fiche 3. RÉALISATION DE MESURES

1. LANCEMENT DU LOGICIEL D'ACQUISITION



- Lancer le logiciel Winaxe www.
- Valider la sélection de la carte avec OK.
- Réaliser une Initialisation :
 - o Cliquer sur prise d'origine.
 - o Cliquer sur le bouton prise d'origine.

2. IMPORT DES FICHIERS DE POINT AVEC PYTHON

Les fichiers de mesure sont des fichiers texte deux colonnes séparés par une tabulation :

- 1ère colonne : temps (ms) ;
- 2^{nde} colonne: position (en tops).

3. IMPORT DES POINTS AVEC EXCEL

- Ouvrir Excel
 - o Fichier, Ouvrir
 - Tous les fichiers (et pas seulement « Tous les fichiers Excel »)
 - Origine du fichier : WINDOWS (ANSI)
 - Suivant
 - Séparateur : tabulation
 - Terminer
 - o Remplacer si nécessaire les points par des virgules (Ctrl + h)









Fiche 4. INGÉNIERIE SYSTÈMES

1. DIAGRAMME DES EXIGENCES

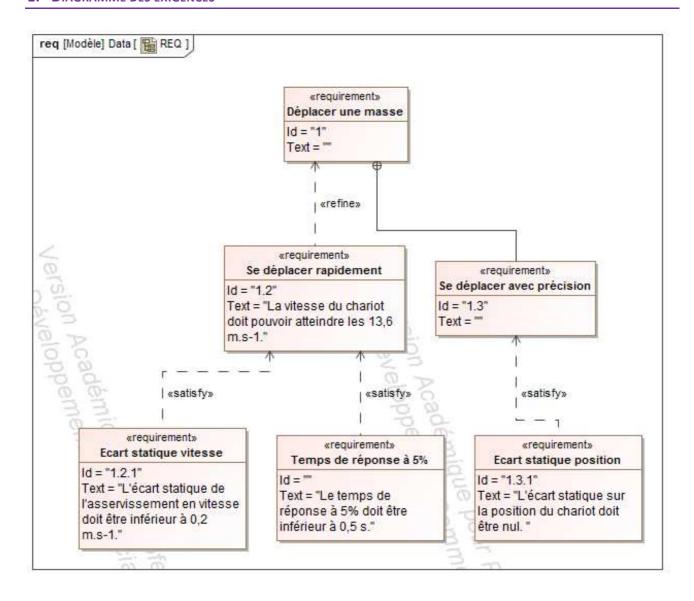

2

2. DIAGRAMME DE BLOCS

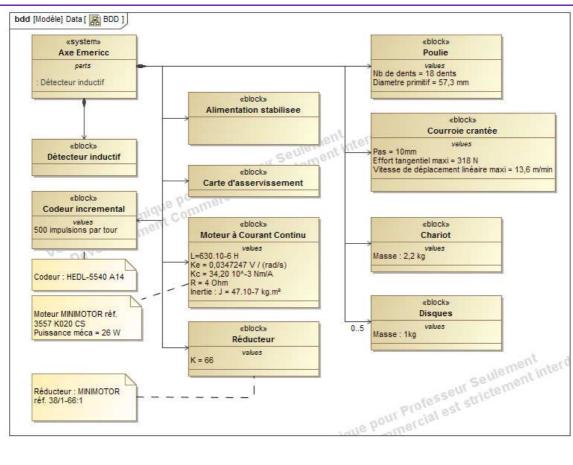

3. DIAGRAMME DE BLOCS INTERNES

