Dsp 영상처리 : 총 1 주일

. [1 일차]

DSP 세팅 – micro sd 부팅 카드 +

[DSP]


[실습 유의사항]

DSP 실습.

- 1. 전원 관리 : 12V 5A 쓴다. 끌 때 멀티탭 바로 off 해버리면 큰일난다.
 - * 전원 on: 전원 on 버튼 눌러야 켜진다.(전원 케이블 바로 옆(터치 lcd 옆 아님))
- * 전원 off : 전원버튼 15 초 누르거나(별로), 시스템옵션 전원 shutdown led 꺼질때까지기다림, 5 초정도 기다림. 전원 뽑는다.
- 2. ETHERNET 선 둘 중 하나 쓴다.


[기본 세팅 방법]


CCS 켠다. 아래 사진에서 창모양 + (quick access 라고 된 옆)를 누른다.

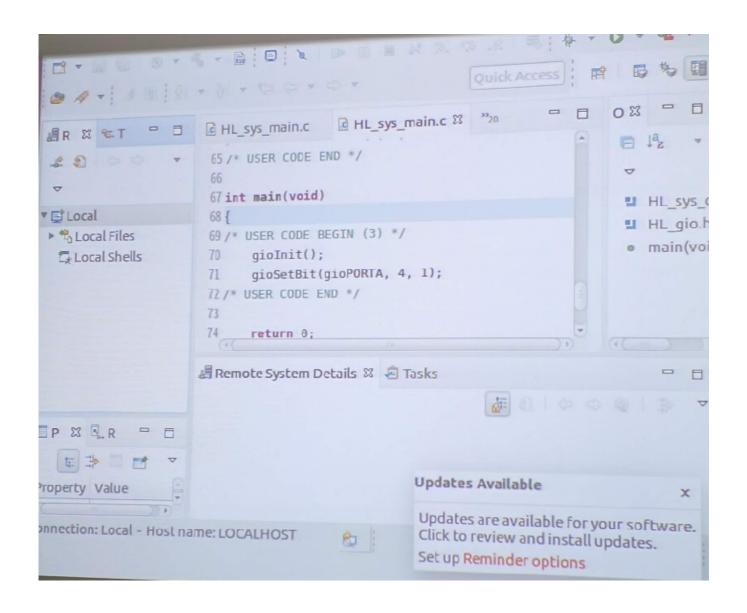


Remote system explorer


리눅스

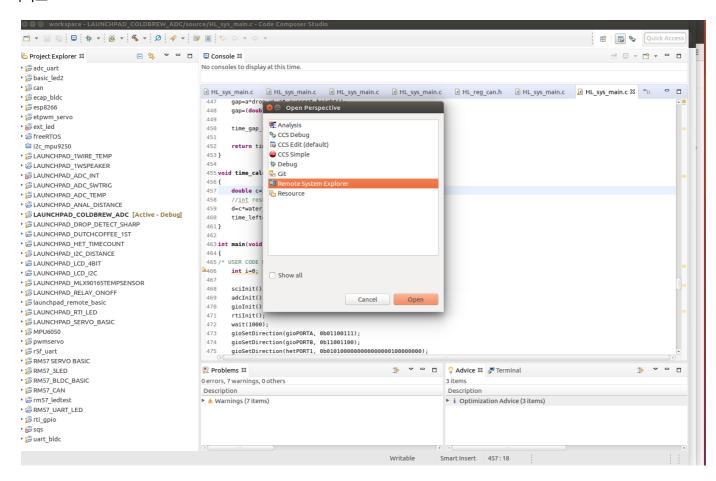

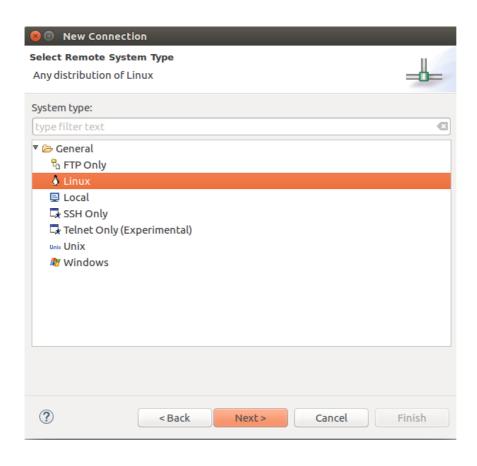


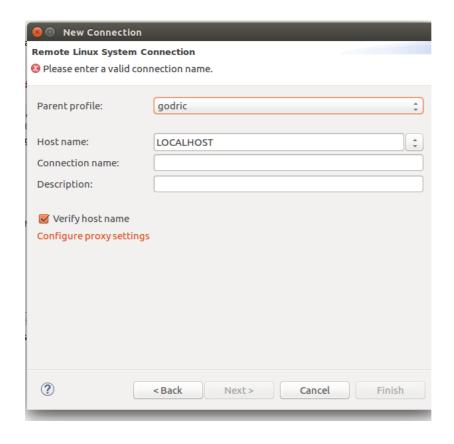


이제 여기에 dsp 의 물리 주소를 넣어야 한다. (지금 랜포트 2 개 중 1 개에 지역 이더넷에 연결해 놓음. 어떤포트인지확인필), (godric 아니고 koitt 로 계정 되어있는데 잘못되어있는 것임. 바꿔줘야함) remote system explorer – connection

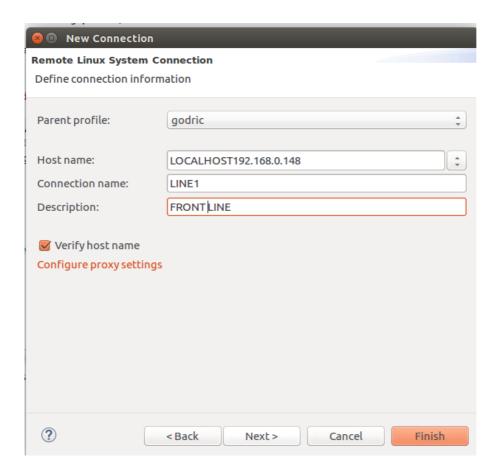


SETTING – NETWORK SETTING – ADDRESS 확인해야한다. 그러고 HOST NAME ᅦ 넣어줘야함. (INET ADDR)

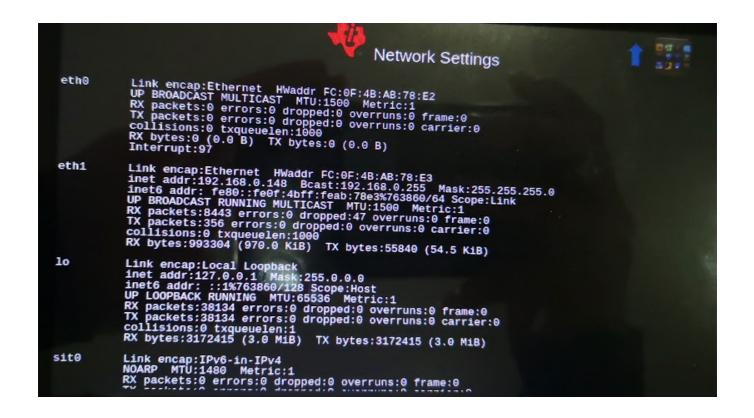

위의 eth1 포트. Inet addr 을 사용한다. 아래에서 LOCALHOST 지우고 192.168.0.148 입력한다. 나머지 이름 설명 등은 알아서 입력한다.

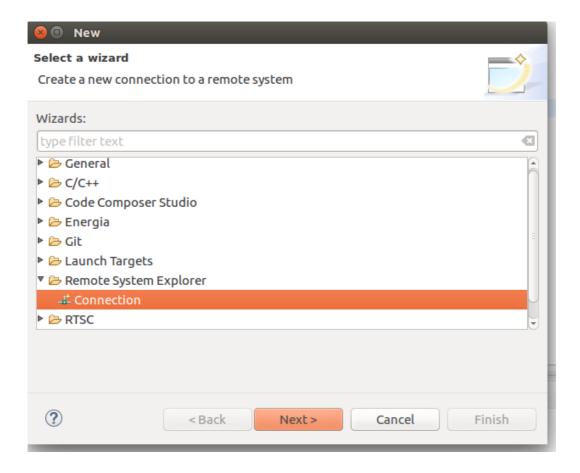


다 SSH,linux, ssh 하고 마지막에 FINISH 한다.

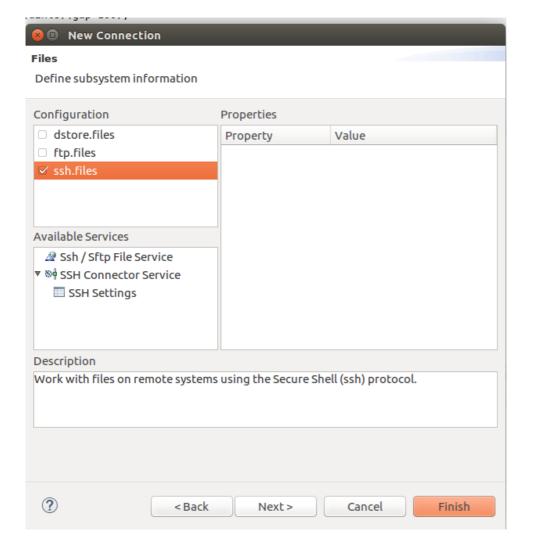


그리고 이제,

WINDOW SHOW OTHER - C C++ PROJECT

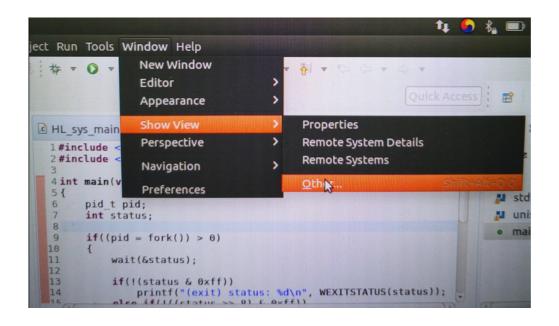

LINE1 우클릭 CONNECT



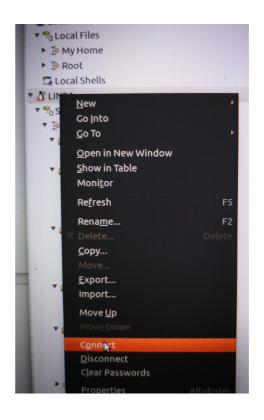

ok



그 다음 , 통신창을 띄운다. → ccs 에서 띄울 수 있으나 putty 에서도 띄울 수 있다. (putty 설정은 다음페이지에 있다)

```
SSH Client
          192.168.0.148 - PuTTY
唱R 器 晒(
                              cd sangh
 My Hroot
 Root root@am57xx
                                        sanghoon tibt
vi fork_test.c
vi fork_chat_test.c
mkfifo myfifo
   V 5/
    billoot
   ▶ 🗀 b⊄root@am
                             sanghoon#
myfifo
         root@am57xx-evm:
                                                     519 Mar 26 15:31 fork_chat_test.c
   ▼ hoprw-r--r-- 1 root root
root@am57xx-evm: /sanghoon#
                                    root
```

< 로그인 ? >


login as: root 로 한다. 누가누군지 모르고 다같이 작업하면 안되니까

참고 사항: features: supporting instructions


< 끌 때는?> terminal 은 exit 누르면 나가지고 ccs 는 끄면 꺼진다.


참고 사항: Dsp 끌때 프로그램 살아있으면 복잡해지니까 프로그램먼저 끄고 dsp 끄자.

창 1: putty 에서 아래처럼 저장, 실행한다.

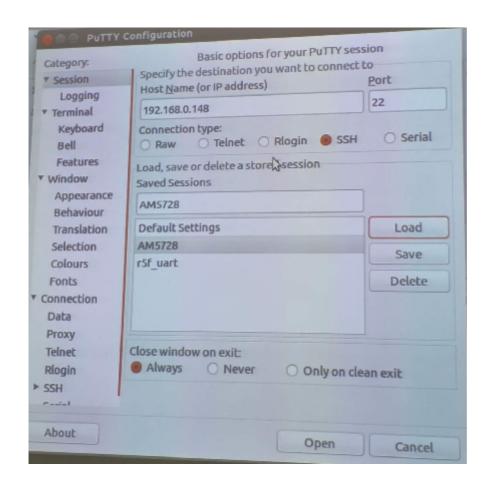

창 2: Ccs 에서 아래 모니터 모양 누른다.

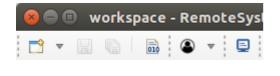

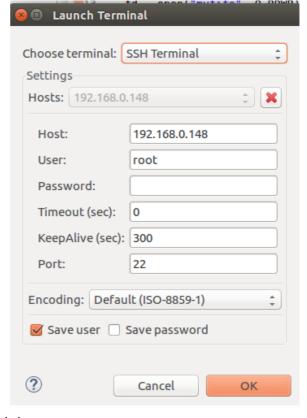

이렇게 입력한다. ok 하면 창 나온다. → 코딩한 파일 경로로 간다.