JOY-it



StromPi 3-Serial-Config-Script (26.04.2019)



1. EINLEITUNG



Achtung! Das StromPi Config Script funktioniert nicht mit der CLI Version der StromPi Firmware, Ausschließlich mit der Main Version der Firmware.

2. AUSFÜHREN DES GUI SCRIPTES

Um das Konfigurationsscript auf Ihrem RaspberryPi auszuführen müssen Sie noch eine Bibliothek installieren das können Sie über folgenden Befehl erreichen.

sudo apt-get install python3-pil python3-pil.imagetk

Nun geben wir Ihnen 3 Möglichkeiten mit denen Sie die grafische Oberfläche aufrufen können.

2.1 NUTZE VNC FÜR REMOTEDESKTOPVERBINDUNG

Für die Nutzung von VNC müssen Sie mit dem Befehl

sudo raspi-config

Unter "Interfacing options" -> "VNC" einschalten. Anschließend versuchen Sie mit fofgendem Befehl Ihre IP Adresse herauszufinden.

ifconfig

Laden Sie nun auf dem Gerät von dem aus Sie den RaspberryPi Steuern wollen RealVNC herunter und verbinden Sie sich durch das Eingeben der IP Adresse. Nun Sollte folgendes Fenster erscheinen:



Hier können Sie dann über die Konsole wie gewohnt mit Ihrem Linux System weiterarbeiten.




Führen Sie folgenden Befehl aus:

```
sudo raspi-config
```

Gehen Sie auf "Interfacing Options"


Und aktivieren Sie anschließend "SSH"

Ρ1		Enable/Disable connection to the Raspberry Pi Camera
P2	SSH	Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH
Р3	VNC	Enable/Disable graphical remote access to your Pi using RealVNC
Р4	SPI	Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module
P5	I2C	Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module
Р6	Serial	Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
Р7	1-Wire	Enable/Disable one-wire interface
Р8		Enable/Disable remote access to GPIO pins

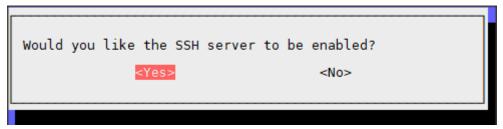


Nun müssen Sie PuTTY und Xming herunterladen.

Starten Sie nun die XLaunch.exe Datei im Installationsverzeichnis von Xming. Wählen Sie multiple Windows aus und Display number 0.

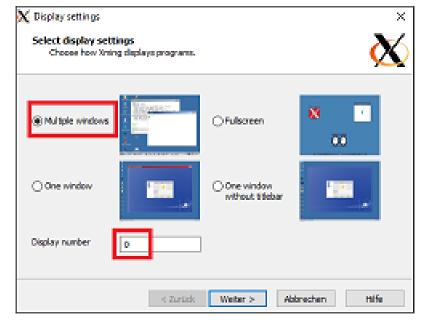





Stellen Sie Sicher Das "Start no client" ausgewählt ist:

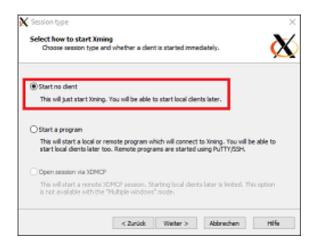

Drücken Sie hier auf weiter ohne etwas zu ändern:

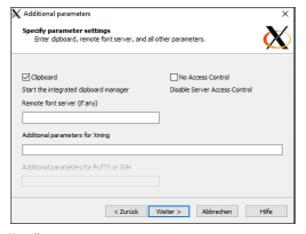


Drücken Sie nun auf "Fertig stellen":

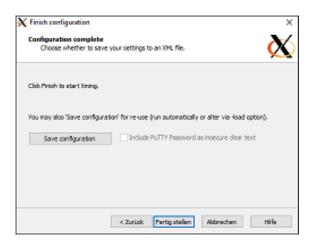




Nun müssen Sie noch PuTTY einstellen


Stellen Sie sicher dass sie unter "Session" "SSH" ausgewählt haben und die IP Adresse Ihres RaspberryPi's angegeben haben.

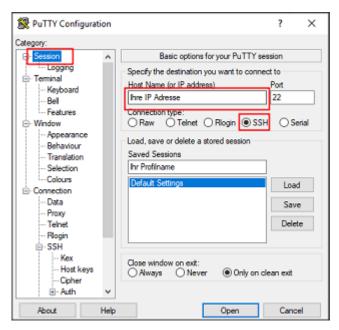

Versichern Sie sich nun das unter "X11" "Enable X11 forwarding" eingeschaltet ist und geben Sie unter "X display location" "localhost:0.0" ein.

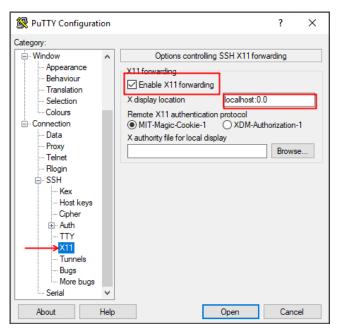

Drücken Sie nun "Open" und Sie sollten folgendes sehen:

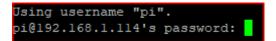


Geben Sie nun Ihre login Daten ein. Jetzt haben Sie die SSH Verbindung hergestellt.



Geben Sie nun folgenden Befehl ein:

sudo -E python3 strompi_config_gui.py

Nun sollte sich die grafische Oberfläche öffnen welche wie folgt aussieht:

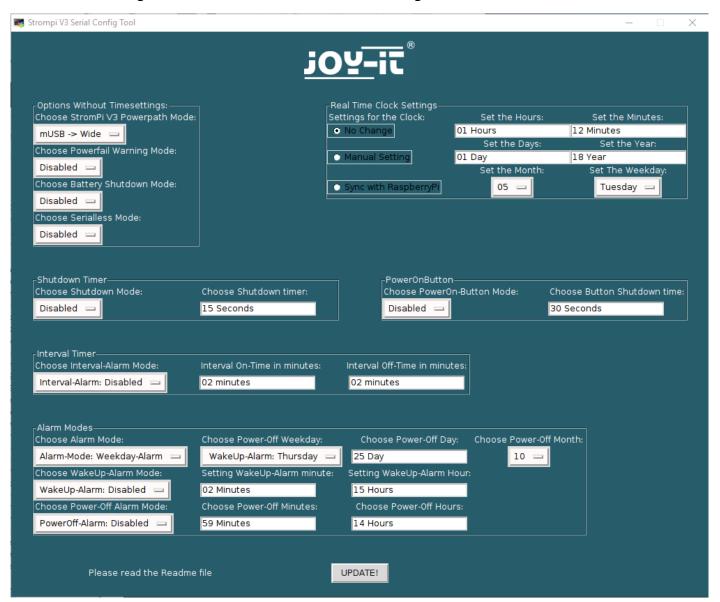

Die angezeigten Werte werden beim Start des Scriptes mit den von Ihnen im StromPi eingestellten werten synchronisiert.


Sie können nun beliebig Werte ändern und anschließend auf Update drücken um die Einstellung Ihres StromPi zu ändern.



2.3 SSH VERBINDUNG ÜBER MOBAXTERM

Stellten Sie sicher das SSH aktiviert ist, falls dies noch nicht geschehen ist schauen sie im letzten Kapitel nach wie Sie SSH aktivieren können.

Laden Sie sich als nächstes MobaXTerm herunter.

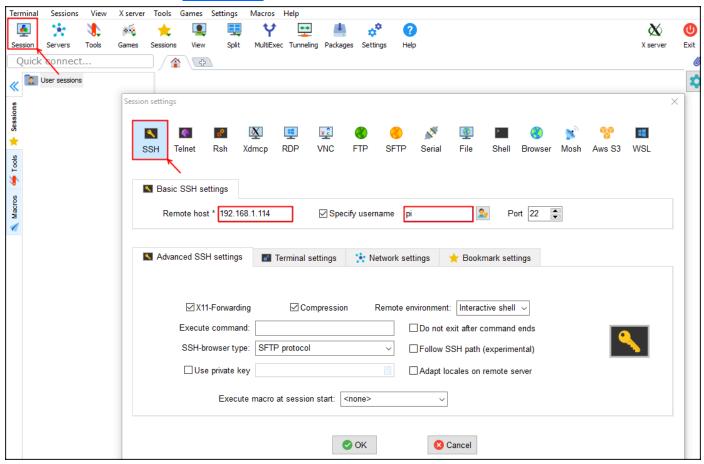

Drücken Sie nun auf Session und wählen Sie dann SSH aus.

Geben Sie nun bei Remote host die IP Adresse Ihres Raspberry ein und bei Specify username "pi".

Drücken Sie dann auf "OK" und geben Sie dann das Passwort Ihres Raspberry ein sobald Sie dazu aufgefordert werden.

Nun können Sie mit dem Befehl


sudo -E python3 strompi_config_gui.py

Die grafische Oberfläche aufrufen.



2.3 SSH VERBINDUNG ÜBER MOBAXTERM

Die grafische Oberfläche sollte wie Folgt aussehen:

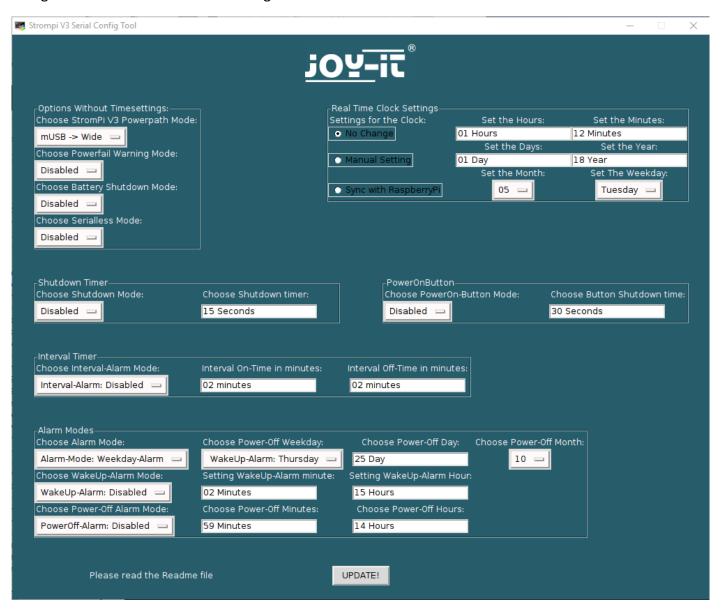

Die angezeigten Werte werden beim Start des Scriptes mit den von Ihnen im StromPi eingestellten werten synchronisiert.

Sie können nun beliebig Werte ändern und anschließend auf Update drücken um die Einstellung Ihres StromPi zu ändern.



7. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: http://support.joy-it.net

Telefon: +49 (0)2845 98469 - 66 (11- 18 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.joy-it.net