野火_H743电机驱动控制板_原理图_V0.1


目录


Page 1	目录	
Page 2	历史版本	
Page 3	主电源	
Page 4	MCU_GPIO	
Page 5	SPI闪存/EEPROM/启动模式	
Page 6	串口/EBF Module	
Page 7	CAN/RS485	
Page 8	以太网	
Page 9	传感器/按键/LED	
Page 10	USB/SWD	
Page 11	液晶屏/WIFI/ADC/SPI	
Page 12	步进电机驱动接口	
Page 13	BLDC/PMSM电机驱动接口	
Page 14	通用输入输出口	


	东莞野火电子技术有限公司 https://yehuosm.tmall.com			
Title	野火_H743电机驱动控制	近_原理	!图	
Size A4	Document Number 目录			Rev V0
Date:	Tuesday, August 18, 2020	Sheet	1 of	14

3 历史版本 版本号 日期 设计 描述 初始版本 V0.1 2020-06-29 xgh 东莞野火电子技术有限公司 https://yehuosm.tmall.com Title 野火_H743电机驱动控制板_原理图 Size A4 Document Number Rev 历史版本 V0.1 Date: Tuesday, August 18, 2020 of 14 Sheet 2

D

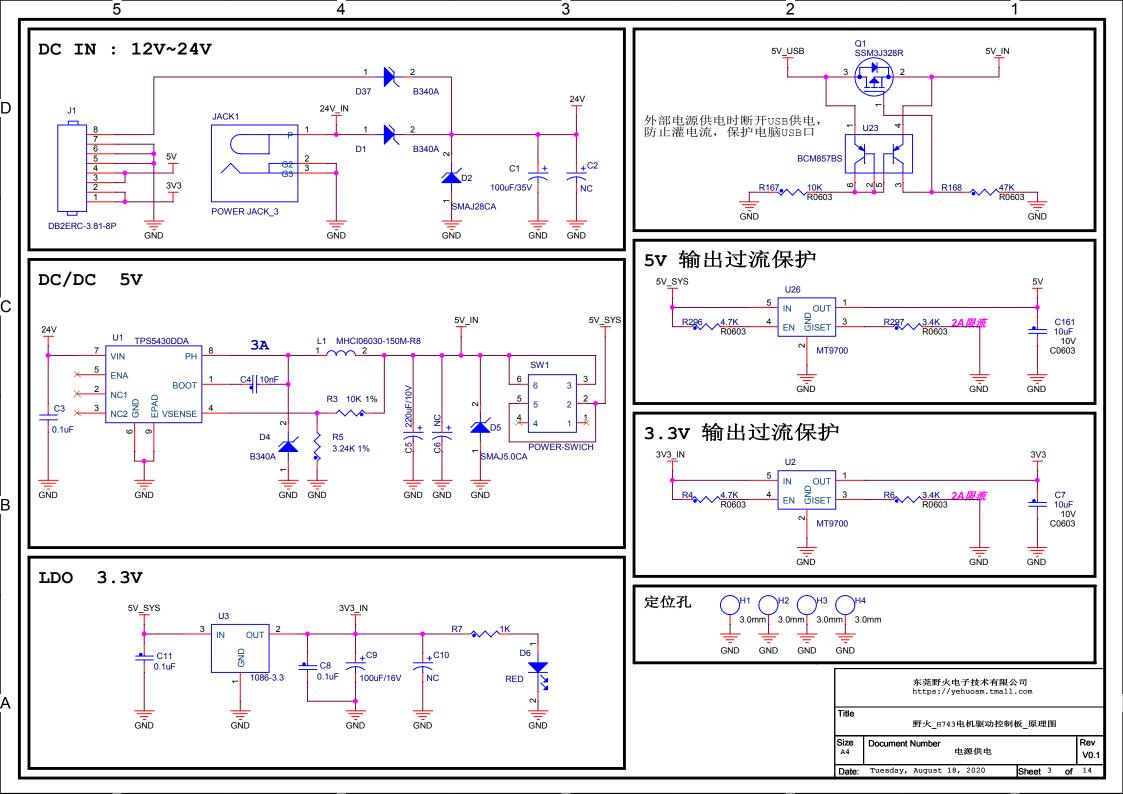


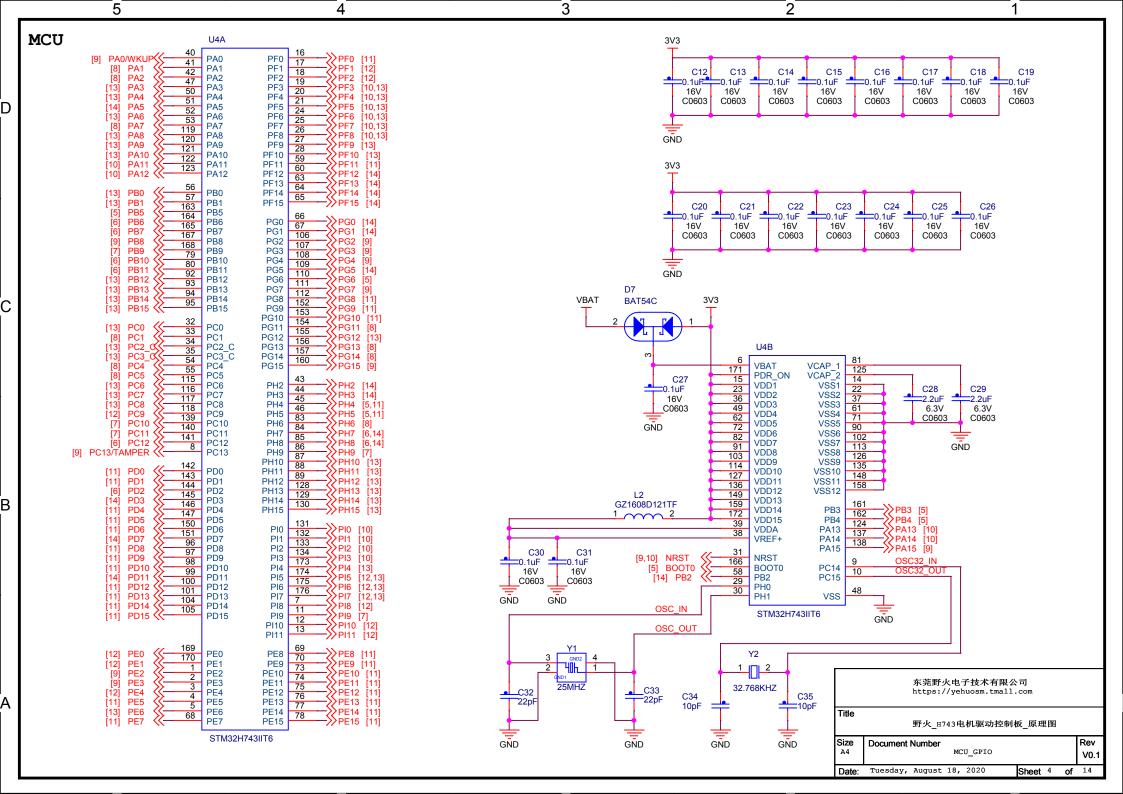

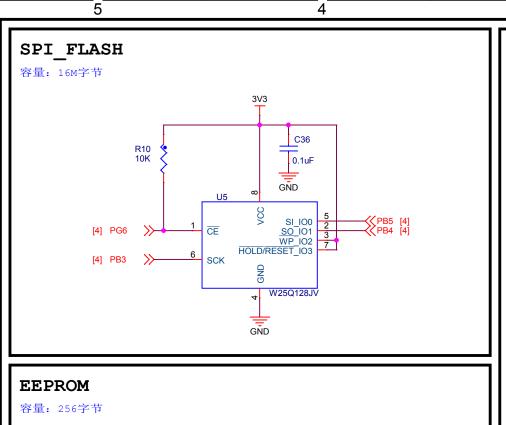



D

В

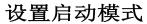

自举模式选择		自举区域
BOOT0	自举地址选项字节	
0	BOOT_ADD0[15:0]	启动地址由用户选择字节 BOOT ADD0[15:0] ST 编程值定义:Flash 位于0x0800 0000
1	BOOT_ADD1[15:0]	启动地址由用户选择字节 BOOT ADD1[15:0] ST 编程值定义:系统自举程序位于0x1FF0 0000

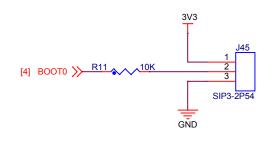

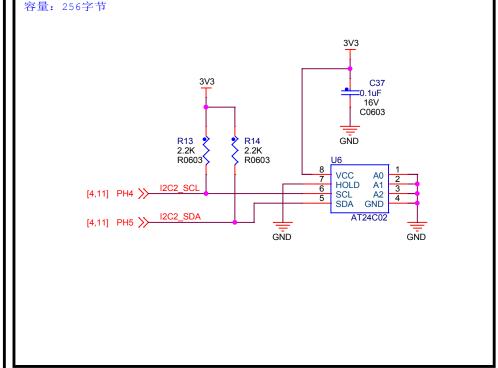

东莞野火电子技术有限公司 https://yehuosm.tmall.com Title 野火_H743电机驱动控制板_原理图 Size Rev Document Number FLASH/EEPROM/BOOT V0.1 Date: Tuesday, August 18, 2020

Sheet 5

of 14

