



Manual do usuário

VIP 5440 IA
VIP 5440 D IA



VIP 5440 IA e VIP 5440 D IA

Câmera IP

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

As câmeras IP Intelbras que você adquiriu são câmeras de segurança com resolução de 4 megapixels e alta definição de imagens para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser usadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.



ATENÇÃO: este produto vem com uma senha padrão de fábrica. Para sua segurança é imprescindível que você a troque assim que instalar o produto e questione seu técnico quanto as senhas configuradas, quais usuários que possuem acesso e os métodos de recuperação.

A senha do produto deverá ter no mínimo 8 e no máximo 32 caracteres. Procure cadastrar uma senha forte que contenha ao menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial.

Cuidados e segurança

- » **Segurança elétrica:** a instalação e as operações devem estar em conformidade com os códigos locais de segurança elétrica. Não nos responsabilizamos por incêndios ou choques elétricos causados pelo manuseio ou instalação inadequados.
- » **Segurança no transporte:** os devidos cuidados devem ser adotados para evitar danos causados por peso, vibrações violentas ou respingos de água durante o transporte, armazenamento e instalação. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou problemas advindos do uso de embalagem integrada durante o transporte.
- » **Instalação:** não toque na lente da câmera para não afetar a qualidade do vídeo.
- » **Necessidade de técnicos qualificados:** todo o processo de instalação deve ser conduzido por técnicos qualificados. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes de modificações ou tentativas de reparo não autorizadas.
- » **Ambiente:** a câmera deve ser instalada em local protegido contra a exposição a substâncias inflamáveis, explosivas ou corrosivas.
- » **Cuidados com a câmera:** não instale a câmera sobre lugares instáveis. A câmera pode cair, podendo causar ferimentos graves a uma criança ou adulto. Utilize-a apenas com o suporte recomendado pelo fabricante. Não aponte a câmera para o sol, pois isso pode danificar o CMOS. Não instale a câmera em locais onde a temperatura exceda os níveis além do permitido nas especificações técnicas. Evite expor a câmera a fortes campos magnéticos e sinais elétricos.
- » **Cuidados com os acessórios:** sempre utilize os acessórios recomendados pelo fabricante. Antes da instalação, abra a embalagem e verifique se todos os componentes estão inclusos. Contate o revendedor local imediatamente caso não localize algum componente na embalagem.
- » **Guarde a embalagem para uso futuro:** guarde cuidadosamente a embalagem da câmera VIP Intelbras para o caso de haver necessidade de envio ao seu revendedor local ou ao fabricante para serviços de manutenção. Outras embalagens que não a original podem causar danos ao dispositivo durante o transporte.
- » **LGPD – Tratamento de dados pela Intelbras:** este produto faz tratamento de dados pessoais, porém a Intelbras não possui acesso aos dados a partir deste produto.
- » **LGPD - Segurança do produto no tratamento de dados:** este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços. Para mais informações, consulte o capítulo sobre métodos de segurança do equipamento.

O uso deste Produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.

Atenção:

- » Utilize um pano seco para limpeza da cúpula e/ou o protetor transparente da lente da câmera. Se houver alguma sujeira de difícil remoção, utilize um detergente suave (neutro) e limpe com cuidado. Não limpe a cúpula e/ou o protetor transparente da lente com outro tipo de produto (ex.: álcool), pois este poderá manchar o equipamento, prejudicando a visualização das imagens.
- » Para garantir a gravação das imagens, além da adequada instalação, recomenda-se o uso do modo de gravação regular e não o modo de detecção de movimento.
- » Recomenda-se que a gravação por detecção de movimento seja feita em cenários sem movimentos contínuos.
- » Evite instalar a câmera em ambientes com movimentação frequentes, por exemplo, arbustos e folhagens, uma vez que poderão bloquear as imagens de interesse e também poderão consumir o armazenamento (processamento) de forma desnecessária.
- » Para utilização em cenários críticos, como situações de alta periculosidade ou aplicação da lei, utilize o modo de gravação regular. Não utilize a gravação por detecção de movimento para cenários críticos.


Índice

1. Produtos	6
1.1. VIP 5440 IA e VIP 5440 D IA	6
1.2. Dimensões	8
1.3. Requisitos de instalação para análise inteligente de vídeo	9
2. Parâmetros de análise de vídeo	10
2.1. Sugestão de instalação	10
3. Acesso à interface	11
4. Recuperação de senha	13
5. Visualizar	15
5.1. Configuração do stream	16
5.2. Funções da câmera	17
5.3. Controle de exibição do vídeo	18
5.4. Menu do sistema	18
5.5. Acesso à plataforma	18
6. Rede	20
6.1. TCP/IP	20
6.2. ARP	21
6.3. Porta	21
6.4. PPPoE	21
6.5. DDNS	22
6.6. E-mail	23
6.7. UPnP®	24
6.8. SNMP	24
6.9. Bonjour	25
6.10. Multicast	25
6.11. Registro	26
6.12. QoS	26
7. Menu Inicial	27
8. Sistema	28
8.1. Geral	28
8.2. Admin. De Utilizadores	30
8.3. Gestor	30
8.4. Manutenção	30
8.5. Importar/Exportar	31
8.6. Padrão	31
8.7. Atualizar	31
9. IA	32
9.1. Config. IA	32
9.2. IVS	32
9.3. Detecção Facial	34

10. Configurar encoder	36
10.1. Imagem	36
10.2. Codificar	38
10.3. Sobreposição	39
10.4. Áudio	40
11. Evento	41
11.1. Exceção	41
11.2. Detecção de Vídeo	42
11.3. Detecção de movimento inteligente	44
12. Gravação	45
12.1. Pesquisa de vídeo	45
12.2. Controle da Gravação	45
12.3. Calendário	46
12.4. Memória	46
13. Foto	47
13.1. Consulta de Imagem	47
13.2. Foto	47
13.3. Calendário	47
13.4. Memória	48
13.5. Carregamento automático	48
14. Segurança	49
14.1. Estado de segurança	49
14.2. Serviço de Sistema	50
14.3. HTTPS	50
14.4. Ataque Defesa	51
14.5. Bloqueio de conta	51
14.6. Ataque anti-DoS	52
14.7. Certificado CA	52
14.8. Encriptação de vídeo	53
14.9. Aviso de Segurança	53
Termos de uso do serviço Intelbras	54
Termo de garantia	56

1. Produtos

1.1. VIP 5440 IA e VIP 5440 D IA

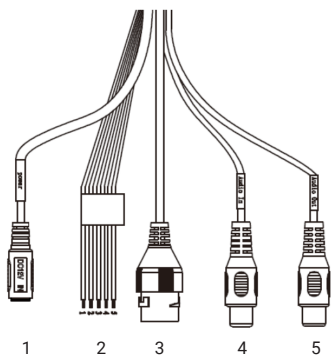

Modelo	Função	Conector	Descrição
1	Alimentação	P4	Entrada de alimentação em corrente contínua de 12 Vdc / 1 A
2	Interfaces de alarme	-	Conector com 1 entrada e 1 saída de alarme
3	Rede e POE	RJ45	Entrada de rede <i>Ethernet</i> , alimentação POE (802.3af)
4	Entrada de áudio	RCA (fêmea)	Conector para entrada de áudio
5	Saída de áudio	RCA (fêmea)	Conector para saída de áudio

Interfaces de Alarme – Identificação e Exemplos de Ligação

As câmeras VIP 5440 IA (modelo bullet) e VIP 5440 D IA (modelo dome) possuem 1 entrada e 1 saída de alarme, permitindo integração com dispositivos externos como sensores de presença, sirenes, luzes ou relés.

Essas interfaces possibilitam a automação de ações com base em eventos, como acionar uma sirene ao detectar movimento, ou acionar a gravação da câmera quando um sensor é ativado.

Modelo Dome – VIP 5440 D IA

Fio	Cor sugerida ¹	Função
ALARM_OUT	Marrom	Saída de alarme
ALARM_OUT_GND	Verde	Terra (GND) da saída de alarme
ALARM_IN	Azul	Entrada de alarme 1
ALARM_IN_GND	Cinza	Terra (GND) da entrada de alarme

¹ As cores podem variar conforme o lote ou conector utilizado. Confirme com o esquema físico do produto.

Modelo Bullet – VIP 5440 IA


O modelo bullet possui 3 fios para alarme, sendo um fio de GND compartilhado tanto para entrada quanto para saída.

Fio	Cor sugerida ¹	Função
ALARM_OUT1	Laranja	Saída de alarme
ALARM_IN1	Amarelo	Entrada de alarme 1
ALARM_GND	Cinza	Terra (GND) compartilhado para entrada e saída


¹ As cores podem variar conforme o lote ou conector utilizado. Confirme com o esquema físico do produto.

- » **Entradas de alarme:** para utilizar o alarme 1, conecte o dispositivo de alarme nos pinos (ALARM_IN) e (ALARM_IN_GND). A entrada de alarme pode ser configurada para ser NA (Normalmente Aberta) ou NF (Normalmente Fechada).
- » **Normalmente Aberta (NA):** o sensor externo manda sinal quando existe um alarme, ou seja, o circuito fica sem sinal (aberto) quando não há alarme.

- » **Normalmente Fechada (NF):** o sensor externo mantém um sinal na entrada de alarme da câmera. Na existência de um evento ou alarme, o sensor externo corta esse sinal, sinalizando um alarme na câmera. Na interface web, item *7 Alarme*, são configurados os alarmes. A imagem a seguir ilustra o esquema da entrada de alarme.

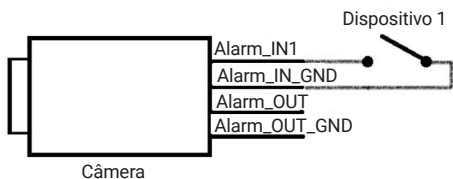


Esquema de entrada de alarme VIP 5440 D IA

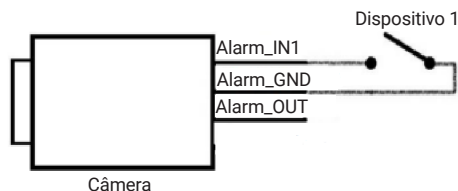


Esquema de entrada de alarme VIP 5440 IA

- » **Saída de alarme:** o dispositivo que será acionado pela câmera através da saída de alarme deve ser conectado nos pinos ALARM_OUT_GND e ALARM_OUT. A saída de alarme é NA (Normalmente Aberta), mas por não ser um contato seco poderá ser necessário utilizar um relé conectado na saída de alarme da câmera, dependendo da fonte utilizada e circuito a ser ligado à saída de alarme. A imagem a seguir ilustra o esquema da saída de alarme:

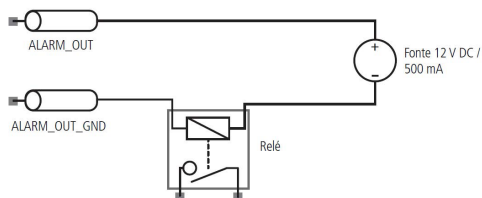


Esquema de saída de alarme VIP 5440 D IA

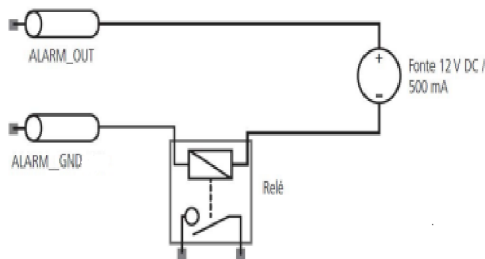

Esquema de saída de alarme VIP 5440 IA


1.2. Dimensões

- » **VIP 5440 IA:** utilize as seguintes imagens como referência das dimensões da câmera. As unidades estão em milímetros (mm).

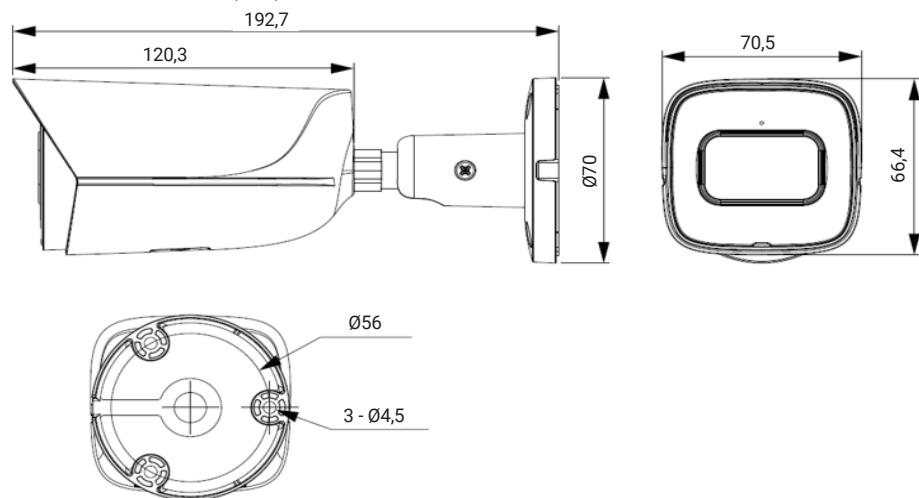


VIP 5440 IA

Fixe o suporte utilizando os parafusos e buchas que acompanham o produto. A ilustração a seguir apresenta os detalhes:

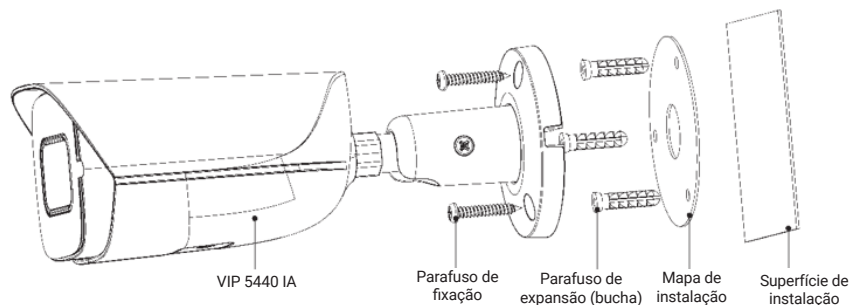


- » **VIP 5440 D IA:** utilize as seguintes imagens como referência das dimensões da câmera. As unidades estão em milímetros (mm).

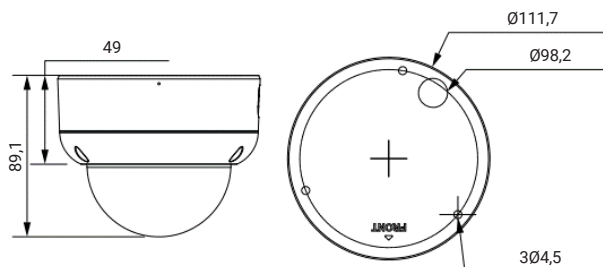

VIP 5440 D IA

Fixe o suporte utilizando os parafusos e buchas que acompanham o produto. A ilustração a seguir apresenta os detalhes:

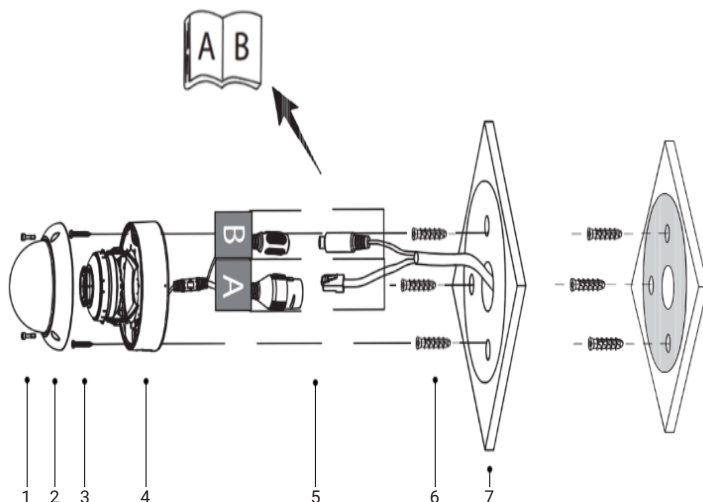

Vista detalhada VIP 5440 D IA

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Parafusos | 5. Cabos de alimentação e comunicação |
| 2. Cúpula de proteção | 6. Parafuso de expansão (bucha) |
| 3. Parafusos de fixação | 7. Superfície de instalação |
| 4. Bloco óptico | |

1.3. Requisitos de instalação para análise inteligente de vídeo

As câmeras VIP 5440 IA e VIP 5440 D IA possuem recursos de análise de vídeo que proporcionam um sistema de monitoramento mais completo e seguro. Atente-se aos seguintes detalhes durante a instalação para uso da análise de vídeo:

- » Em ambientes com alta luminosidade, é recomendada a utilização do WDR ou outra funcionalidade de compensação para equilibrar a iluminação, em ambientes escuros deve-se utilizar iluminação auxiliar.
- » Instale a câmera firmemente para evitar tremores.
- » Evite posicionar a câmera em locais com espelhos, água ou outras superfícies reflexivas.
- » Evite instalar a câmera em ambientes que possuam obstrução de arbustos, folhagens e afins, uma vez que estes não só bloqueiam os objetos de interesse como também consomem banda desnecessariamente.

Note que as funções de análise de vídeo possuem as seguintes limitações:

- » São dependentes do processamento livre da câmera, e outras funções como detecção de movimento, alta resolução e elevada taxa de bits podem comprometer o desempenho desta funcionalidade.
- » A taxa de acerto é de aproximadamente 80%, podendo ser maior ou menor de acordo com os parâmetros de instalação e processamento.
- » Objetos velozes, como carros e motos em alta velocidade são de difícil detecção.
- » Condições climáticas como chuva e neblina podem prejudicar a performance das detecções.
- » As funções de análise de vídeo não devem ser utilizadas em cenários críticos, situações de vida ou morte ou para aplicação da lei.

2. Parâmetros de análise de vídeo

A seguir estão listadas as recomendações que devem ser seguidas para o correto funcionamento do analítico para obter a assertividade máxima de 95%.

- » O ambiente deve atender a iluminação mínima de 200 lux;
- » O desenho do analítico de vídeo deve ser posicionado na área central da imagem e não nas bordas;
- » O tamanho do objeto impacta na distância mínima e máxima de funcionamento do analítico. Objetos menores possuem distâncias menores de funcionamento e objetos maiores distâncias maiores. O objeto deve ocupar entre 6% e 12% da imagem.

A seguir estão listados os fatores influenciadores na performance do analítico de vídeo que reduzem a assertividade, ou seja, devem ser evitados no momento do posicionamento e instalação da câmera.

- » Muitas pessoas na cena;
- » Câmera em movimento ou instável;
- » Movimento constante na cena (ex. bandeira tremulante, escada rolante, ventilador e vegetação ao vento);
- » Objetos obstruindo a região de interesse de monitoramento (ex. pilastra e árvore);
- » Objetos com cores similares ao fundo da cena, causando efeito de camuflagem;
- » Movimentos muito rápidos podem não ser detectados. Considerar movimentos rápidos onde o objeto cruza o campo de visão da câmera em menos de 5 segundos;
- » Movimentos muito lentos podem não ser detectados. Considerar movimentos lentos quando a velocidade média do objeto é inferior a 0,1m/s;
- » Condições climáticas que obstruam a visão da câmera como chuva e neve;
- » Efeitos de luzes causam falsos alarmes (ex. farol de automóvel, lanternas e reflexão).

2.1. Sugestão de instalação

A seguir é descrita uma instalação e configuração seguindo todas as normas recomendadas para atingir a máxima performance no monitoramento de pessoas.

- » Altura de instalação: de 2,75 m até 5 m;
- » Tipo de instalação: perpendicular ao movimento esperado;
- » Iluminação: 200 lux;
- » Apenas uma análise de vídeo ativada;
- » Resolução máxima;

As informações abaixo foram medidas em um cenário aberto sem obstruções entre a câmera e o objeto, com a câmera instalada a pelo menos 2,75 m de altura.

- » Movimento perpendicular: objeto se desloca horizontalmente na imagem;
- » Movimento projetado: objeto se desloca verticalmente na imagem.

Analítico de vídeo	Movimento perpendicular		Movimento projetado	
	Dist. mínima entre o objeto e a câmera	Dist. máxima entre o objeto e a câmera	Dist. mínima entre o objeto e a câmera	Dist. máxima entre o objeto e a câmera
Linha virtual	3 m	20 m	3 m	15 m
Cerca virtual	3 m	20 m	3 m	15 m
Inteligência perimetral	4 m	15 m	4 m	10 m

3. Acesso à interface

A interface proporciona ao usuário todos os controles da câmera. Para acessá-la, basta clicar duas vezes sobre a câmera no programa IP Utility (disponível em <https://www.intelbras.com/pt-br/ajuda-download/faq>) ou simplesmente digitar o IP da câmera em um navegador web. Exemplo: <http://10.100.18.86/>.

» Caso a câmera esteja conectada a uma rede sem servidor DHCP, o IP-padrão da câmera é: 192.168.1.108.

Não seguro

10.100.18.86/#/init

Inicialização do dispositivo

Definição senha

Aviso Legal

Definição de área

Nome do usuário admin

Nova senha

Confirmar senha

Móvel reservado

11

Para reposição de senha. Recomendado ou melhorado ao longo do tempo.

Endereço de Email

Para reposição de senha. Recomendado ou melhorado ao longo do tempo.

Seg.

Configuração de usuário e inicialização

Obs.: é solicitado ao cliente que crie uma senha para o usuário admin.

Assinale a opção *Li e aceito os termos do Contrato de Licença de Software e da Política de Privacidade* e clique em *Seg.* para dar continuidade na inicialização.

Termos de uso Intelbras

Finalizando a inicialização

- 12

[Esqueci a senha?](#)

Entrar

Tela de login

Obs.: após 5 tentativas de login com senha incorreta, o sistema automaticamente bloqueia novas tentativas para este usuário por 30 minutos.

4. Recuperação de senha

Atenção: para recuperação de senha via e-mail, o equipamento deve estar conectado à internet.

Primeiro passo é clicar no botão Enviar, lembrando que o código de acesso será enviado ao e-mail configurado no primeiro acesso.

O código enviado pelo e-mail deve ser digitado no campo Código de segurança conforme a imagem abaixo. Caso o código esteja digitado corretamente, o dispositivo permitirá a criação de uma nova senha. Essa nova senha deve seguir o padrão de segurança, deverá ter de 8 a 32 caracteres contendo letras, números ou símbolos, sendo combinação de pelo menos 2 formas (não utilizar caracteres especiais como ‘“;: &’).

[Esqueci a senha?](#)

Entrar

Obs.: se a tela abaixo for apresentada, basta aceitar a condição descrita na nota.

Nota
×


Necessitamos de recolher o seu endereço de correio eletrónico e o número de série do dispositivo para redefinir a palavra-passe do dispositivo em segurança. Toda a informação recolhida é usada exclusivamente para fins de verificação da validade do dispositivo e envio do código de segurança. Continuar?

OK

Cancelar

A seguir é possível verificar o modelo do e-mail de recuperação de senha, onde o código de recuperação estará destacado em vermelho.

A seguir é possível verificar o modelo da mensagem de recuperação de senha, onde o código de recuperação está destacado em letras maiúsculas.

Obs.: caso a câmera não esteja conectada a internet ou os dados para recuperação de senha tenham sido preenchidos incorretamente, é possível resetá-la através do botão de Reset.

A seguir é possível verificar o modelo do e-mail de recuperação de senha, onde o código de recuperação está destacado em vermelho.

Seu código para recuperação de senha é **NWJkNTM2**

Foi solicitado o código para recuperação de senha em: 18 de Abril de 2018 às 9:035

O número serial do equipamento solicitado é: XXXXXXXXXXXXX

Para sua segurança, após o acesso troque a sua senha original.

Se não foi você quem solicitou o código, por favor, desconsidere essa mensagem.

NÃO É NECESSÁRIO RESPONDER ESSE E-MAIL.

Em caso de dúvidas, acesse o site <http://www.intelbras.com.br/contato-suporte-tecnico>



Exemplo de e-mail de recuperação de senha

A seguir é possível verificar o modelo do sms enviado para o celular cadastrado na recuperação de senha, onde o código de recuperação estará após a palavra *Senha*.

< 29091

3/2 17:14

Senha : N2U4MTgx para recuperar
acesso ao dispositivo com o NS:
XXXXXXXXXXXX

+ Mensagem de texto ↑

Exemplo de celular para recuperação de senha

A seguir é possível inserir o código no passo 1, clicar em *Seg.* e então configurar a nova senha no passo 2 e então confirmá-la. Está recuperado o acesso ao seu dispositivo.

intelbras

Alterar senha

Endereço de Email

s***@intelbras.com.br

Carregando...

Móvel reservado

419***0106

Carregando...

Código de Verificação

Senha

Confirmar senha


Ant.

Alterar senha

Recuperação de senha

5. Visualizar

Feito o login na câmera, você estará na guia visualizar:

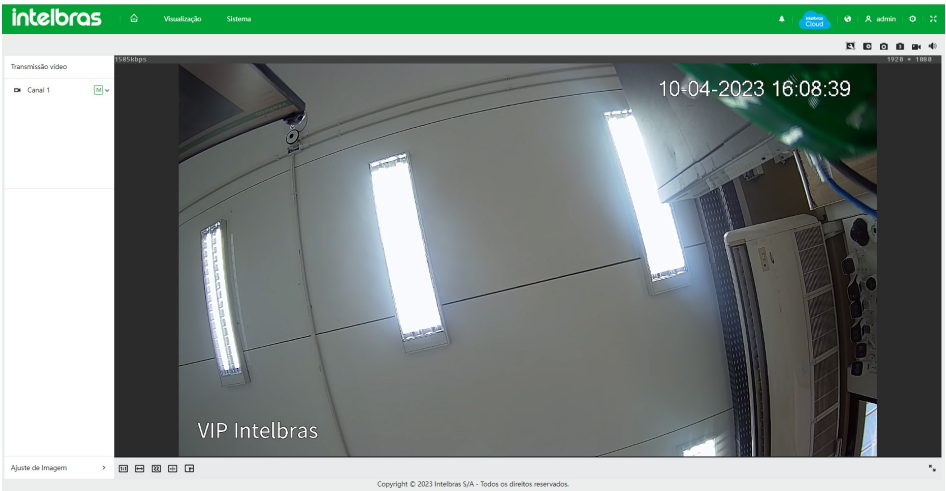


Visualizar

Dentro dessa guia, há algumas opções de configurações de fácil acesso.

5.1. Configuração do stream

As câmeras possuem dois streams de vídeo: o stream principal e o stream extra.


Pode-se seleccionar qual stream exibir no navegador, assim como qual protocolo será utilizado para exibição.

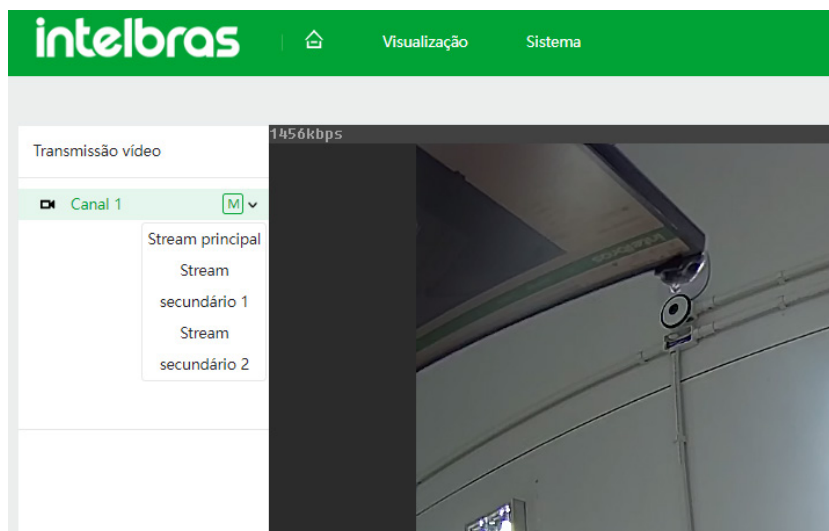

Configuração do stream



Ajustes de imagem

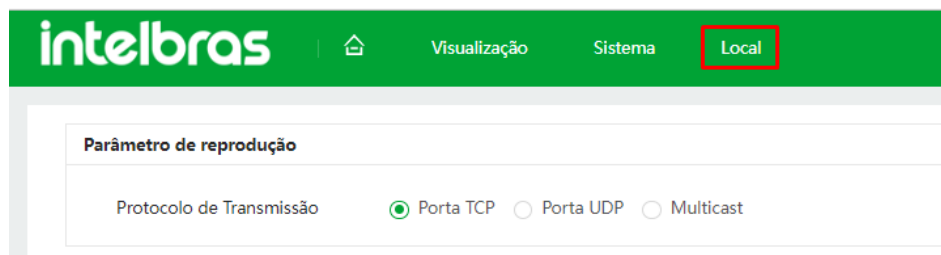


Protocolo de transmissão

Função	Descrição
Stream principal	Para uso em ambiente com banda disponível. Pode gravar arquivos de vídeo e ser usado em softwares de monitoramento
Stream extra	Para uso em ambiente com consumo de banda limitado, pois possui menor resolução de vídeo. Pode gravar arquivos de vídeo e ser usado em softwares de monitoramento
Protocolo	Você pode selecionar o protocolo de controle de mídia. Os protocolos disponíveis são TCP/UDP/Multicast

5.2. Funções da câmera

Na interface Visualizar é possível realizar algumas funções como gravar o vídeo exibido e tirar fotos. Essas funções estão listadas a seguir.

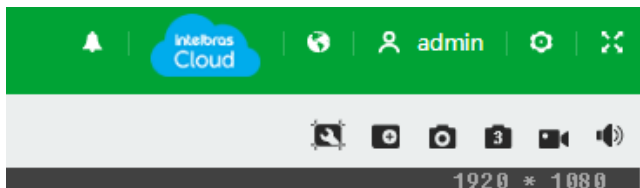

Funções da câmera

1. **Instalação auxiliar:** coloca uma silhueta humana na tela para auxiliar na configuração das regras inteligentes.
2. **Zoom digital:** após clicar nesse ícone, selecione uma área no vídeo para aplicar o zoom digital nesta área.
3. **Foto:** tira uma foto do vídeo em exibição. As fotos são salvas¹ no diretório especificado após o item 6.
4. **Foto triplo:** tira 3 fotos seguidas.
5. **Gravação:** ao clicar, o vídeo em exibição começa a ser salvo¹ no diretório especificado após o item 6. *Para interromper a gravação,* clique novamente no ícone.
6. **Som:** ao clicar, a função de captação do som será habilitada para os aparelhos que possuírem microfone embutido ou entrada pra microfone externo.

¹ O caminho padrão onde serão alocadas a fotos e gravações, pode ser verificado e alterado na tela a seguir:

5.3. Controle de exibição do vídeo


Os botões de controle de exibição do vídeo encontram-se no canto inferior esquerdo do stream de vídeo. São eles:



- » **Tamanho original:** quando aplicado a tela de visualização fica com em sua resolução total.
- » **L:A:** permite configurar a tela de acordo com a preferência do usuário.
- » **Ajuste de suavidade:** permite a escolha entre a visualização de acordo com a largura de banda de transmissão, balanceado, e focado em suavidade.
- » **Regra IA:** ativa ou desativa a visualização das regras pré-definidas no menu IA.
- » **Tela cheia:** expande o vídeo.
- » **Área inteligente:** ativa ou desativa a visualização das áreas inteligentes.

5.4. Menu do sistema

Através do menu a seguir você terá acesso às configurações da câmera:



Opções do sistema


Guia	Descrição
Início	Abre o menu inicial com os ícones de cada menu subsequente
Visualização	Guia para visualizar o vídeo da câmera e configurações da exibição do vídeo
Alarme(campainha)	Aba para acompanhamento dos disparos de alarmes gerados pelas regras de inteligência
Intelbras Cloud	Permite o acesso ao seu sistema de segurança de maneira rápida e fácil, dispensando redirecionamento de portas e configurações complicadas
Linguagem	Permite a escolha do idioma desejado para o dispositivo
Admin	Permite reiniciar o dispositivo ou fazer Logout
Tela inteira	Permite expandir a toda tela

5.5. Acesso à plataforma

Intelbras Cloud


O serviço Intelbras Cloud permite o acesso ao seu dispositivo sem a necessidade de efetuar redirecionamento de portas.

Para ajudá-lo a gerenciar remotamente o seu dispositivo, o Intelbras Cloud será ativado. Após ativar e conectar-se à internet, precisamos coletar o endereço IP, endereço MAC, nome do dispositivo, ID do dispositivo, etc. Todas as informações coletadas são usadas apenas para fins de prover acesso remoto ao usuário. Se você não concorda em ativar a função Intelbras Cloud, desmarque a opção.

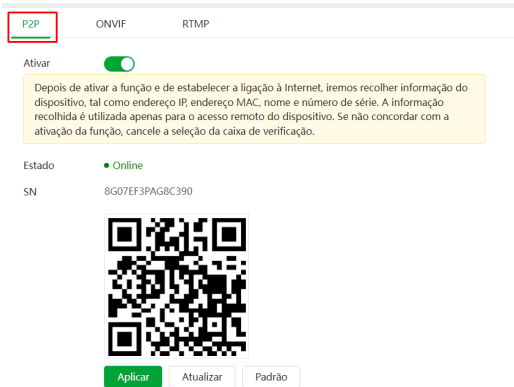

Onvif

O serviço Onvif também está disponível como opção para fazer o acesso da câmera.

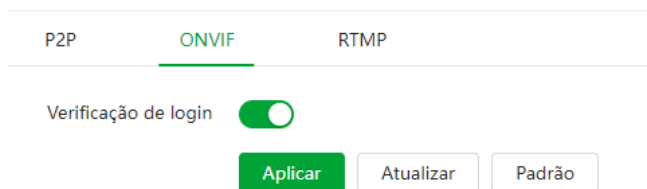

P2P **ONVIF** RTMP

Verificação de login ☒

Aplicar Atualizar Padrão

RTMP

Este serviço proporciona ao usuário a possibilidade compartilhar o stream de vídeo através de um software ou plataforma de terceiros.

As câmeras sem entrada de áudio ou sem microfone embutido podem apresentar incompatibilidade com algumas plataformas de streaming. Para evitar a incompatibilidade consulte o regulamento disponibilizado pelo desenvolvedor do software ou plataforma.



P2P ONVIF **RTMP**

Ativar ☐

Tipo de Fluxo ☒ Stream principal ☐ Stream secundário 1 ☐ Stream secundário 2

tipo de endereço ☒ Não personalizado ☐ Personalizado

Modo de Encriptaç... ☐

Endereço de IP

Porta (0-65535)

Endereço personali...

Aplicar Atualizar Padrão

- » **Ativar:** ativa ou desativa o serviço RTMP.
- » **Tipo de Fluxo:** seleciona o tipo de stream que será transmitido. Lembre-se que quanto melhor a qualidade do stream, mais banda será demandada.
- » **Tipo de endereço:** o usuário pode selecionar se o endereço será dado por um endereço IP ou por um link de internet.
 - O endereço IP é dado como não personalizado e o link de internet como personalizado.
- » **Modo de Encriptação:** neste campo o usuário habilita a encriptação da transmissão..
- » **Endereço de IP:** neste campo o usuário informa o endereço IP do servidor RTMP.
- » **Porta:** neste campo o usuário informa qual porta está habilitada a receber o serviço.
- » **Endereço personalizado:** neste campo o usuário informa qual o link de internet receberá o serviço. o link deve ser colocado no seguinte formato URL_da_Transmissão + / + Chave_do_stream. O link não deve conter caracteres especiais.

6. Rede

6.1. TCP/IP

É possível configurar o endereço IP do dispositivo:

TCP/IP

Nome de Anfit... VIP-Intelbras

ARP/Ping ☐

Modo ☐ Estático ☒ DHCP

Endereço MAC fc : b6 : 9d : 47 : 06 : 5e

Versão IP IPv4

Endereço de IP 192 . 168 . 1 . 108 Teste

Subnet Mask 255 . 255 . 255 . 0

Gateway Padrão 192 . 168 . 1 . 1

Servidor DNS ... 8 . 8 . 8 . 8

DNS Alternativo 8 . 8 . 4 . 4

Aplicar Atualizar Padrão

- » **Nome de Anfitrião:** nome da câmera.
- » **Ativar ARP/Ping para def. o endereço de IP:** ao ser habilitado permite definir o endereço de IP através do Prompt de Comando utilizando o protocolo ARP.
- » **DHCP:** a câmera recebe o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway automaticamente de um servidor conectado na rede. Se a câmera for trocada para uma outra rede, que também possua um servidor DHCP, ela receberá essas configurações deste novo servidor, sem a necessidade de acessá-la para reconfiguração.
- » **Estático:** quando selecionado Estático, é necessário configurar o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway de forma manual. Estas configurações estarão fixas e, caso troque a câmera de rede, poderá ser necessário acessá-la ponto a ponto por um dispositivo que esteja na mesma faixa de IP para reconfigurar essas opções.
- » **Versão de IP:** são duas opções, o IPv4 e seu sucessor, o IPv6.
- » **Endereço IP:** em modo *Estático*, é possível configurar o IP desejado.
Atenção: antes de configurá-lo, é necessário conferir um IP disponível na rede para não gerar conflito entre dois dispositivos.
- » **Máscara de sub-rede:** campo para configurar a máscara de sub-rede do dispositivo, quando em modo *Estático*.
- » **Gateway Padrão:** campo para configurar o gateway do dispositivo, quando em modo *Estático*.
- » **DNS primário:** campo para configurar o endereço IP de um servidor DNS. É o servidor prioritário.
- » **DNS alternativo:** campo para configurar o endereço IP de um servidor DNS. É o servidor alternativo, que será utilizado quando o primário estiver inacessível.

6.2. ARP

É possível utilizar o comando ARP/Ping para modificar ou setar o endereço IP do dispositivo, se o endereço MAC do dispositivo for conhecido.

- » Passo 1: conecte a câmera e o PC na mesma rede LAN.
- » Passo 2: pegue o endereço físico na etiqueta da câmera.
- » Passo 3: abra o Prompt de Comando e insira os seguintes códigos:
`arp -s <Endereço de IP desejado> <MAC> ping -l 480 -t <Endereço de IP desejado>`
- » **Passo 4:** reinicie o dispositivo.
Exemplo meramente ilustrativo: `arp -s 192.168.0.125 11-40-8c-18-10-11 ping -l 480 -t 192.168.0.125`
- » **Passo 5:** sabe-se que funcionou, se as linhas de comando de saída forem como: *Resposta de 192.168.0.125:*
- » **Passo 6:** feche o Prompt de Comando. Abra o navegador e insira `http://<endereço de IP>`. Para ter acesso a página, aperte o botão *Enter*.

6.3. Porta

Configuração do valor das portas padrões do dispositivo.

N.º Máx. de Lig...	10	(1-20)
Porta TCP	37777	(1025-65534)
Porta UDP	37778	(1025-65534)
Porta HTTP	80	
Porta RTSP	554	Formato RTSP
Porta HTTPS	443	

- » **Porta TCP:** o valor-padrão é 37777. Pode-se alterar para valores entre 1025 a 65534.
- » **Porta UDP:** o valor-padrão é 37778. Pode-se alterar para valores entre 1025 a 65534.
- » **Porta HTTP:** o valor-padrão é 80. Pode-se alterar para outros valores, se necessário.
- » **Habilitar HTTPS:** habilita o acesso via HTTPS.
- » **Porta HTTPS:** porta utilizada para acessar a câmera IP via HTTP sobre uma camada adicional de segurança. Nesta camada os dados são transmitidos criptografados e é verificada autenticidade da câmera através de pss digitais. O valor-padrão é 443.

6.4. PPPoE

Nesta opção são feitas as configurações da autenticação PPPoE da câmera. Basta inserir o usuário e senha e habilitar a função. Geralmente é utilizado quando a câmera está diretamente conectada a um modem.

Ativar	☐
Nomeutilizador	none
Palavra-Passe	

- » **Ativar:** habilita a autenticação PPPoE.
- » **Nome do usuário:** usuário do seu provedor de internet.
- » **Senha:** senha do seu provedor de internet.

Após configurá-lo com dados válidos, essa mesma tela irá exibir o endereço IP que a câmera recebeu do servidor PPPoE.

Obs.: somente o seu provedor de internet pode fornecer o usuário e senha. Este modelo de câmera possui os tipos de autenticação PAP e CHAP.

6.5. DDNS

DDNS indica um nome para o IP do dispositivo, facilitando o acesso do usuário mesmo com uma mudança de IP.

The screenshot shows the Intelbras web interface. The top navigation bar is green with the Intelbras logo and tabs for 'Visualização' and 'Rede'. The left sidebar lists various settings: IP TCP/IP, Porta, PPPoE, DDNS (highlighted), E-MAIL, UPnP, SNMP, Bonjour, Multicast, Registro, QoS, Acesso à plataforma, and Serviços básicos. The main content area is titled 'Intelbras DDNS' and contains a configuration form. The form has a 'Tipo' dropdown set to 'NO-IP DDNS', a toggle switch, an 'Endereço do Servi...' field with 'dynupdate.no-ip.com', 'Nome de Domínio' set to 'none', 'Nome do usuário' set to 'none', a 'Senha' field with masked characters, and an 'Intervalo' field set to '500' with a note 'min. (1-500)'. At the bottom of the form are three buttons: 'Aplicar', 'Atualizar', and 'Padrão'.

- » **Tipo:** seleciona o servidor a ser utilizado: No-IP® ou DynDNS®.
- » **Endereço servidor:** informa o endereço do servidor.
- » **Nome de domínio:** nome de domínio registrado na conta do usuário do provedor DDNS, incluindo o domínio completo, conforme exemplo: dynupdate.no-ip.com.
- » **Nome do usuário:** nome do usuário criado para acesso ao servidor.
- » **Senha:** senha do usuário criada para acesso ao servidor.
- » **Intervalo:** o dispositivo envia regularmente sinais confirmando funcionamento normal ao servidor. O tempo de envio entre cada sinal pode ser configurado nesta interface.

Atenção: antes de utilizar esta função, crie uma conta de domínio dinâmico em um dos servidores DDNS suportados. Caso o acesso da câmera à internet dependa de um roteador de rede, o mesmo deve suportar a função UPnP® que deverá estar configurada e ativa. Caso contrário, o roteador precisará ser configurado para redirecionar as portas externas dos serviços para as portas de HTTP, UDP, TCP e RTSP utilizadas na câmera, respectivamente. O padrão utilizado para estas portas é 80/37778/37777/554, porém podem ser alteradas.

6.6. E-mail

Ao configurar um servidor SMTP, é possível configurar a câmera para enviar e-mail quando ocorrer algum evento, como uma detecção de movimento:

The screenshot displays the Intelbras web interface for configuring email settings. The left sidebar contains a list of configuration categories, with 'E-MAIL' highlighted. The main configuration area includes the following fields and controls:

- Ativar:** A toggle switch that is currently turned on (green).
- Servidor de SMTP:** A text input field containing the value 'none'.
- Porta:** A text input field containing the value '587'.
- Anônimo:** A toggle switch that is currently turned off (grey).
- Nome do usuário:** A text input field containing the value 'anonymity'.
- Senha:** A text input field with masked characters (dots).
- Remetente:** A text input field containing the value 'none'.
- Tipo encriptação:** A dropdown menu showing 'TLS (recomendado)'.
- Assunto:** A text input field containing the value 'IPC Message'. To its right is a checkbox labeled 'Fixação Suportada' which is checked.
- Destinatário:** A text input field that is empty. To its right is a button labeled 'Adicionar'.
- Enviar E-mail de Sa...:** A toggle switch that is currently turned off (grey).
- Intervalo de envio:** A text input field containing the value '3600', followed by the unit 'seg. (1-3600)'.

At the bottom of the configuration area are three buttons: 'Aplicar' (green), 'Atualizar' (grey), and 'Padrão' (grey).

- » **Servidor SMTP:** inserir o servidor SMTP. Exemplo: *smtp.gmail.com*.
- » **Porta:** porta de serviço do servidor SMTP. Valor-padrão é 587, mas pode ser alterado caso o servidor esteja configurado para utilizar outra porta.
- » **Anônimo:** para os servidores que suportam essa funcionalidade.
- » **Nome do usuário:** nome de usuário (autenticação) do e-mail remetente.
- » **Senha:** senha do e-mail remetente.
- » **Remetente:** e-mail do remetente.
- » **Tipo encriptação:** suporta Nenhuma, SSL e TLS.
- » **Assunto:** definir o assunto dos e-mails.
- » **E-mail de destinatário:** endereço de entrega dos e-mails. Podem ser inseridos até três destinatários. Para adicionar um novo endereço insira-o neste campo e clique no símbolo (+). Para excluir selecione no quadrante abaixo o endereço desejado e clique no símbolo (-).
- » **Anexar foto:** quando habilitado, envia uma foto do evento anexado ao e-mail.
- » **Enviar E-mail de teste:** habilite essa função para que a câmera mantenha-se enviando e-mails de teste respeitando o período configurado no campo Atualizar período.
- » **Intervalo:** a câmera envia um e-mail ao ocorrer um evento e mantém-se enviando e-mails respeitando este intervalo enquanto este mesmo evento ainda estiver ocorrendo. Caso não ocorram eventos consecutivos será enviado somente um e-mail. Esta função é muito utilizada para evitar sobrecarga do servidor de e-mails. O campo suporta valores entre 1 a 3.600 segundos.

6.7. UPnP®

Universal Plug & Play (UPnP®) simplifica o processo de adicionar uma câmera a uma rede local. O UPnP® utiliza os protocolos baseados na internet, que definem um conjunto de serviços HTTP para o tratamento de descoberta, descrição, controle, eventos e apresentação dos dispositivos.

Uma vez conectada à LAN, a câmera troca mensagens de descoberta com pontos de controle. Essas mensagens contem informações específicas sobre a câmera, como o endereço IP e MAC, das quais o Intelbras IP Utility utiliza três: IP, MAC e Modelo da câmera.

Com a função UPnP® ativa, a câmera troca informações de redirecionamento de porta de forma automática (somente roteadores compatíveis com a função).

» **UPnP®:** ao acessar o UPnP®, a seguinte tela é exibida:

Ativar

☐

Ativar detecção de disp...

☒

Estado do router

Mapeamento falhou

Modo

Personalizado

Nº	Nome do Serviço	Protocolo de Transmissão	Porta Interna	Porta Externa	Estado	Ativar	Alterar
1	HTTP	WebService:TCP	80	8080	Mapeamento falhou	☒	
2	TCP	PrivService:TCP	37777	37777	Mapeamento falhou	☒	
3	UDP	PrivService:UDP	37778	37778	Mapeamento falhou	☒	
4	RTSP	RTSPService:TCP	554	554	Mapeamento falhou	☒	

Aplicar

Atualizar

Padrão

É possível modificar um mapeamento UPnP®. Ao clicar no ícone da coluna modificar é possível alterar o valor da porta externa e/ou interna do mapeamento UPnP®.

6.8. SNMP

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo de gerenciamento de redes que permite que os administradores gerenciem o desempenho da rede, encontrem e resolvam problemas e obtenham informações sobre o dispositivo. A câmera possui as 3 versões deste protocolo, cada uma com suas características e para diferentes necessidades.

Versão

☐ V1
 ☐ V2
 ☐ V3(Recomendado)

Porta SNMP

161

(1-65535)

Ler Comunidade

public

Escrever Comunida...

private

Interceptar Endereço

Interceptar Porta

162

(1-65535)

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Porta SNMP:** é a porta de escuta do proxy do dispositivo, sendo apenas UDP. Suporta valores entre 1 a 65535, sendo a 161 a padrão.
- » **Ler Comunidade:** nome da comunidade somente-leitura.
- » **Escrever Comunidade:** nome da comunidade de escrita.
- » **Interceptar Endereço:** endereço IP das informações de Intercetar.
- » **Intercetar Porta:** porta de destino para as informações de Intercetar. Porta somente UDP e suporta valores entre 1 a 65535, sendo a 162 a padrão.

Obs.: as opções acima são referentes as versões SNMP v1 e SNMP v2.

24

A versão 1 do SNMP não suporta qualquer tipo de autenticação, tornando-se mais vulnerável na questão de segurança. A versão 2 já oferece uma boa quantidade de melhorias em relação a versão 1, incluindo melhorias de performance e segurança. Finalmente na versão 3, inclui-se a implementação na segurança ao protocolo como privacidade, autenticidade e controle de acesso.

6.9. Bonjour

Bonjour oferece um método de descoberta de dispositivos em uma rede local (LAN). É também utilizado em dispositivos como computadores, impressoras, entre outros dispositivos e serviços. O serviço utiliza a porta padrão UDP 5353. Caso utilize algum firewall, pode ser necessário configurá-lo para liberar essa porta.

Ativar

☐

Nome do Servidor

VIP-5240-D-IA-8G07EF3PAG8C390

Aplicar

Atualizar

Padrão

6.10. Multicast

Uma facilidade criada especialmente para diminuir o consumo de banda e processamento da CPU quando há transmissão de pacotes de dados. Utilizado em condições onde múltiplos usuários simultaneamente requisitam os mesmos pacotes. Nas câmeras IP é um recurso importante devido a sua capacidade de criar um vídeo stream e enviá-lo para um endereço de grupo multicast. Os clientes então receberão uma cópia do stream no endereço de grupo multicast, não tendo que acessar o stream original e causar consumo excessivo de banda ou até mesmo o estado inoperante da CPU.

A imagem a seguir apresenta a interface de configuração:

Multicast

Fluxo principal

Ativar

☐

Endereço ...

224 . 1 . 2 . 4 (224.0.0.0-239.255.255.255)

Porta

40000 (1025-65500)

Fluxo secundário

Ativar

☐

Fluxo sec...

Fluxo secundário 1

Endereço ...

224 . 1 . 2 . 4 (224.0.0.0-239.255.255.255)

Porta

40016 (1025-65500)

Aplicar

Atualizar

Padrão

Na tela acima são configurados o IP e a porta do Multicast, tanto para o Stream principal como para o Stream extra. Para visualizar o Stream Multicast, é necessário acessar a *Local* e selecionar o protocolo conforme imagem a seguir:

intelbras

Visualização

Sistema

Rede

Local

Parâmetro de reprodução

Protocolo de Transmissão

Porta TCP

Porta UDP

☒ Multicast

6.11. Registro

A função de registro permite a configuração de um servidor externo onde serão armazenados os registros de eventos gerados pela câmera.

Ativar ☐

Endereço do Servidor

Porta (1025-65535)

ID Dispos. Secund.

Aplicar

Atualizar

Padrão

6.12. QoS

QoS (Quality of Service) é um mecanismo de segurança de rede, uma tecnologia que corrige problemas relacionados a atrasos, congestionamentos, perda de pacotes, entre outros. É possível garantir a largura de banda necessária e reduzir os atrasos e perdas de pacotes para aumentar a qualidade dos serviços.

O DSCP (Differentiated Services Code Point) do IP serve para diferenciar e aplicar prioridade aos pacotes de dados para que o roteador providencie diferentes serviços para cada tipo. De acordo com a prioridade, é definida a largura de banda necessária para transmitir cada fila de pacotes. É também feito o descarte quando há congestionamento.

Monitor em tempo real (0-63)

Comando de operação (0-63)

Aplicar

Atualizar

Padrão

Na interface acima é possível definir o DSCP para os pacotes relacionados a visualização e aos comandos da câmera, e através dos campos é possível dar prioridade aos seus respectivos pacotes. Escolha valores entre 0 e 63 (valores de DSCP em sistema decimal, conforme Tabela DSCP) para classificar as prioridades dos pacotes de dados que tráfegarão na rede.

DSCP (Binário)	DSCP (Hexadecimal)	DSCP (Decimal)	Classe DSCP/PHB
0	0X00	0	none
1000	0X08	8	cs1
1010	0X0A	10	af11
1100	0X0C	12	af12
1110	0X0E	14	af13
10000	0X10	16	cs2
10010	0X12	18	af21
10100	0X14	20	af22
10110	0X16	22	af23
11000	0X18	24	cs3
11010	0X1A	26	af31
11100	0X1C	28	af32
11110	0X1E	30	af33
100000	0X20	32	cs4
100010	0X22	34	af41
100100	0X24	36	af42
100110	0X26	38	af43
101000	0X28	40	cs5
101110	0X2E	46	ef
110000	0X30	48	cs6
111000	0X38	56	cs7

Obs.: a prioridade dos pacotes é altamente influenciada pelos switches e/ou roteadores da rede. A tabela acima apresenta valores pré-definidos para o padrão QoS, sendo possível configurar valores diferentes dos descritos. Entretanto, ao utilizar-se valores diferentes dos da tabela, deve-se configurar o switch/roteador para o funcionamento adequado.

Serviços básicos

Neste menu é possível habilitar funções já explicadas e que ainda serão explicadas neste manual.

SSH	☐
Proc. multicast/broadcast	☒
CGI	☒
ONVIF	☒
Mensagem Automática Móvel	☒
Protocolo privado	☒
Modo de autenticação de protocolo privado	Modo de segurança (Recomendado) ▾
LLDP	☐
Cópia de segurança de registro online	☐
TLSv1.1	☐

Aplicar


Atualizar

Padrão


» **SSH:** a função *SSH* é destinada a assistências técnicas autorizadas, no intuito de facilitar a identificação da câmera. Por padrão essa função vem desabilitada e por questões de segurança só deve ser habilitada durante a manutenção. Mantendo essa função desativada, você estará preservando a segurança do seu dispositivo.

7. Menu Inicial

Ícone do menu:

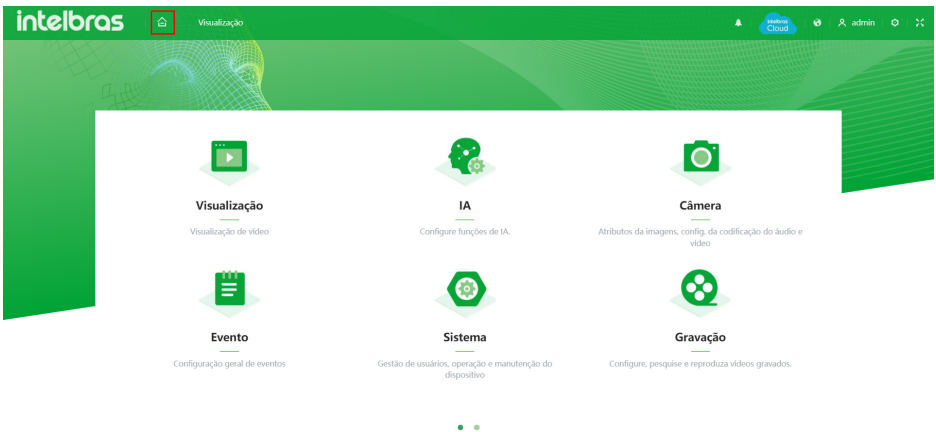

No Menu Inicial é possível acessar os menus com as configurações da câmera descritas a seguir:

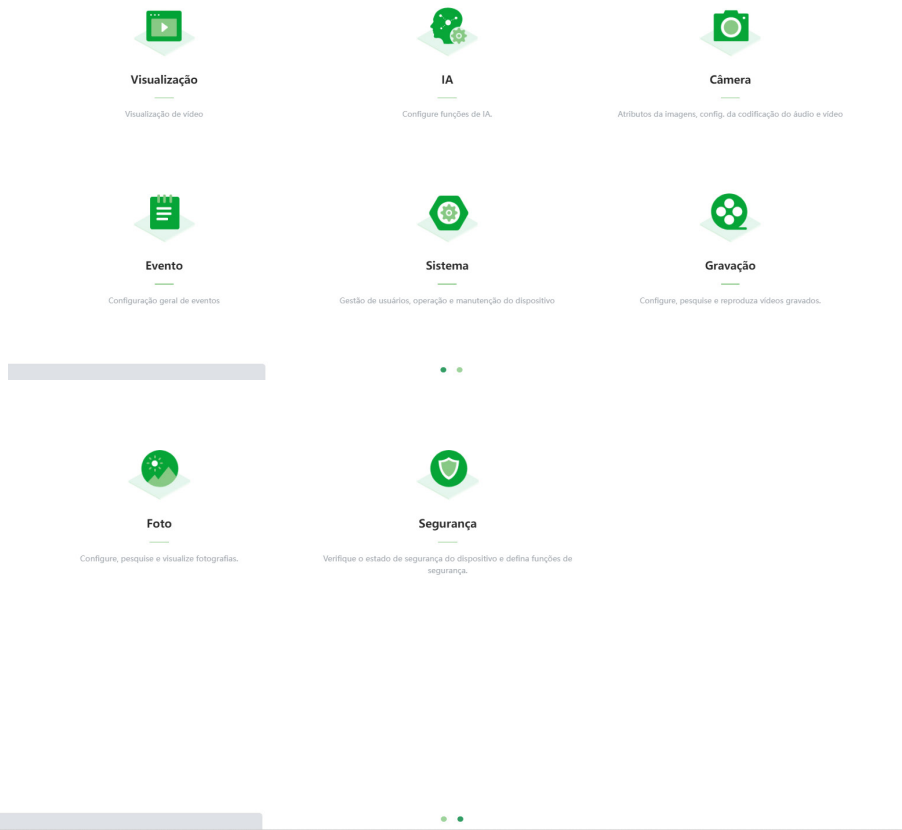

8. Sistema

8.1. Geral

Em Geral encontram-se configurações de Data e hora, Idioma, NTP e Nome do dispositivo.

Básico

Data e Hora

Nome do Dispositivo

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Formato Vídeo

PAL

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Nome do dispositivo:** é o nome do dispositivo, por padrão é o número de série do mesmo.
- » **Formato Vídeo:** PAL (Phase Alternating Line) - maior qualidade nas imagens com FPS limitado a 25 FPS.

- » **NTSC (National Television System Committee):** qualidade reduzida se comparado ao sistema PAL, mas permite 30fps como taxa de atualização.)

Básico **Data e Hora**

Hora e fuso horário



Data
13-04-2023 Quinta-feira

Hora
11:07:35 AM

Hora ☒ Manual ☐ NTP

Data e Hora

Formato de Data/Hora

Fuso Horário

horário de verão

Ativar ☐

Tipo ☒ Data ☐ Semana

Hora Início

Hora de Fim

Selecione Definições Manuais para alterar ou NTP para a sincronização do relógio com servidores NTP, sendo possível configurar até dois servidores: um principal e outro alternativo, que será utilizado quando o principal não estiver acessível.

- » **Formato hora:** possui as opções Ano-Mês-Dia, Mês-Dia-Ano, Dia-Mês-Ano e possui as opções de horários em 12 horas ou 24 horas.
- » **Fuso horário:** ajusta o fuso horário de acordo com a região desejada.
- » **DST(Horário de verão):** define o horário de início e fim do horário de verão para adiantar uma hora.
- » **Formato hora:** possui as opções Ano-Mês-Dia, Mês-Dia-Ano, Dia-Mês-Ano e possui as opções de horários em 12 horas ou 24 horas.
- » **Fuso horário:** ajusta o fuso horário de acordo com a região desejada.
- » **Horário de verão:** define o horário de início e fim do horário de verão para adiantar uma hora.

8.2. Admin. De Utilizadores

Configura os usuários e grupos para controlar o acesso a interface. Possibilita adicionar (criar), modificar (alterar) e excluir usuário e/ou grupo.

Usuário

Grupo

Utiliz. ONVIF

Adicionar

Eliminar

Login Anônimo ☐

☐	Nº	Nomeutilizador	Grupo	Força da Palavra-passe	Notas	Login restrito	Operação
☐	1	admin	admin	Médio	admin's account	/	✖ ⓘ

Reposição pal-pa... Ativar ☐

No caso de se esquecer da palavra-passe, poderá receber os códigos de segurança através do número de telemóvel anteriormente para redefinir a palavra-passe.

Móvel reservado

A palavra-passe...

Nunca

Dias

No caso de se esquecer da palavra-passe, poderá receber os códigos de segurança através do endereço de e-mail deixado anteriormente para redefinir a palavra-passe.

Endereço de Em...

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Login Anônimo:** permite usuário ver dados de áudio e vídeo sem precisar autenticar login e senha.
- » **Adicionar:** cria novo usuário e senha para realizar login e permite alterar permissões para edição de configurações da câmera.
- » **Eliminar:** exclui usuário criado, não é possível excluir o usuário admin.
- » **Reposição da Senha:** permite a redefinição da senha via e-mail ou celular cadastrados.
- » **Grupo:** adiciona um grupo, permitindo alterar as permissões dos usuários adicionados nesse grupo.
- » **Utiliz. ONVIF:** cria um usuário de acordo com o protocolo ONVIF.

8.3. Gestor

Esta guia é possível verificar a versão atual do software, realizar padrão de fábrica, configurar manutenção de emergência e reiniciar o sistema.

8.4. Manutenção

Reiniciar sistema

Reinício Automático ☐

Hora de reiniciar

Qui

02:08

Eliminar arquivos antigos

Eliminar automatica... ☐

Eliminar arquivo

Dia(s) atrás

Manutenção de emergência

Ativar ☐

Ative esta função para acessar ao nosso serviço de pós-venda com facilidade. Se o dispositivo apresentar algum problema durante a execução de funções, tais como atualização, o sistema ativará automaticamente esta função.

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Reinício automático:** ativa e configura o reinício automático da câmera determinado pelo dia e hora configurados.
- » **Eliminar arquivos antigos:** a opção de eliminar ficheiros antigos possibilita programar o dispositivo para que reinicie e faça uma varredura automática, deletando arquivos antigos a definir pela quantidade de dias configurados
- » **Manutenção de emergência:** ativa o reinício da câmera caso encontre algum problema/erro de software.

30

8.5. Importar/Exportar

Exportar arquivo de configuração

Arquivo

Selecionar arquivo

Importar registro

A configuração importada irá substituir a configuração anterior.

- » **Exportar arquivo de configuração:** exporta as configurações da câmera para poder fazer upload em outras câmeras
- » **Arquivo:** seleciona um arquivo de backlog para configurações.

8.6. Padrão

Padrão

Serão repostas as definições de fábrica de todos os parâmetros, exceto para os endereços IP da rede, gestão de usuários, etc.

Padrão de fábrica

Serão repostas as definições de fábrica de todos os parâmetros.

- » **Padrão:** redefine as configurações com padrão de fábrica exceto os endereços de IP da rede, usuários, etc.
- » **Padrão de fábrica:** redefine todas as configurações com padrão de fábrica.
- » **Captura de pacote:** permite capturar os logs enviados entre a câmera e um endereço designado.
- » **Registro de execução:** permite fazer o download do registro de execução de atividades desempenhadas pela câmera.

8.7. Atualizar

Atualização

Versão do sistema: 3.120.001B001.0.T Build Date: 2023-06-01

Atualização online

Verificação autom. atualizações:

Checar manualmente

Atualizar arq.

Caminho

Navegar

Atualizar


- » **Atualização:** mostra a versão do Sistema (imagem traz apenas um exemplo de versão).
Obs.: a opção Verificação autom. atualizações vem desabilitada por padrão.
- » **Atualizar arquivo:** atualiza manualmente o firmware.

9. IA

9.1. Config. IA

Plano Inteligente


Nesta seção é definido qual tipo de inteligência a câmera irá executar: Detecção Facial ou IVS.

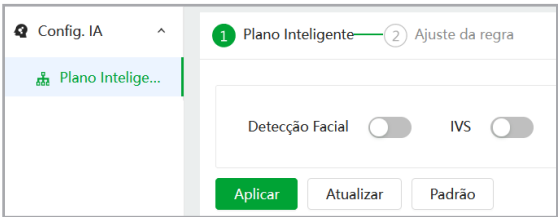

Somente um tipo de inteligência pode ser utilizada por vez, não é possível utilizar a inteligência da câmera para detectar faces e monitorar linha/cerca virtual simultaneamente.

9.2. IVS

Nessa guia configuramos as regras de linha virtual e cerca virtual, sendo possível adicionar até 10 regras ao todo. Para adicionar uma nova regra clique no botão *Adicionar Regra*.

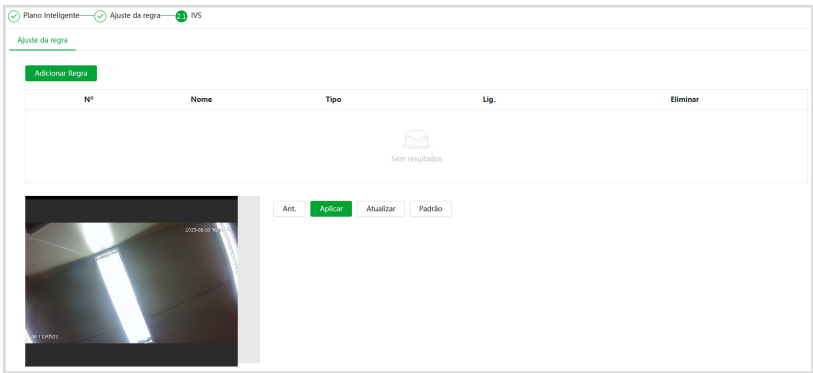

Os tipos de regras para IVS que essa câmera possui são: Cerca e Linha virtual.

Regra	Descrição	Cenário de aplicação
Linha virtual	Quando o alvo atravessa a linha configurada no sentido configurado, um evento é acionado e, em seguida, o sistema executa as ligações de evento configuradas.	Cena com alvos esparsos e sem oclusão entre os alvos, como a proteção do perímetro da área desacompanhada.
Cerca virtual	Quando o alvo entra, sai ou aparece na área de detecção, um evento é acionado e, em seguida, o sistema executa as ligações de evento configuradas.	Cena com alvos esparsos e sem oclusão entre os alvos, como a proteção do perímetro da área desacompanhada.

Para ambas as regras, Linha virtual e Cerca virtual, existe um menu lateral ao stream sendo reproduzido, para edição das linhas e definição da regra de inteligência. Verifique a função de cada ícone na tabela abaixo.

Função	Descrição
	Desenha as arestas da regra Linha virtual. Clique com o botão esquerdo do mouse para desenhar e o direito para finalizar o desenho.
	Desenha as arestas da regra Cerca virtual. Clique com o botão esquerdo do mouse para desenhar e o direito para finalizar o desenho.
	Ferramenta auxiliar para mensurar o tamanho em pixels de um objeto na imagem.
	Ajusta o tamanho mínimo, em pixels, do objeto que deseja detectar.
	Ajusta o tamanho máximo, em pixels, do objeto que deseja detectar.
	Elimina o desenho feito na tela da opção selecionada.

Linha Virtual

Sensibilidade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Direção

Ambos

Filtro de alvo

Alvo efetivo

☒ Pessoa

☒ Veículo motorizado

Calendário

Tempo Inteiro

Adicionar horário

+Ligação de evento

Foto

Ativado

Ant.

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Sensibilidade:** define a sensibilidade da detecção de objetos entre o valor de 1 a 10. O padrão é 5.
- » **Direção:** é possível configurar o sentido de monitoramento da câmera para cada regra criada entre três opções: Ambos, A para B ou B para A.
- » **Filtro de alvo:** habilita a seleção do Alfo efetivo.
- » **Alvo efetivo:** define o tipo de alvo que será detectado ao passar através de uma linha, sendo possível escolher entre Pessoa e/ou Veículo.
- » **Calendário:** segue o mesmo padrão de configuração descrito na função Horário do item Detecção de Movimento.
- » **Ligação de evento:** algumas ações podem ser realizadas após o evento ser acionado: Enviar E-mail, Foto, Gravação, Porta saída e Ligação de Áudio.

Cerca Virtual

Sensibilidade

12345678910

Ação

☐ Aparecer

☒ Zona de Aviso de Cruzamento

☐ Dentro

Direção

Ambos

Filtro de alvo

Alvo efetivo

☒ Pessoa

☒ Veículo motorizado

Calendário

Tempo Inteiro

Adicionar horário

+Ligação de evento

Foto

Ativado

Ant.

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Ação:** existem três opções de ação para a regra do tipo Cerca virtual:
 - » **Aparecer:** essa opção detecta o evento somente quando o alvo entra na cerca virtual.
 - » **Zona de Cruzamento:** essa opção detecta o evento caso o alvo esteja entrando na cerca ou saindo dela.
 - » **Dentro:** essa opção detecta o evento caso o alvo fique dentro da cerca durante um período de tempo pré-determinado.
- » **Duração Mín.:** determina o período de tempo mínimo necessário para detectar o evento, caso selecione a opção Dentro.
- » **Repetir Alarme:** configura o tempo necessário para detectar novamente o evento, caso selecione a opção Dentro.

Obs.: as demais opções de configuração da regra Cerca virtual são iguais a regra Linha virtual no tópico acima.

9.3. Detecção Facial

Com a Inteligência de Detecção Facial habilitada, a câmera irá automaticamente reconhecer padrões de rostos na imagem. Essa função pode ser muito importante no caso de identificação de pessoas em seu sistema de monitoramento. A interface permite também que sejam tomadas ações quando faces sejam detectadas.

Ativar

Info OSD

Ativar Realçar Rosto

Recorte de rosto

Foto de uma polegada

Modo de foto

Otimizado

Expos. Facial

Luminosidade da face alvo

-

+

50

Tempo de detecção de int...

+

5 seg.

Calendário

Tempo Inteiro

Adicionar horário

+Ligação de evento

Foto

Ativado

Avançado

Ant.

Aplicar

Atualizar

Padrão

Na tela de Detecção Facial existe um menu lateral ao stream sendo reproduzido, para edição da área de detecção. Verifique a função de cada ícone na tabela abaixo.

Função	Descrição
	Essa ferramenta permite editar ou desenhar a área de detecção da inteligência, clique e arraste as linhas amarelas ou exclua e desenhe a área desejada na imagem.
	Essa ferramenta permite desenhar até 4 áreas de exclusão na imagem, afim de evitar a detecção facial nessas áreas.
	Ferramenta auxiliar para mensurar o tamanho em pixels de um objeto na imagem.
	Ajusta o tamanho mínimo, em pixels, do objeto que deseja detectar.
	Ajusta o tamanho máximo, em pixels, do objeto que deseja detectar.
	Elimina o desenho feito na tela da opção selecionada.

- » **Ativar:** habilita o funcionamento.
- » **Calendário:** segue o mesmo padrão de configuração descrito na função Horário do item Detecção de Movimento.
- » **Realçar rosto:** tira uma foto de uma polegada, da face ou personalizado.
- » **Recorte de rosto:** tira uma foto de uma polegada, da face ou personalizado.
- » **Modo de foto:** existe três opções no Modo de foto:
 - » **Tempo real:** captura a foto no instante em que a câmera detecta a face.
 - » **Otimizado:** captura a melhor foto da face dentro de um período configurado em Avançado.
 - » **Prioridade de qualidade:** captura uma foto da face somente se a qualidade de imagem for superior ao limite configurado em Avançado.
- » **Expos. Facial:** habilita os ajustes de melhoramento da face ajustando o brilho e o tempo de exposição.
- » **Luminosidade da Face:** define o brilho da face, entre 0 e 100, por padrão o valor é 50.
- » **Intervalo de Exposição:** define o tempo de detecção do intervalo de exposição da face, evitando a oscilação da imagem causada pelo ajuste constante da exposição. Por padrão são 5 segundos.
- » **Ligação de evento:** algumas ações podem ser realizadas após o evento ser acionado: Enviar E-mail, Foto, Gravação e Porta saída.

Avançado

Avançado

Filtro de ângulo do foto

+ 90 °

Sensibilidade da foto

+ 80

Limite de qualidade

+ 70

Duração otimizada

10


seg. (1-300)

- » **Filtro de ângulo do foto:** configura ângulo da foto que será filtrado durante a detecção de face.
- » **Sensibilidade da foto:** define a sensibilidade de captura durante a detecção de face.
- » **Limite de qualidade:** define o limite de qualidade para na opção Prioridade de qualidade em Modo de foto.
- » **Duração otimizada:** define o tempo máximo de captura da melhor imagem da face na opção Otimizado em Modo de foto.

10. Configurar encoder


10.1. Imagem

» **Modo de trabalho:** Auto-adaptação; Cena personalizada ou Comutador de dia/noite.

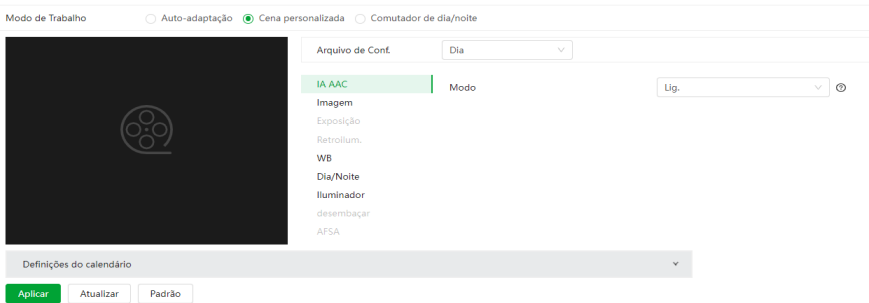

Arquivo de configuração

» **Estilos pré-definidos.**

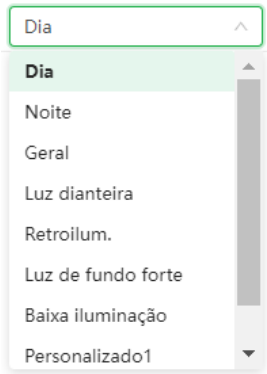

IA AAC

» **Modo:** ligado ou desligado.

Obs.: essa função habilita ou desabilita a auto adaptação de cena. (Quando habilitada essa função, serão desabilitadas: Exposição, Retroiluminação, Desembaçar e AFSA)

Imagem

» **Estilo:**

1. **Suave:** indicado para quando desejar deixar a transição das cores suave.
 2. **Padrão:** indicado para a maioria dos ambientes.
 3. **Vívido:** indicado para deixar as cores mais parecidas com o real.
- » **Brilho:** a função deve ser utilizada quando há excesso ou falta de luminosidade no vídeo. O vídeo pode se tornar esbranquiçado quando o nível de brilho estiver muito elevado. Opções: de 0 a 100.
- » **Contraste:** define o contraste da imagem. Opções: de 0 a 100.
- » **Saturação:** responsável pela percepção da cor na imagem. Quanto mais alto seu valor, mais as cores ganham vida. Ao se aproximar do mínimo, a imagem perde totalmente a presença de cor. Opções: de 0 a 100.
- » **Nitidez:** aumenta a quantidade de detalhes na imagem. Porém, aumentar demais a nitidez pode causar um aumento na quantidade de ruído na imagem. Ajusta a nitidez da imagem. Opções: de 0 a 100.

- » **Gama:** utilizado para corrigir desvio da luminância da imagem.
- » **Rotação de imagem:** rotaciona a imagem, estão disponíveis 0°, 90°, 180°, 270°.
- » **Espelho:** espelha a imagem.

Exposição

- » **Estabilizador:** possibilita a redução do efeito de cintilação da luz, dividido nas frequências de 50 ou 60 Hz. Também para luz externa (Exterior). Exterior / Flicker 50 Hz / Flicker 60 Hz.
- » **Modo:** Auto, Prioridade de ganho, Prioridade de obturador, Manual.
- » **Obturador:** permite setar valores pre definidos ou valores personalizados.
- » **Automático:** torna-se válido após a configuração da compensação de exposição, da compensação da luz de fundo (BLC), velocidade do obturador e configuração do WDR.
- » **Prioridade ganho:** torna-se válido após a configuração da faixa de ganho, compensação da exposição e do WDR.
- » **Prioridade obturador:** torna-se válido após a configuração do obturador, compensação da exposição e do WDR.
- » **Manual:** torna-se válido após a configuração do ganho de cor, velocidade do obturador e WDR.
- » **Compensação de exposição:** usado para controlar a compensação da exposição. Opções: de 0 a 100. O valor-padrão é 50.
- » **Retocar:** habilita ou desabilita as funções de redução de Ruído 2D e 3D.
- » **Redução de ruído 3D:** em ambientes muito escuros, o AGC pode ser prejudicial para uma visualização mais nítida. Esta função pode aumentar ou diminuir o ruído causado pelo AGC.
- » **Redução de ruído 2D:** em ambientes muito escuros, o AGC pode ser prejudicial para uma visualização mais nítida. Esta função pode aumentar ou diminuir o ruído causado pelo AGC.

Retroilum

- » **Modo.**
- » **LUZ:** é uma abreviação para compensação de luz de fundo. O sistema é capaz de compensar a luminosidade provinda de um ambiente mais claro para obter vídeos nítidos de objetos em ambientes pouco iluminados. Opções: personalizar ou padrão.
- » **HLC:** esta função reduz a fonte de luz forte na imagem, permitindo que a área ao redor da mesma seja melhor visualizada. Opções de 0 a 100.
- » **WDR:** destinado a fornecer imagens nítidas com qualidade, sendo que não satura a área visível por completo. Permite a captura e a exibição das áreas claras e escuras, fornecendo um equilíbrio onde áreas brilhantes não ficam saturadas e áreas escuras são visualizadas. Opções de 0 a 100.
- » **Adaptação automática à cena.**

Balanço de branco / WB (white balance)

- » **Automática:** o balanço de branco se ajusta automaticamente conforme o ambiente.
- » **Natural:** o balanço de branco se ajusta automaticamente para ambientes externos sem lâmpadas.
- » **Lâmpada de rua:** o balanço de branco se ajusta automaticamente para ambientes iluminados por lâmpadas de sódio.
- » **Exterior:** ajuste de branco indicado para ambientes externos.
- » **Manual:** o balanço de branco é ajustado pelo usuário através do ganho da cor vermelha (nível do vermelho) e da cor azul (nível do azul).
 - » **Nível do vermelho:** para configurar esta opção, é necessário o balanço de branco estar no modo Manual. O valor varia de 0 a 100.
 - » **Nível do azul:** para configurar esta opção, é necessário o balanço de branco estar no modo Manual. O valor varia de 0 a 100.
- » **Personalizar área:** configura uma área onde terá o balanço de branco.

Dia e noite

- » **Cor:** a câmera vai reproduzir imagens coloridas durante o dia e a noite, no entanto, durante a noite a câmera apresentará mais ruídos na imagem.
- » **Preto e branco:** a câmera vai reproduzir imagens em preto/branco durante o dia e a noite.
- » **Automático:** a câmera faz a transição entre o modo Noite/Dia automaticamente, ou seja, em ambientes com luminosidade suficiente a câmera exibe imagens coloridas e em ambientes com baixa luminosidade a câmera exibe imagens em preto e branco, reduzindo assim o ruído.

- » **Sensibilidade:** esta opção regula o quanto a câmera é sensível à mudança. Quanto maior a sensibilidade, menos variação de luminosidade será necessário para ativar a função. Níveis disponíveis: Baixo, Médio, Alto.
- » **Atraso:** determina o atraso da função de 2 a 10 segundos depois da identificação do perfil.

luminador (IR)

- » **Manual:** permite definir o nível de iluminação. Padrão: 50.
- » **Automático:** no modo *Automático*, a câmera define a intensidade do IR de forma autônoma.
- » **Desl.:** desativa o IR.

Desembaçar

- » **Modo:** Desligado, Manual ou Automático.

LDC (Correção da distorção da lente)

- » **LDC:** habilita ou desabilita a correção.

AFSA (autoadaptação anti-cintilação)

- » **Modo:** Desl.; Lig.; Auto.

10.2. Codificar

Configura as resoluções de imagem e vídeo da câmera.

Codificar

Sobreposição

Stream principal Compressão H.265 Estratégia de codificação Codec de IA Resolução 1920×1080(1080P) Velocidade de Projecção (FPS) 30 Tipo de Taxa de Bits CBR Taxa de Bits de Ref. 768-6400 (Kb/s) Taxa de Bits 1536 (Kb/s) Intervalo de I Frames 60 Marca d'água ☒ String de marca d'água Intelbras	Stream secundário Stream secundário Stream secundário 1 ☒ Compressão H.265 Resolução 704×480 (D1) Velocidade de Projecção (FPS) 30 Tipo de Taxa de Bits CBR Taxa de Bits de Ref. 211-1280 (Kb/s) Taxa de Bits 512 (Kb/s) Intervalo de I Frames 60 (30-150)
---	--

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Tipo de compressão:** são cinco opções: H.265+, H.265, H.264B, H.264 e H.264H. O H.264B utiliza um nível de compressão menor se comparado ao H.264. O H.265 é mais eficiente que o H.264, pois, em escala, estes necessitam de uma quantidade de bits menor para uma imagem mais nítida. O H.265+ é uma variante do H.265 que diminui o bit rate ainda mais, mantendo a qualidade da imagem. O H.264H foi criado para compressão de imagens de alta definição.

Obs.: a utilização do H.265+ limita algumas funções (a maioria das Análises de Vídeo, UDP, Multicast e configuração de áudio) e exige que o dispositivo reinicie.

- » **Compressão de vídeo (H.264+/H.265+)(+CODEC DE IA):** habilita ou desabilita o H.264+ ou H.265+. O H.265+ é cerca de 30% mais eficiente que o H.265, necessitando de uma quantidade de bits menor para uma imagem mais nítida.
- » **Resolução:** essa câmera apresenta as resoluções para a stream principal: 1920×1080(1080p); 1280×960(1_3M); 1280×720(720p).
- » **Velocidade de projecção (FPS):** taxa de quadros por segundo, é possível utilizar de 1 a 30 FPS (25 FPS no modo PAL), dependendo da resolução. Quanto maior o valor, maior será sua taxa de quadros por segundo, e mais qualidade terá o vídeo.
- » **Tipo de taxa de bits:** são duas as opções presentes: CBR e VBR (não disponível quando o CODEC de IA estiver ativado):

- » **CBR:** utiliza uma taxa constante de bits durante todo o tempo. Assim, em momentos de menor intensidade dos bits, terá perda de espaço, e em momentos de intensidade, haverá maior perda da informação.
 - » **VBR:** utiliza taxa de bits variável de 1 a 6, que permite determinada qualidade da imagem, otimizando a utilização do espaço e permitindo seu maior uso em momentos mais necessários, reduzindo a taxa de bits ao mínimo em momentos sem movimento. Utilizado principalmente por codecs sem perda.
 - » **Faixa da taxa de bit:** exibe a taxa mínima e máxima a ser utilizada, tendo como base o Encoder, a Resolução e Taxa de frames selecionados.
 - » **Taxa de bit:** determina o valor de bits a ser utilizado.
- Obs.:** os valores de taxa de bit devem respeitar os valores mínimo e máximo de sua referência (para o modo personalizado a faixa permitida é de 3 a 8192 Kb/s).
- » **Intervalo de I frames:** o Frame I é um frame do vídeo que tem um tamanho maior que os outros tipos de frame do vídeo. Quanto menor o intervalo entre frames I, menor será a taxa de bits, mas em consequência um vídeo que tenha movimentos rápidos (um carro em alta velocidade, por exemplo) poderá ser exibido com pouca qualidade.
 - » **Marca d'água:** adiciona marca d'água no vídeo e seleciona a frase a ser exibida. Tem por objetivo garantir que um vídeo gerado pela câmera não tenha sido alterado.
- Atenção:** a marca d'água não é exibida no vídeo. Ela pode ser usada para verificar se o vídeo foi alterado usando um software específico.

Stream secundária

Stream de menor resolução, utilizado para transmitir o vídeo com taxa de bits menor.

- » **Habilitar:** já vem habilitado de fábrica para o Stream extra.
- » **Tipo de compressão:** tipo de compressão: são cinco opções: H.265, H.264, H.264H, H.264B e MJPEG. O H.265 é mais eficiente que o H.264, necessitando de uma quantidade de bits menor para uma imagem mais nítida. Quando for utilizado o encoder MJPEG, o usuário deverá aumentar a taxa de bits para um valor superior ao utilizado por H.265 ou H.264.
- » **Resolução:** possui resoluções menores em relação ao stream principal e tem duas opções: Stream extra 1 (CIF - 352×240, D1 - 704×480 e VGA - 640×480), Stream extra 2 (VGA - 640×480, D1 - 704×480, 720p - 1280×720).

Obs.: » As demais configurações são semelhantes ao stream principal. Stream 2 vem desabilitada por padrão.

- » No Stream Extra 1 utilizando a resolução D1 (704×480) não é possível utilizar todo o escopo de zoom digital. Altere a resolução para CIF (352×240) ou utilize o Stream Extra 2.

10.3. Sobreposição

Codificar

Sobreposição

05-06-2023 10:19:40

VIP Intelbras

Máscara de Privaci...

Ativar

Adicionar

Limpar

Nº	Nome	Eliminar
1	Máscara de Privacidade1	
2	Máscara de Privacidade2	
3	Máscara de Privacidade3	
4	Máscara de Privacidade4	

Titulo do Canal

Tit. Tempo

Localização geográ...

Propried. tipo de l...

Sobrepor Imagem

Titulo personaliz.

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Máscara de privacidade:** adiciona uma área de privacidade no vídeo onde não pode ser visualizado a imagem. É possível configurar 4 máscaras de privacidade.
- » **Título do canal:** adiciona o título do canal exibido na tela de Visualização da câmera.
- » **Título tempo:** altera data e hora que aparecem na Visualização da câmera.
- » **Localização geográfica:** permite informar na tela o nome da localização.
- » **Propriedade tipo de letra:** define o tamanho e cor da letra exibida no vídeo.
- » **Sobrepôr Imagem:** carrega uma imagem para ficar sendo exibida no vídeo. Tam. Máx de 16 Kbits, 128×128 pixels e bitmap 256 cores.
- » **Título personalizado:** define textos extras para serem exibidos no vídeo.

10.4. Áudio

The image displays two screenshots of a web-based audio configuration interface. The top screenshot shows the 'Tipo de entrada de áudio' (Audio Input Type) set to 'Mic'. Below this, there are two columns for 'Stream principal' (Main Stream) and 'Stream secundário' (Secondary Stream). Each column has an 'Ativar' (Enable) toggle, a 'Compressão' (Compression) dropdown menu set to 'G.711A', and a 'Frequência Amostr.' (Sampling Frequency) dropdown menu set to '8000'. Below these columns, there is a 'Filtro de Ruído' (Noise Filter) toggle, a 'Volume do Mic.' (Mic Volume) slider, and three buttons: 'Aplicar' (Apply), 'Atualizar' (Update), and 'Padrão' (Default). The bottom screenshot shows the 'Alarma de Voz' (Voice Alarm) section. It has the same 'Tipo de entrada de áudio' set to 'Mic'. The 'Stream principal' and 'Stream secundário' settings are identical to the top screenshot. Additionally, there is a 'Filtro de Ruído' toggle, a 'Volume do Mic.' slider, and a 'Vol. Altofalante' (Speaker Volume) slider, all with a '+ 100' indicator. The same three buttons are at the bottom.

- » **Tipo de entrada de áudio:** define qual a entrada de áudio a câmera usará para captar sons (neste caso apenas o microfone interno).
- » **Ativar:** para cada stream é necessária a ativação do áudio.
- » **Compressão:** seleciona o tipo de compressão de áudio. Sendo eles:
 - » G.711A
 - » G.711Mu
 - » G.723
 - » G.726
 - » AAC
 - » PCM
- » **Frequência de amostragem:** define a frequência de aquisição do sinal de áudio, quanto maior a frequência, mais qualidade apresenta o sinal, entretanto, maior é o processamento da câmera e maior o armazenamento necessário.

Obs.: as mesmas configurações vistas anteriormente se aplicam para os tipos de Stream extra1, Stream extra2 e Stream extra3.

- » **Filtro de ruído:** habilita ou desabilita o filtro digital de ruídos do ambiente.
- » **Volume do microfone:** define o volume do microfone.

Obs.: todas as configurações vistas anteriormente se aplicam para os tipos de Stream extra1, Stream extra2 e Stream extra3. Áudio deve ser ativado em cada stream extra, por padrão em todas as streams extras o áudio vem desativado.

11. Evento

11.1. Exceção

Exceção de cartão SD

Função do dispositivo para que ele monitore e gere logs na ocorrência de algumas situações. Os logs gerados pela câmera são acessíveis pelo menu *Informações>Registros*.

Exceção de cartão SD	Exceção de rede	Deteção de Voltagem
Sem cartão SD	☐	☐
Pouco espaço no cartão SD	☐	☐
Erro de Cartão SD	☐	☐
Aplicar	Atualizar	Padrão

- » **Sem cartão SD:** registrará eventos quando o dispositivo estiver sem cartão SD.
- » **Pouco espaço no cartão SD:** registrará eventos quando o cartão SD estiver no limite da capacidade configurada.
- » **Erro no cartão SD:** registrará eventos quando o dispositivo identificar algum problema no cartão inserido.
- » **Padrão:** esta função efetua o padrão de fábrica nas funções disponíveis na guia Cartão de memória.

Exceção de rede

Exceção de cartão SD	Exceção de rede	Deteção de Voltagem
Offline	☐	☐
Conflito de IP	☐	☐
Aplicar	Atualizar	Padrão

- » **Offline:** registra evento quando a câmera identificar ausência de rede ou cabo desconectado, podendo gerar um evento configurado.
- » **Conflito de IP:** caso o dispositivo identifique algum conflito de IP na rede, o mesmo gera os eventos configurados.
- » **Padrão:** esta função efetua o padrão de fábrica das funções disponíveis na guia Rede ausente.

Detecção de voltagem

Exceção de cartão SD

Exceção de rede

Detecção de Voltagem

Exceção de tensão

☒

Sobreposição

☒

+Ligação de evento

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Exceção de tensão:** habilita a função que monitora se o dispositivo sofre alguma variação de tensão prejudicial ao seu funcionamento.
- » **Sobreposição:** habilita um ícone na tela de visualização para sinalizar quando houver a exceção de tensão.
- » **+Ligação de evento:** permite escolher a ação que a camera tomará ao reconhecer a exceção. Sendo: Enviar E-mail;
- » **Enviar E-mail:** envia um e-mail para o destino configurado anteriormente.

11.2. Detecção de Vídeo

Detecção de movimento

Detecção de Movimento

Viol. Video

Mudar Cena

Ativar

☒

Horário

Tempo Inteiro

Adicionar horário

Tempo entre alarmes

5

seg. (0-100)

Def. Área

Configurar

+Ligação de evento

Gravação

Ativado

Pós-gravação

10

seg. (10-300)

Enviar E-mail

Ativado

Foto

Ativado

Aplicar

Atualizar

Padrão

Na tela de Detecção de Movimento são configurados os parâmetros da detecção de movimento, como área e sensibilidade, assim como as ações que a câmera irá realizar ao detectar o movimento.

- » **Ativar:** se selecionado, a câmera realizará a detecção de movimento. Por padrão, todos os dias já estão configurados para realizar a detecção de movimento em período integral: 00h às 24h.
- » **Horário:** permite definir um agendamento de horário.
- » **Tempo entre alarmes:** define um tempo entre alarmes, pode ser configurado com valores de 0 a 100 segundos.
- » **Def. Área:** nesta opção é possível configurar até quatro regiões de monitoramento para detecção de movimento, selecione a área em que se deseja verificar se há movimento. Existem quatro regiões, cada uma com uma configuração de Área, Nome, Sensibilidade e Limiar diferentes.

- » **+Ligação de evento:** nesta aba é permitido a escolha da ação tomada pelo sistema quando detectar algum movimento.
- » **Gravação:** quando o alarme da violação de vídeo é ativado, começa a gravar.
- » **Foto:** quando o alarme da violação de vídeo é ativado, realiza a captura de uma imagem.
- » **Enviar e-mail:** envia um e-mail.

Violação de vídeo

Ativa um alarme quando detectar que a imagem foi violada.

Detecção de Movimento
Viol. Vídeo
Mudar Cena

Tipo de Evento
Viol. Vídeo

Ativar
☐

Área coberta
100
% (1-100)

Período
1
seg. (1-300)

Tempo entre alarmes
1
seg. (0-100)

Horário
Tempo Inteiro
Adicionar horário

+Ligação de evento

Gravação
Ativado

Pós-gravação
10
seg. (10-300)

Foto
Ativado

Aplicar
Atualizar
Padrão

- » **Ativar:** habilita a função.
- » **Área coberta:** define quanto da área de visualização deve ser encoberta para o alarme da violação de vídeo ser ativado.
- » **Período:** define quanto tempo a tela precisa ficar encoberta para a violação de vídeo ser ativada.
- » **Tempo entre alarmes:** define um tempo entre alarmes, pode ser configurado com valores de 0 a 100 segundos.
- » **Horário:** define quando o alarme da violação de vídeo está ativada.
- » **+Ligação de evento:** nesta aba é permitido a escolha da ação tomada pelo sistema quando detectar algum movimento.
- » **Gravação:** quando o alarme da violação de vídeo é ativado, começa a gravar.
- » **Foto:** quando o alarme da violação de vídeo é ativado, realiza a captura de uma imagem.
- » **Enviar e-mail:** envia um e-mail.

Mudar cena

Detecção de Movimento
Viol. Vídeo
Mudar Cena

Ativar
☐

Horário
Tempo Inteiro
Adicionar horário

+Ligação de evento

Gravação
Ativado

Pós-gravação
10
seg. (10-300)

Foto
Ativado

Aplicar
Atualizar
Padrão

- » **Ativar:** habilita a função.
- » **Horário:** define quando o alarme da violação de vídeo está ativada.
- » **+Ligação de evento:** nesta aba é permitido a escolha da ação tomada pelo sistema quando detectar algum movimento.
- » **Gravação:** quando o alarme da violação de vídeo é ativado, começa a gravar.
- » **Foto:** quando o alarme da violação de vídeo é ativado, realiza a captura de uma imagem.
- » **Enviar e-mail:** envia um e-mail.

Detecção de áudio

Essa câmera tem suporte para detecção de áudio. Para isso, ela precisa da instalação de um microfone externo. Então é possível definir ações em caso de detecção de áudio.

Exceção de áudio ☐

Mudança de Intensid... ☐

Sensibilidade 50

Limite 50

Horário

Tempo entre alarmes seg. (0-100)

+Ligação de evento

Gravação	Ativado	✕
Pós-gravação	10 seg. (10-300)	
Foto	Ativado	✕

- » **Exceção de áudio:** clicando no checkbox você habilita a função Ativação de Detecção de áudio.
- » **Mudança de intensidade:** quando habilitado, o acionamento não mais depende do limiar configurado e sim da mudança na intensidade do áudio.
- » **Sensibilidade:** define a sensibilidade da detecção de áudio (0 a 100). O padrão é 50.
- » **Limite:** define o limite do sinal a ser registrado como um real alarme (0 a 100). O padrão é 50.
- » **Horário:** o período de funcionamento é dividido em dias da semana e para cada dia podem ser criados até seis períodos com faixas de horários diferentes.
- » **Tempo entre alarmes:** define um tempo entre alarmes, pode ser configurado com valores de 0 a 100 segundos.
- » **+Ligação de evento:** nesta aba é permitido a escolha da ação tomada pelo sistema quando detectar algum movimento.
- » **Gravação:** quando o alarme da violação de vídeo é ativado, começa a gravar.
- » **Foto:** quando o alarme da violação de vídeo é ativado, realiza a captura de uma imagem.
- » **Enviar e-mail:** envia um e-mail.

11.3. Detecção de movimento inteligente

Realiza uma análise durante a detecção de movimento na qual prioriza reconhecer se o disparo da detecção de movimento foi gerada por pessoas e/ou veículos motorizados.

Ativar ☒

Alvo efetivo ☒ Pessoa ☒ Veículo motorizado

Sensibilidade

- » **Ativar:** habilita a função.
- » **Alvo efetivo:** define o alvo desejado para a análise.
- » **Sensibilidade:** define o nível baixo, médio ou alto.

12. Gravação

12.1. Pesquisa de vídeo

Pesquisa de vídeo	Controle da Gravação	Calendário	Memória
Todos 05-06-2023 00:00:00 05-06-2023 23:59:59 Procurar	Total 0 registros ☐ Todos Baixar Eliminar		

- » Permite escolher um período para buscar as gravações feitas pela câmera ao acionar as regras configuradas anteriormente.

12.2. Controle da Gravação

Duração máx. min. (1-120)

Pré-gravar seg. (0-5)

Modo de Gravação ☒ Auto ☐ Manual ☐ Desl.

Stream de Gravação

- » **Duração máxima:** define o tamanho em minutos de cada pacote de gravação (1 – 120 min.).
- » **Pré-gravar:** define em segundos o período de pré gravação (0 – 5 seg.).
- » **Modo de Gravação:** define o modo de como ocorrerá a gravação
- » **Stream de Gravação:** define qual stream de vídeo será aplicada a configuração.

12.3. Calendário

Feriado

Tipo de Evento: ● Geral ● Evento ● Alarme

0123456789101112131415161718192021222324

Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

Copiar

Copiar

Copiar

Copiar

Copiar

Copiar

Copiar

Aplicar

Atualizar

Padrão

Limpar

Eliminar

Nesse menu podemos efetuar o gerenciamento do período das gravações, que é dividido em dias da semana e para cada dia podem ser criados até seis períodos com faixas de horários diferentes. São três modos de gravação:

- » **Geral:** o dispositivo captura vídeos constantemente.
- » **Evento:** o dispositivo captura vídeos apenas quando há um evento gerado, quando previamente configurado.
- » **Alarme:** o dispositivo captura os vídeos somente na ocorrência de um alarme (porta saída de alarme), quando previamente configurado.

Se a programação dos períodos for a mesma para outros dias da semana, basta selecionar na caixa de seleção do dia correspondente. Se for a mesma para todos os dias, basta replicar o item *Todos*.

- » **Feriado:** quando os dias de feriado são agendados, é possível ativar as duas opções citadas acima. A câmera irá gravar e/ou tirar fotos, conforme configurado nos períodos nas guias Gravação agendada e Foto agendada.

Atenção!

A gravação das imagens está limitada ao período de agendamento previamente configurado. Ou seja, o sistema não gravará nenhuma filmagem após o encerramento do período do agendamento. Dessa forma, o período de gravação no agendamento pode influenciar no tempo e tamanho da gravação do evento que acionou a mesma, finalizando qualquer filmagem quando o período de agendamento chegar ao fim.

12.4. Memória

Nesta guia é configurado quais modos a câmera irá salvar na pasta de destino.

Tipo de Evento

☒ Geral

☒ Evento

☒ Alarme

Disco Cheio

☒ Substituir

☐ Parar

Método de armazename...

Armazenamento Local

▼

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Tipo de evento:** seleciona quais gravações serão armazenadas no armazenamento desejado.
- » **Disco cheio:** define qual ação irá realizar após o disco estar cheio, substituir ou parar.
- » **Método de armazenamento:** destino onde a gravação irá ser salva: Armazenamento local (Cartão SD) ou Armazenamento em Rede(FTP).

13. Foto

13.1. Consulta de Imagem

Nesta guia, você pode configurar e buscar todas as fotos capturadas pela câmera, incluindo registros de detecção de face, linha, cerca virtual e outras regras definidas anteriormente. Além disso, é possível selecionar um período específico para consultar as imagens geradas pelo acionamento dessas regras.

Consulta de Foto

Foto

Calendário

Memória

Carregamento automático

Todos

05-06-2023 00:00:00

05-06-2023 23:59:59

Procurar

Total 0 Resultados

Todos

Baixar

Eliminar

13.2. Foto

Tipo

Geral

Tam.

1080P (1920*1080)

Qualidade

1

2

3

4

5

6

Intervalo

1 seg.

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Tipo:** refere-se ao modo de captura. Estão presentes as opções Geral e Evento. Geral irá capturar as fotos de forma constante. Na opção Evento, a captura de fotos ocorrerá somente após a ação de algum evento (Exemplo: Movimento ou Alarme). Para que esses modos entrem em vigor, é necessário selecionar o período de funcionamento em *Agenda>Foto agendada*.
- » **Tamanho:** não é configurável. Possui a mesma configuração selecionada para o Stream Principal no menu de *Vídeo>Resolução*.
- » **Qualidade:** em uma escala de 1 a 6, o valor mais alto possui maior qualidade na captura e quantidade de detalhes na imagem.
- » **Intervalo:** tempo corrente entre uma foto e outra.

13.3. Calendário

Feriado

Tipo de Evento: Geral Evento Alarme

Limpar

Eliminar

Dom		Copiar
Seg		Copiar
Ter		Copiar
Qua		Copiar
Qui		Copiar
Sex		Copiar
Sáb		Copiar

Aplicar

Atualizar

Padrão

Nesse menu podemos efetuar o gerenciamento do período em que a câmera capturará fotos, que é dividido em dias da semana e para cada dia podem ser criados até seis períodos com faixas de horários diferentes.

São três modos de foto:

- » **Geral:** o dispositivo captura fotos constantemente.
- » **Evento:** o dispositivo captura fotos apenas quando há um evento gerado, quando previamente configurado.
- » **Alarme:** o dispositivo captura as fotos somente na ocorrência de um alarme (porta saída de alarme), quando previamente configurado.
Se a programação dos períodos for a mesma para outros dias da semana, basta selecionar na caixa de seleção do dia correspondente. Se for a mesma para todos os dias, basta replicar o item Todos.
- » **Feriado:** apresenta as opções Foto e Gravar. Quando os dias de feriado são agendados, é possível ativar as duas opções citadas acima. A câmera irá gravar e/ou tirar fotos, conforme configurado nos períodos nas guias Gravação agendada e Foto agendada.

13.4. Memória

Tipo de Evento

☒ Geral☒ Evento☒ Alarme

Disco Cheio

☒ Substituir☐ Parar

Método de armazename...

Armazenamento Local

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Tipo de evento:** seleciona quais gravações serão armazenadas no armazenamento desejado.
- » **Disco cheio:** define qual ação irá realizar após o disco estar cheio, substituir ou parar.
- » **Método de armazenamento:** destino onde a gravação irá ser salva: Armazenamento local (Cartão SD) ou Armazenamento em Rede (FTP).

13.5. Carregamento automático

Esta interface permite habilitar e desabilitar a função de salvar periodicamente em um servidor externo os arquivos de reporte das funções.

Modo de carregamento HTTP

Ativar

Adicionar

Eliminar

	Nº	IP/Nome de Domínio	Porta	Caminho	Tipo de Evento	Teste	Eliminar
Sem resultados							

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Adicionar:** permite configurar um servidor externo para direcionamento dos arquivos.
- » **Eliminar:** excluir o servidor desejado.

Modo de carregamento HTTP

Ativar

Adicionar

Eliminar

	Nº	IP/Nome de Domínio	Porta	Caminho	Tipo de Evento	Teste	Eliminar
☒	1	Exemplo: 172.168.1.108	Exemplo: 80	Exemplo: /example/	Nenhum	Teste	

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **IP/Nome de Domínio:** conforme configurado no servidor.
- » **Porta:** conforme configurado no servidor.
- » **Caminho:** URL (link) do servidor.

» **Tipo de evento:** mais de um evento pode ser escolhido para ser reportado ao servidor. (click ou duplo click para abrir o checkbox).

Tipo de Evento

Nenhum ▾

☐ Todos

☐ Detecção de Movimento

☐ Viol. Vídeo

☐ Mudar Cena

☐ SMD (Veículo)

☐ SMD (Pessoa)

☐ Linha virtual

☐ Cerca virtual

☐ Mudança de Intensidade

☐ Exceção de áudio

- » **Teste:** enviada um report fictício de teste para o endereço configurado.
- » **Eliminar:** elimina o endereço em questão.

14. Segurança

14.1. Estado de segurança

Verifica todos os status de segurança da câmera.

Estado de Segurança

Reverificar

A verificação de segurança ajuda a ter uma visão geral em tempo real do estado de segurança do dispositivo e a utilizar o dispositivo de uma maneira muito mais segura.

Hora da última verificação: 2023-06-05 08:57:55

Detecção de serviço e usuário (Detecta se a configuração atual está em conformidade com a recomendação.)

Autenticação de login

Estado do usuário

Detalhes

Configuração de segurança

Detalhes

Verificação dos módulos de segurança (Verifica o estado de funcionamento dos módulos de segurança, exceto se estiverem ativados.)

Transmissão criptografada de áudio/vídeo

Proteção fidedigna

Aviso de segurança

Ataque Defesa

Encriptação do firmware

802.1x

Secure Shell

Segurança dos arquivos de configuração

Certificado CA

Segurança de registro

Segurança da sessão

Backup físico

49

14.2. Serviço de Sistema

802.1x

802.1x

HTTPS

802.1x é um protocolo de controle de acesso de rede capaz de impedir efetivamente o acesso de anfitriões não autorizados.

Nome de NIC

NIC1

Ativar

Modo de autenticação

PEAP

Nome do usuário

nome

Senha

Certificado CA

Utilize um certificado CA fidedigno para verificar a validade do servidor de autenticação por pares (switch ou servidor Radius).

Certificado do dispositivo

Certificados CA fidedignos

Lista de certificados

Gestão de certificado

Nº	Nome Personalizado	Número de série do certificado	Período de validade	Usuário	Emitido por	Utilizado por
☐	1	4d306d996ad71e69	2043-06-12 23:57:59	General Device IPC CA	General Device Root CA	
☐	2	625c21e64320135a	2059-05-23 00:18:27	General Device Root CA	General Device Root CA	

Aplicar

Atualizar

Padrão

» **NIC:** escolhe qual nome de NIC usar.

Ative > escolha o modo de autenticação > insira o usuário e senha >> escolha o certificado.

14.3. HTTPS

802.1x

HTTPS

Ativar

O HTTPS é uma entrada de serviço baseada na Segurança da Camada de Transporte (TLS). O HTTPS fornece o serviço web, o serviço de acesso ONVIF e o serviço de acesso RTSP.

*Selecione um certificado de dispositivo

Gestão de certificado

Nº	Nome Personalizado	Número de série do certificado	Período de validade	Usuário	Emitido por	Utilizado por
☒	1	6663623639643473036363431363835373139303630	2053-05-25 15:17:40	8G07EF3PAGF4336	General Device IPC CA	HTTPS, RTSP sobre TLS

Aplicar

Atualizar

Padrão

Transferir certificado de raiz

Se o usuário desejar conectar a câmera através de um link seguro de internet é necessário criar o certificado HTTPS. Clique em Ativar e configure a criação do certificado.

- » **País:** local de hospedagem, por exemplo BR.
- » **IP ou nome de domínio:** IP ou nome do domínio para criação do certificado, sendo a câmera um dispositivo, o IP do dispositivo.
- » **Período de validade:** total de dias que o certificado criado está na validade.
- » **Estado:** estado de residência (opcional).
- » **Cidade:** cidade do usuário (opcional).
- » **Nome oficial da empresa:** nome da empresa usuária (opcional).
- » **Departamento:** departamento usuário (opcional).
- » **E-mail:** e-mail de cadastro para a assinatura digital do responsável.
- » **Criar:** após concluído o preenchimento cria o certificado.
- » **Apagar:** apaga o certificado configurado no campo quando há uma configuração carregada no campo.
- » **Instalar:** instala o certificado criado nos itens anteriores.
- » **Transferir certificado de raiz:** baixa o certificado criado no item anterior.
- » **Instalar certificado próprio:** quando já há um certificado anterior válido e se deseja cadastrar esse certificado para a câmera é possível carregar o certificado utilizando esse menu.
- » **Certificado atual:** mostra o certificado atual cadastrado e detalhes da assinatura digital.
- » **Salvar:** salva as configurações e habilita/desabilita o HTTPS.

14.4. Ataque Defesa

Firewall

Bloqueio de conta

Ataque anti-DoS

Ativar

Modo

Lista de permissões

Lista de bloqueios

Apenas os usuários cujos IP/MAC se encontrem na seguinte lista poderão acessar às respectivas portas do dispositivo.

Adicionar

Eliminar

	Nº	IP/MAC do usuário	Porta	Operação
Sem resultados				

Aplicar

Atualizar

Padrão

Ao ativar o Firewall é possível permitir ou restringir um lista configurável de endereços que podem acessar a câmera.

14.5. Bloqueio de conta

Firewall

Bloqueio de conta

Ataque anti-DoS

Conta do dispositivo

Tentat. início sess.

5Vezes

Tempo bloqueio

5

min.

usuário ONVIF

Tentat. início sess.

30Vezes

Tempo bloqueio

5

min.

Usuário de SNMP

Ativar

Tentat. início sess.

30Vezes

Tempo bloqueio

5

min.

Aplicar

Atualizar

Padrão

Ao ativar o Bloqueio de conta é possível configurar quantas tentativas de acesso a câmera são permitidas antes de bloquear o usuário acessante.

51

14.6. Ataque anti-DoS

Firewall

Bloqueio de conta

Ataque anti-DoS

Defesa de ataque SYN Flood

Um atacante pode enviar mensagens SYN repetidas para o dispositivo, deixando ligações TCP semi-abertas no dispositivo, as quais levarão o dispositivo a falhar. Quando é atingido por um ataque SYN flood, o dispositivo defende-se ao eliminar a primeira mensagem.

Defesa de ataque ICMP Flood

Um atacante pode enviar um número anormalmente elevado de pacotes ICMP para o dispositivo, os quais consumirão totalmente todos os recursos de computação e levarão, assim, o dispositivo a falhar. Quando é atingido por um ataque ICMP flood, o dispositivo defende-se ao utilizar a tática de filtragem de mensagens ICMP.

Aplicar

Atualizar

Padrão

Ao ativar o Ataque anti-DoS a câmera vai tentar se proteger dos dois tipos de ataque acima mostrados.

14.7. Certificado CA

Certificado do dispositivo

Certificados CA fidedignos

O certificado de um dispositivo faz prova do estatuto legal do dispositivo. Por exemplo, quando o browser visita o dispositivo através de HTTPS, o certificado do dispositivo é verificado.

Instalar o certificado do dispositivo

Entrar no modo de edição.

Nº	Nome Personalizado	Número de série do certificado	Período de validade	Usuário	Emitido por	Utilizado por	Estado do certificado	Padrão	Baixar	Eliminar
1		666362363964343730363634 31363835373139303630	2053-05-25 15:17:40	8G07EF3PAGF4336	General Device IPC CA	HTTP, RTSP sobre TLS	Normal			

Criando um certificado

Instalando o certificado do dispositivo > Selecione *Criar Certificado*, e click em *Próximo* > Preencha as informações da imagem a seguir.

Passo 2

Nome Personali...

* IP/Nome de ...10.100.18.107

Unidade da Or...

Organização

* Período de va...Dias (1~5000)

* Região

Província

NOME DA CIDA...

Ant.

Criar e instalar certificado

Cancelar

» **Criado e instalado com sucesso:** é possível visualizar o certificado na interface de certificados.
Obs.: após essa etapa será possível a alteração do nom, exclusão e download do certificado.

14.8. Encriptação de vídeo

Transmissão vídeo

Protocolo privado

Ativar ☐

A transmissão da stream é encriptada através da utilização de um protocolo privado.

*Certifique-se de que o dispositivo ou software correspondentes suportam a desincriptação de vídeo.

Tipo encriptação

AES256-OFB

Período de atualização...

12

 hr. (0-720)

RTSP sobre TLS

Ativar ☐

A transmissão RTSP é encriptada ao utilizar o túnel TLS antes da transmissão.

*Certifique-se de que o dispositivo ou software correspondentes suportam a desincriptação de vídeo.

*Selecione um certificado de dispositivo

Gestão de certificado

Nº	Nome Personalizado	Número de série do certificado	Período de validade	Usuário	Emitido por	Utilizado por
1		66636236396434273036363431363835373139303630	2053-05-25 15:17:40	85078F3PAGF4336	General Device IPC CA	HTTPs, RTSP sobre TLS

Aplicar

Atualizar

Padrão

Protocolo privado

- » **Ativar:** ativa a encriptação da stream usando protocolo privado (pode haver risco de segurança se esse serviço estiver desabilitado).
- » **Tipo de encriptação:** use a configuração padrão.
- » **Período de atualização:** padrão 12. Variação 0 – 720 horas, 0 significa nunca atualizar a chave.

RTSP sobre TLS

- » **Ativar:** ativa a encriptação da stream em RTSP usando TLS (pode haver risco de segurança se esse serviço estiver desabilitado).
- » **Certificado:** selecione um certificado cadastrado para RTSP sobre TLS.

14.9. Aviso de Segurança

Ativar ☐

Monitorização de evento

☒ Programas executáveis inválidos a tentar executar

☒ Ataque de força bruta na ID de sessão

☒ Ataque de força bruta no diretório web

☒ O início de sessão não está no intervalo de tempo especificado.

☒ O número de ligações de sessão excede o limite

☒ Ataque de força bruta da conta.

O aviso de segurança pode detectar o estado de segurança do dispositivo em tempo real e informá-lo imediatamente sobre os eventos de exceção de segurança, para que possa resolvê-los no tempo adequado e evitar riscos de segurança.

+Ligação de evento

Aplicar

Atualizar

Padrão

- » **Ativar:** ativa monitorização de eventos (essa função vem desabilitada por padrão).
- » **Eventos disponíveis:** selecione um ou mais eventos que deseja aviso de monitoramento.
- » **+Ligação de evento:** selecione como deseja o aviso, estão disponíveis: Enviar E-mail e Porta saída (de alarme).
- » **Pós-alarme:** também está disponível a configuração de um tempo de pós-alarme. Podendo ser configurado de 10 a 300 segundos.

Termos de uso do serviço Intelbras

Bem-vindo à Intelbras!

Agradecemos por usar nossos produtos e serviços ("Serviços"). Os Serviços serão fornecidos pela Intelbras S.A. ("Intelbras"), localizada à Rodovia BR 101, km 210-Área Industrial-São José/SC.

Ao usar nossos Serviços, você está concordando com estes termos. Leia-os com atenção.

Como utilizar os serviços

É preciso que você siga as políticas disponibilizadas dentro dos Serviços.

Não faça uso indevido. Por exemplo, não interfira e não acesse os serviços por um método diferente da interface e das instruções que fornecemos. Você pode usá-los somente conforme permitido por lei. Podemos suspender ou deixar de fornecê-los se você descumprir os termos ou políticas ou se estivermos investigando casos de suspeita de má conduta.

O uso dos Serviços não lhe confere a propriedade sobre direitos de propriedade intelectual ou sobre o conteúdo que você acessar. Você não pode usar os conteúdos a menos que obtenha permissão para isso ou que o faça por algum meio permitido por lei. Estes termos não conferem a você o direito de usar quaisquer marcas ou logotipos contidos nos serviços. Não remova, oculte ou altere quaisquer avisos legais exibidos.

Em relação ao uso dos Serviços, podemos enviar-lhe anúncios, mensagens administrativas e outras informações. Você pode desativar algumas dessas comunicações.

Proteção à privacidade e aos direitos autorais

A Política de Privacidade da Intelbras explica o modo como tratamos seus dados pessoais e protegemos sua privacidade quando você usa os Serviços. Ao utilizar, você concorda que a Intelbras poderá usar esses dados de acordo com a Política de Privacidade.

Como modificar e cancelar os serviços

Estamos constantemente alterando e melhorando nossos Serviços. Podemos incluir ou remover funcionalidades ou recursos e podemos também suspender ou encerrar um serviço por completo. Podemos também passar a cobrar por serviços que no momento de lançamento eram gratuitos, bem como podemos cessar cobrança de serviços pagos.

Você pode deixar de usar a qualquer momento. A Intelbras também poderá deixar de prestar os Serviços a você ou incluir/ criar novos limites a qualquer momento.

Garantias e isenções de responsabilidade

Fornecemos os Serviços usando um nível comercialmente razoável de capacidade e cuidado e esperamos que você aproveite seu uso deles. Mas existem algumas coisas que não prometemos sobre nossos Serviços.

Exceto quando expressamente previsto nestes termos ou em termos adicionais, nem a Intelbras nem seus fornecedores ou distribuidores oferecem quaisquer garantias sobre os Serviços. Por exemplo, não nos responsabilizamos pelos conteúdos ou por funcionalidades específicas dos Serviços, nem pela confiabilidade, disponibilidade ou capacidade de atender às suas necessidades. Fornecemos os serviços na forma em que estão.

Certas jurisdições preveem determinadas garantias, como a garantia de comerciabilidade implícita, adequação a uma finalidade específica e não violação. Na medida permitida por lei, excluimos todas as garantias.

Responsabilidade pelos serviços

Quando permitido por lei, a Intelbras, seus fornecedores ou distribuidores não serão responsáveis por perda de lucros, perda de receita, perda de dados, perdas financeiras ou danos indiretos, especiais, consequenciais, exemplares ou punitivos.

Na medida permitida por lei, a responsabilidade total da Intelbras e de seus fornecedores e distribuidores, para qualquer reclamação sob estes termos, incluindo quaisquer garantias implícitas, limita-se ao valor que você pagou à Intelbras para usar os Serviços (ou, a nosso critério, para fornecer a você os Serviços novamente).

Em todos os casos, a Intelbras e seus fornecedores e distribuidores não serão responsáveis por qualquer perda ou dano que não seja razoavelmente previsível.

Reconhecemos que você pode ter direitos legais como consumidor. Caso você esteja usando os Serviços com objetivos pessoais, então nada nestes termos ou em quaisquer termos adicionais limitarão direitos de consumidor que não possam ser renunciados por contrato.

Usos comerciais dos serviços

Se você estiver usando nossos Serviços em nome de uma empresa, tal empresa aceita estes termos. Ela isentará de responsabilidade e indenizará a Intelbras e suas afiliadas, executivos, agentes e trabalhadores de qualquer reivindicação, processo ou ação judicial proveniente de ou relacionada ao uso dos Serviços ou à violação destes termos, incluindo qualquer responsabilidade ou despesa resultante de reivindicações, perdas, danos, processos, julgamentos, custos de litígio e honorários advocatícios.

Sobre estes termos

Podemos modificar estes termos ou quaisquer termos adicionais que sejam aplicáveis a um serviço para, por exemplo, refletir alterações da lei ou mudanças nos Serviços. Você deve consultar os termos regularmente no site www.intelbras.com.br. Postaremos avisos sobre modificações nesses termos. Publicaremos um aviso de alteração sobre os termos adicionais dentro do serviço aplicável. As alterações não serão aplicadas retroativamente e entrarão em vigor pelo menos quatorze dias após sua publicação. Entretanto, alterações a respeito de novas funcionalidades de um serviço ou alterações feitas por razões legais entrarão em vigor imediatamente. Se você não concordar com os termos alterados, deve descontinuar o uso desse serviço.

Em caso de conflito entre estes termos e os termos adicionais, os termos adicionais prevalecerão com relação a esse conflito. Estes termos regem a relação entre a Intelbras e você. Eles não criam quaisquer direitos para terceiros.

Caso você não cumpra estes termos e nós não tomemos providências imediatas, isso não significa que estamos renunciando a quaisquer direitos que possamos ter (como tomar providências futuras).

Caso uma condição específica destes termos não seja executável, isso não prejudicará quaisquer outros termos.

Todas as reclamações decorrentes de ou relacionadas com esses termos ou Serviços serão litigadas exclusivamente em tribunais estaduais ou federais da Comarca de São José, Santa Catarina, Brasil, e você e a Intelbras autorizam a jurisdição pessoal nesses tribunais.

Para obter informações sobre como entrar em contato com a Intelbras, visite nossa página de contato.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



fale com a gente

Suporte a clientes: 📞 (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Av. Tefé, 3105 – Japiim – Manaus/AM – 69078-000 – CNPJ 82.901.000/0015-22
IE (SEFAZ-AM): 06.200.633-9 – www.intelbras.com.br

01.26
Indústria brasileira