ESTÁNDAR LUBRICACIÓN
SECADOR DE ENVASES KRONES K890ACU

Identificación

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar
	Paño limpio que no suelte pelusa, pistola de engrase manual, grasa, aceite, pincel.

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

- Evitar reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina (LOTO)
- Riesgo de lesiones en las manos.
- Riesgo de atrapamiento.
- Superficies calientes
- Gafas de Seguridad
- Guantes de Seguridad
- Calzado de seguridad
- Protección auditiva
- Ropa de protección

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		Funcionamiento	Apagado								
Secador de envases	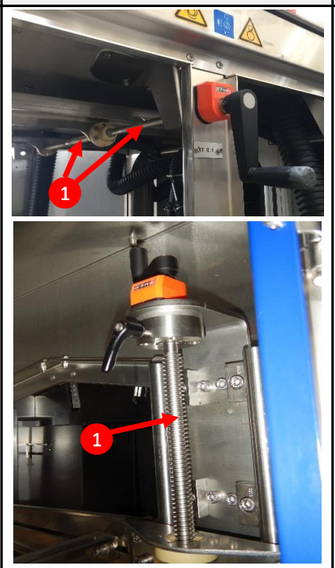 Husillos roscados		X	**Nota: esta tarea debe ser realizada posterior a la limpieza semanal de estos puntos.** *Limpiar la superficie del husillo con un paño limpio que no suelte pelusa.(1) *Aplicar el lubricante en spray con moderación sobre la superficie, durante 3 segundos. *Limpiar los restos de lubricante en los alrededores.	40-06 Celerol SP 7401	Semanal	*Paño suave que no suelte pelusa. *Pincel *Spray de aceite			0,1h	Sugerencia Técnico

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		Funcionamiento	Apagado								
Superficies de deslizamiento	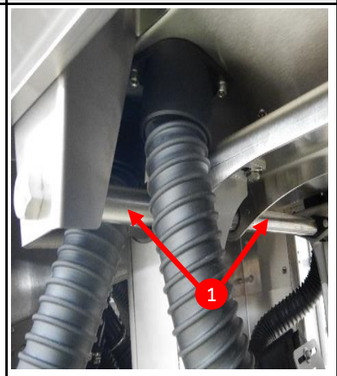 Puntos de cambio de formato en las toberas de aire		X	**Nota: esta tarea debe ser realizada posterior a la limpieza semanal de estos puntos.** *Limpiar las superficies de deslizamiento (1) con un paño limpio que no suelte pelusa. *Aplicar el lubricante en spray con moderación sobre la superficie, durante 3 segundos. *Limpiar los restos de lubricante en los alrededores.	40-06 Celerol SP 7401	Semanal	*Paño suave que no suelte pelusa. *Pincel			0,5h	Técnico Mantenimiento
Transportador de envases	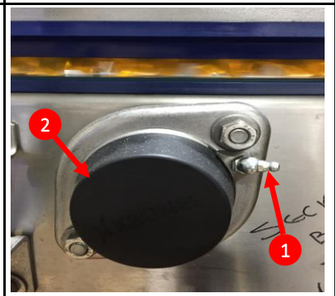 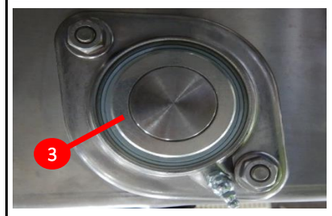 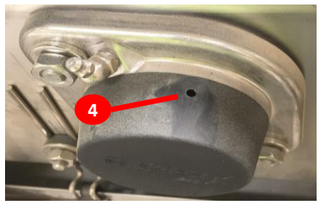 Chumacera		X	*Limpiar la boquilla (1) de engrase de los transportadores de entrada con un paño limpio que no suelte pelusa. *Retirar la caperuza de protección (2) palanqueando con una herramienta no filosa. *Con una pistola de engrase manual, inyectar aproximadamente 2 cm³ de lubricante en las boquillas. *Verificar que la grasa salga por las pistas internas (3), no por la carcasa. En caso contrario se debe informar al área de mantenimiento. *Limpiar los residuos del lubricante en las boquillas y las pistas. *Colocar la caperuza de protección de manera que el testigo (4) quede hacia abajo y el rodamiento quede hermético y protegido contra líquidos.	30-09 Celerol L 7003	Semestral	*Paño suave que no suelte pelusa. *Pistola de engrase			0,1h	Técnico Mantenimiento

Elaboró	Revisó	Aprobó