BIELA ECUADOR

ESTÁNDAR AJUSTE
SECADOR DE ENVASES KRONES K890ACU

KRONES

Identificación				
Tipo de estándar:	☐ Limpieza	☐ Inspección	☐ Ajuste	☑ Operación

Cargo responsable: Operador

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar
	Llave fija 10,13,17 mm

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

Superficies calientes | Riesgo de atrapamiento | Riesgo de heridas de corte | Riesgo de alto voltaje

Gafas de Seguridad | Guantes de Seguridad | calzado antideslizante | Protección auditiva | Ropa de protección | Protección respiratoria

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		Funcionamiento	Apagado							
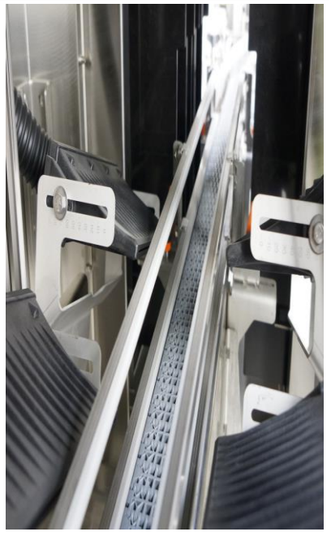 Interior de la maquina	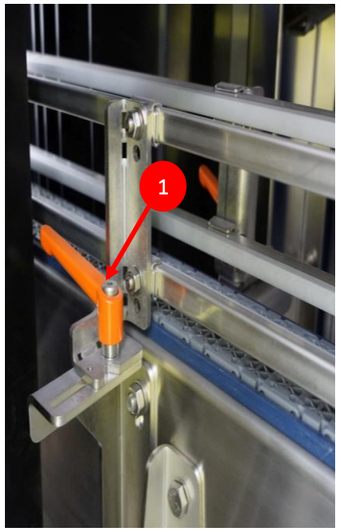 Guías de paso		X	Ajuste de guías de paso	*Con la ayuda de una botella llena de liquido, preferiblemente de las que tiene el personal de calidad. *Pasarla por el transportador y realizar el ajuste de las guías, soltando las perillas de apriete para las guías (1). *Se debe verificar que la botella quede en medio del transporte, no debe quedar mas de un lado o de otro.			0,25h	Cada cambio de formato	Técnico de Mantenimiento

Descripción de Tareas										
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		Funcionamiento	Apagado							
Interior de la maquina	Toberas de secado		X	Ajuste toberas de secado	*Remítase al panel de control del transportador de envases y seguir la siguiente ruta en pantalla táctil. *Seleccionar "Tipo" (1) Ajustes mecánicos túnel de secado (2) visualizar los ajustes de altura y ángulo para cada toberas (3), de acuerdo a la marcación que tiene cada tobera. Para realizar el respectivo ajuste soltar las perillas de apriete con la ayuda de una llave fija 17 mm.			0,5h	Cada cambio de formato	Técnico de Mantenimiento

Elaboró	Revisó	Aprobó