ESTÁNDAR LUBRICACIÓN
PALETIZADORA KRONES KR63K93

Identificación

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar
Las tareas del cambio de lubricante de los reductores sólo deben ser realizadas por personal especializado o por técnico de Krones. Estas tareas pueden requerir ajustes de calibración adicionales.	Paño limpio que no suelte pelusa, pistola de engrase manual, pincel, grasa, aceite en spray, llave Bristol, llave boca fija.

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

Evitar reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina (LOTO).

Riesgo de lesiones en las manos.

Riesgo de atrapamiento.

Gafas de Seguridad

Guantes de Seguridad

Calzado de seguridad

Protección auditiva

Ropa de protección

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de la		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
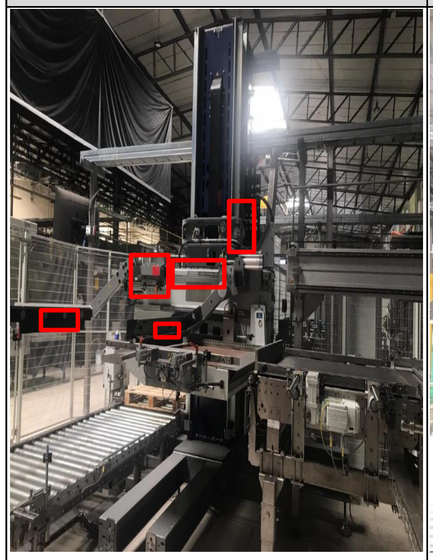 Puntos de lubricación centralizada	Sistema de lubricación central		X	• Inspeccionar que los 13 puntos donde llega la lubricación centralizada sean lubricados correctamente. Hay 7 puntos en la columna y estación de transferencia y 6 puntos en la mesa de agrupamiento. • Verificar que no haya fugas y que las mangueras estén bien conectadas.	30-02 CASSIDA EPS1	Mensual	• Paño limpio que no suelte pelusa.			0,1 h	Sugerencia operario

Ubicación	Componente	Estado de la		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
Paletizadora	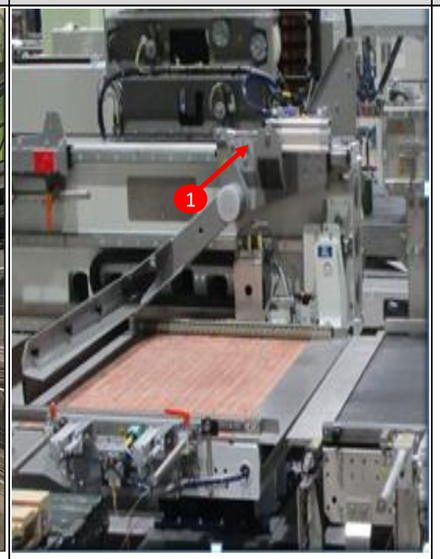 Unidad lineal		X	• Limpiar todas las superficies de la estación de transferencia como de la unidad de paletización con un paño limpio que no suelte pelusa. • Aplicar lubricante con la ayuda de un pincel, en los siguientes puntos: - Unidad lineal (1) • Se debe completar la totalidad de las partes móviles.	10-20 KRONES celerol FL 7203	Trimestral	• Paño limpio que no desprenda pelusa. • Pistola de engrase manual			1 h	Sugerencia operario
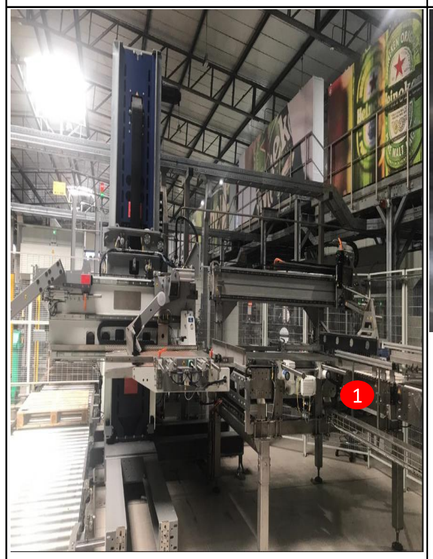 Paletizadora	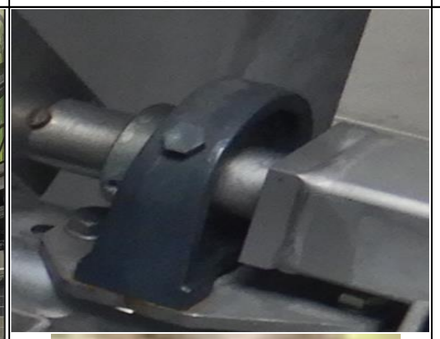 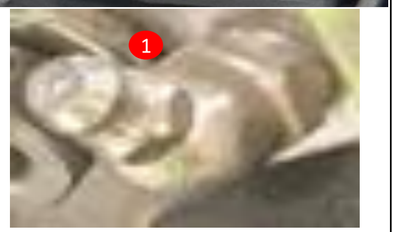 Chumaceras		X	• Limpiar las boquillas (1) de engrase del transportador de entrada y las boquillas de la mesa de agrupamiento con un paño limpio que no suelte pelusa. • Retirar la caperuza de protección palanqueando con una herramienta no filosa. • Con una pistola de engrase manual, inyectar aproximadamente 2 cm³ de lubricante en las boquillas.	30-03 Shell GADUS S2 V220 2	Trimestral	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Pistola de engrase manual.			0,2 h	Sugerencia: Operario

Ubicación	Componente	Estado de la		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
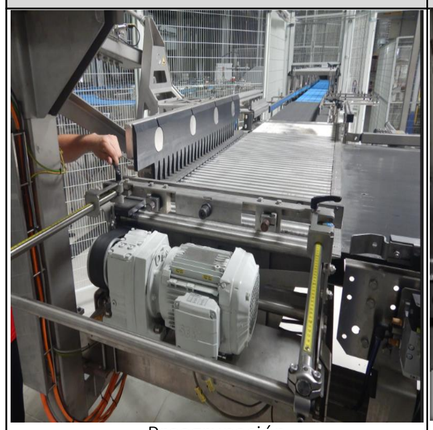 Preagrupación	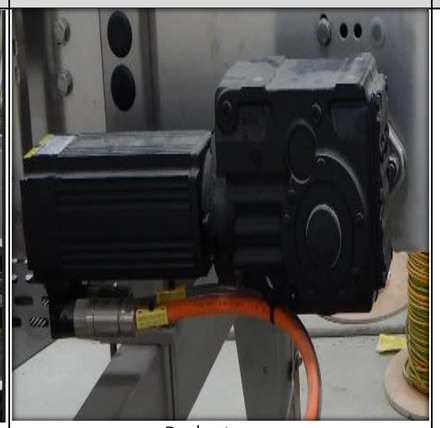 Reductores		X	• El desmontaje, cambio de lubricante y montaje de los reductores deberá ser realizado por personal especializado y debidamente calificado o por técnicos de servicio de KRONES.	10-07 KLUEBERSYNTH GH6-220	Tres años	• Paño limpio que no desprenda pelusa. • Llave boca fija • Llave Bristol			3 h	Sugerencia: Técnico de Mantenimiento
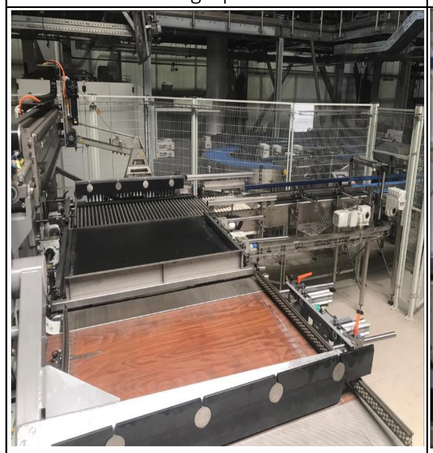 Mesa de agrupación	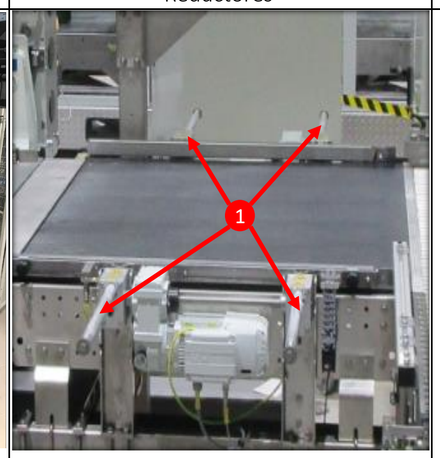 Tornillo sin fin		X	• Se debera inspeccionar y en tal caso hacer limpieza para lubricar tornillos sin fin(1)	10-20 KRONES celerol FL 7203	Mensual	• Paño limpio que no desprenda pelusa.			0,5 h	Sugerencia: Operario
Unidad de transferencia	Reductores		X	• El desmontaje, cambio de lubricante y montaje de los reductores deberá ser realizado por personal especializado y debidamente calificado o por técnicos de servicio de KRONES.	10-07 KLUEBERSYNTH GH6-220	Tres años	• Paño limpio que no desprenda pelusa. • Llave boca fija • Llave Bristol			4 h	Sugerencia: Técnico de Mantenimiento

Ubicación	Componente	Estado de la		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
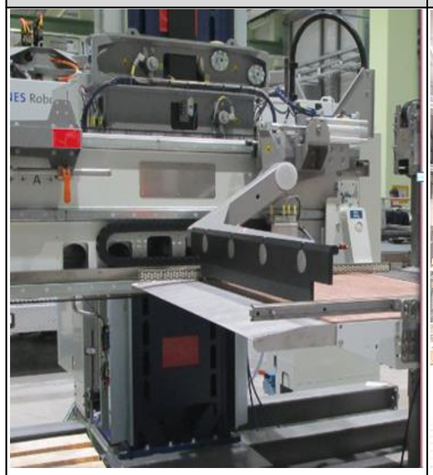 Unidad de paletización	Reductores		X	• El desmontaje, cambio de lubricante y montaje de reductor de ejes paralelos deberá ser realizado por personal especializado y debidamente calificado o por técnicos de servicio de KRONES.	10-07 KLUEBERSYNTH GH6-220	Tres años	• Paño limpio que no desprenda pelusa. • Llave boca fija • Llave Bristol			4 h	Sugerencia: Técnico de Mantenimiento
Mesa de agrupación	Reductor		X	• El desmontaje, cambio de lubricante y montaje del reductor deberá ser realizado por personal especializado y debidamente calificado o por técnicos de servicio de KRONES.	10-09 KLUEBERSYNTH GH6-680	Tres años	• Paño limpio que no desprenda pelusa. • Llave boca fija • Llave Bristol			1 h	Sugerencia: Técnico de Mantenimiento

Elaboró	Revisó	Aprobó